



# USER MANUAL

## ECO Heat Pump

(Art. 1086)

Accessories .....	3
Danish .....	6
Swedish .....	21
Finnish .....	36
Norwegian .....	51
English.....	66
German .....	81
Dutch .....	96
Polish .....	111

## **Customer service:**

Denmark +45 7022 6856

Sweden +46 771 188819



© All rights reserved Swim & Fun Scandinavia ApS 2018

Swim & Fun Scandinavia ApS  
Ledreborg Allé 128 K, DK-4000 Roskilde  
[info@swim-fun.dk](mailto:info@swim-fun.dk) · [www.swim-fun.com](http://www.swim-fun.com)

# PURE BATHING PLEASURE

Swim & Fun Scandinavia offer water care products and pool accessories for all pool sizes. Choose between multi-products such as our EasyPool disposable dispenser that keeps the water clean and inviting, even when you are not at home. Or try the practical chlorine-free CombiTabs that are easily added to the water via a floating dispenser or directly into the skimmer.

Do you prefer to dose the water care products separately, they can all be purchased individually in practical 1 l / 1 kg tubs - all with childproof caps and detailed instructions. In that case, we recommend the practical spoon with built-in weight.

Remember that successful water care is based on a balanced pH level. The water must be neutral (value between 7.0 and

7.4). You can easily test the water's pH level with Swim & Fun Test Strips. If the value is below 7.0 raise with pH Plus. If above 7.4 lower with pH Minus.

Besides pools, sand filter systems and basic pool accessories Swim & Fun offer many opportunities to make the bathing experience even better: Outdoor solar showers, Sun heaters, LED pool lamps and much more.



Visit [swim-fun.com](http://swim-fun.com)  
and learn more about pool care.

**swim & fun**  
scandinavia

## POOL CLEANERS

There are both manual ones mounted on a telescopic rod and robotic pool cleaners that do the job perfectly all by them selves.

Swim & Fun's robotic pool cleaners you simply connect to a power outlet, and they will automatically clean your pool on the bottom and/or sides.



CleanRunner Robot.  
No. 1046

Smart-Kleen Robot.  
No. NC22EU



## AUTOMATIC PH TESTING AND REGULATION

Easy pH tester that automatically regulates the pH balance in the pool water. The water pH changes constantly and affects: The disinfection efficiency (at a pH of 8 the effectiveness is for example only 25%). Swimming comfort (eye irritation, drying of the skin, the smell and taste of chlorine) The water quality (corrosion or calcium buildup, cloudy water). Easy pH takes up almost no space and is easy to install.

## COVERS

There are pool covers for various purposes. A standard pool cover that prevents dirt in the water. A summer cover with thermo function will help maintain the temperature of the bath water during the season, and is a must if you have solar heaters or heat pumps connected to your pool. A winter cover, or all-season cover, with wire lock provides security and protects against evaporation. At the same time it prevents sunlight to enter the pool, which can cause increased algae development. And last but not least, a ground cover under the pool protects the liner from sharp elements.



## FILTERBALLS GIVES YOU CRYSTAL-CLEAR POOL WATER

**Filterballs have a superior filtering effect compared to normal filter sand or loose cartridge filters.**

Filterballs form an effective filter layer that adapts to the shape of any filter and catches suspended particles in the water down to 10 micrometres. (Filter sand catches suspended particles down to 40-50 micrometres.)

Filterballs are also much easier to handle – 700 grammes of Filterballs replace 25 kg of filter sand. Read more at [swim-fun.com](http://swim-fun.com) and find your nearest distributor.

# SOLAR SHOWERS

If you jump in the pool without rinsing yourself under a shower first, you add 200 times more bacteria to the poolwater. A garden shower near the pool makes it easy for everybody to take a quick rinse before dipping in.

And why settle for cold water when you can choose a solar shower where the water is heated by the sun's rays completely for free.

Our solar showers are easy to install as you simply connect it to a garden hose.



## AVOID FROST DAMAGES TO THE POOL, LINER AND SKIMMER

When pools are left with water during the winter, frost may expand the water, thus causing damage to the liner and walls. Winterfloaters and skimmer iceprotectors equalizes pressure to avoid damage.

The winterfloaters can be joined and fitted with a cord across the pool. If your pool is large, you may want to connect several together.



1. Introduktion .....	6
2. Tekniske specifikationer .....	7
3. Sikkerhedsadvarsler og bekendtgørelser .....	8
4. Installationsguide .....	8
4.1. Placering af varmepumpe .....	9
4.2. Øvrige instruktioner .....	9
4.3. Installations illustrationer .....	10
4.4. Tilslutning af slanger/rør .....	11
4.5. Montering af tilbehør .....	12
4.6. Strømforsyning .....	12
5. Ibrugtagning .....	12
5.1. Flow Switch .....	13
5.2. Tidsforsinkelse .....	13
5.3. Kondens .....	13
5.4. Trykmåler display (R32) .....	13
6. Brugervejledning / Første opstart .....	14
7. Vedligeholdelse .....	15
8. Vinterklargøring .....	15
9. Garanti .....	15
10. Installatør information .....	17
11. F-gasforordning .....	20

## 1. Introduktion

Tak fordi du har valgt en **Swim & Fun varmepumpe** til at opvarme dit badevand. **Varmepumpen vil opvarme og holde en konstant badevandstemperatur, når den omgivende lufttemperatur er mellem +7 °C og +40 °C. Varmepumpen kan udelukkende benyttes udendørs.**

Denne manual indeholder alle nødvendige oplysninger om installation, fejlsøgning, afmontering og vedligeholdelse. Læs vejledningen omhyggeligt, før du åbner, ibrugtager og vedligeholder enheden. Manglende overholdelse af disse henstillinger vil ugyldiggøre garantien. Producenten af dette produkt vil ikke blive holdt ansvarlig, hvis nogen kommer til skade, eller enheden er beskadiget som følge af forkert installation, fejlløsning eller unødvendig vedligeholdelse.

Denne varmepumpe er beregnet til opvarmning af svømmebassiner, og har følgende egenskaber:

### **1. Holdbarhed**

Varmeveksleren er lavet af PVC og titaniumrør, som kan modstå længerevarende udsættelse for poolvand.

### **2. Fleksibel installation**

Alle vores varmepumper er gennemtestedede og klar til brug, når de forlader fabrikken. Varmepumpen skal installeres af en autoriseret installatør.

### **3. Lydsvag drift**

Enheden har en effektiv kompressor og en støjsvag ventilationsmotor, som garanterer lydsvag drift.

### **4. Enkel håndtering**

Kontrolknappen muliggør nem indstilling af den ønskede temperatur.

## BEMÆRK

Korrekt installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen er din garanti for at opnå optimal ydelse og en lang levetid for anlægget. Vi anbefaler kraftigt, at du overholder de informationer, der gives i nærværende manual.

## 2. Tekniske specifikationer

Model	<b>1086</b>
Kapacitet ved luft 28°C/vand 28°C/Fugtighed 80%* kW	5
Kapacitet ved luft 15°C/vand 26°C/Fugtighed 70%* kW	3,7
Strømforbrug ved luft 28°C/vand 28°C/Fugtighed 80%* kW	1,14
Strømforbrug ved luft 15°C/vand 26°C/Fugtighed 70%* kW	0,97
COP ved luft 28°C/vand 28°C/Fugtighed 80%	4,4
COP ved luft 15°C/vand 26°C/Fugtighed 70%	3,8
Maksimal pool volumen m <sup>3</sup>	20
Anbefalet pool volumen m <sup>3</sup>	10-20
Nominel strøm A	5,0
Nominel sikring A	15
Strømforsyning V/Ph/Hz	220-240/1/50
Varmeveksler	Titanium rør i PVC
Kompressor antal / type	1 / Rotation - R32
Minimum vandgennemstrømning i drift	2.500 liter/time
Kølemiddel R32 gram	350
CO <sub>2</sub> tilsvarende ton	0,24
Ventilator hastighed rpm	830 ~ 870
Lyd ved 10 meters afstand dB(A)	37
Lyd ved 1 meters afstand dB(A)	46
Vandtilslutning in/udløb mm	50 / 38 / 32
Nominel vandgennemstrømning m <sup>3</sup> /t	2,5-3,2
Maks. vandtryk fald kPa	11
Beskyttelse	IPx4
Dimensioner netto L/B/H mm	750/300/500
Dimensioner brutto L/B/H mm	850/330/550
Netto/Brutto vægt kg	36/38

\* Maksimal pool volumen når fuldt isoleret med cover, i læ for vind og placeret i fuldt sol.  
Ovenstående data kan ændres uden varsel.

### 3. Sikkerhedsadvarsler og bekendtgørelser

- Sørg for, at dækslet på kontrolpanelet altid er lukket for at beskytte varmepumpen mod fugtskader.
- Strømforsyningen skal installeres utilgængeligt for børn for at undgå fare, og at der leges med tænd/sluk mekanismen.
- Sørg for at strømkablet er fjernet fra strømforsyningen, hvis det er nødvendigt at fjerne maskinens kabinet under reparation og vedligeholdelse.
- Installatøren skal læse manualen og opmærksomt følge dens vejledning ved ibrugtagelse og vedligeholdelse.
- Installatøren er samtidig ansvarlig for installationen af produktet og skal følge alle fabrikantens instruktioner og lovgivningen for tilslutning. Forkert installation i forhold til manualen medfører at hele produktgarantien bortfalder.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, og objekter, der skyldes installationsfejl i forhold til manualens retningslinjer. Enhver brug der ikke er i overensstemmelse med producentens anvisninger betragtes som farlig.
- Fjern ALTID vand og slanger fra varmepumpen om vinteren, når varmepumpen ikke er i drift, eller når den omgivende temperatur falder til under 0°C. Ellers kan varmeveksleren blive beskadiget på grund af frost. I så fald vil din garanti bortfalde. Læs også afsnit 8. Vinterklargøring.
- Afbryd altid forbindelse til strømforsyningen hvis du vil åbne kabinetet for at nå ind til varmepumpen. Der er stærkstrøm indvendig.
- Du bør tjekke vandforsyningen regelmæssigt for at undgå nedsat vandgennemstrømning og for at undgå at der kommer luft ind i systemet. Varmepumpen vil ikke virke ved lav vandgennemstrømning og luft i systemet kan reducere ydeevnen og varmepumpens driftsikkerhed.
- Rengør både din pool og filtersystemet regelmæssigt for at undgå beskadigelse af varmepumpen som følge af et beskidt eller tilstoppet filter.
- Du skal tømme bundvandet fra poolens cirkulationspumpe, hvis varmepumpen står ubrugt i længere tid, specielt i vinterhalvåret.
- Kabinetet er et pulverlakeret metalkabinet. Rust kan derfor forekomme - typisk omkring skruehuller. Det kan desværre ikke undgås og er ikke omfattet af produktgarantien.

### 4. Installationsguide

Varmepumpen skal installeres af professionelle teknikere. Forkert installation vil beskadige enheden kan medføre fysisk skade eller død for brugere.

Enheden skal placeres udendørs på et sted med god ventilation. Evt. genbrug af varmepumpens kolde udblæsningsluft, som indsugningsluft til varmepumpen, vil reducere effektiviteten mærkbart og varmepumpen vil ikke længere være omfattet af produktgarantien.

Enheden kan installeres næsten overalt udendørs.

#### **For optimal drift skal tre faktorer opfyldes:**

- God ventilation
- Stabil og pålidelig strømforsyning
- God vandcirculation (Filtersystem)

Til forskel fra gasvarmere, medfører brug af varmepumpen ikke miljøforurening eller giver installationsproblemer ved udsættelse for blæst.

#### **4.1. Placering af varmepumpen**

Varmepumpen må ikke installeres i et område med begrænset luftventilation, eller anbringes i en busk, hvor luftindtaget blokeres. En sådan placering vil forhindre kontinuerlig tilførsel af frisk luft. Nedfaldne blade kan suges ind i varmepumpen og påvirke både varmepumpens effektivitet og forkorte dens levetid.

Sørg for at poolens cirkulationspumpe er placeres markant lavere end vandlinjen, så der skabes god gennemstrømning til varmepumpen. Cirkulationspumpen skal helst stå i niveau med poolbunden. Fig. 1 viser den krævede minimumsafstand på hver side af varmepumpen.

**Varmepumpe skal installeres med mindre end 7,5 meters afstand til poolens side.**


#### **4.2. Øvrige instruktioner**

For at få den bedste varmeudveksling fra varmepumpen, skal vandgennemstrømningen opfylde anbefalingerne i specifikationerne.

Det kan være nødvendigt at forstørre udløbsrøret for at undgå frysning i kolde årstider.

Det foreslås at montere et bypass sæt (Art. 1017) foran vand ind- og udgangen, så gennemstrømningen gennem varmepumpen let kan afbrydes. Samtidig letter det den generelle håndtering og vedligehold.

Fig. 1


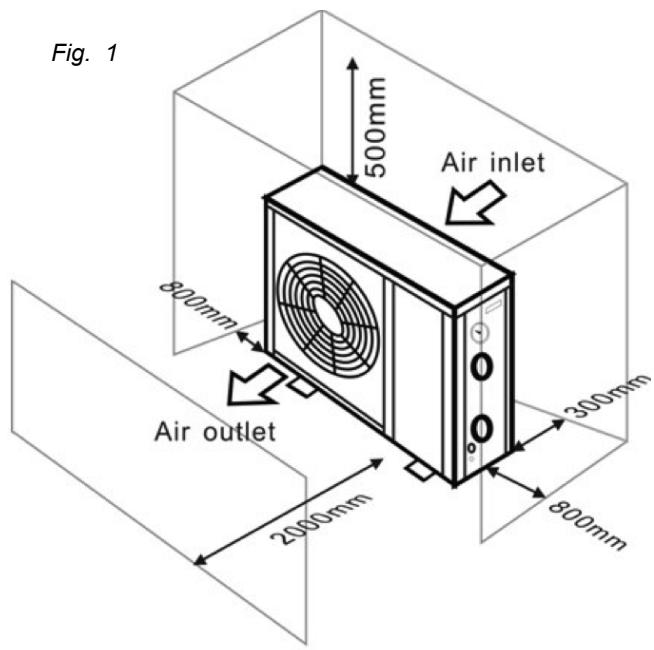


### **Vigtigt**

Når varmepumpen er i drift udledes der kondensvand fra bunden. Kondensvandet skal kunne løbe væk. Derfor bør de monteres en drænventil med slange eller en drænpumpe (tilbehør) hvis varmepumpen er nedsænket.

#### 4.3. Installations illustration

Skimmer

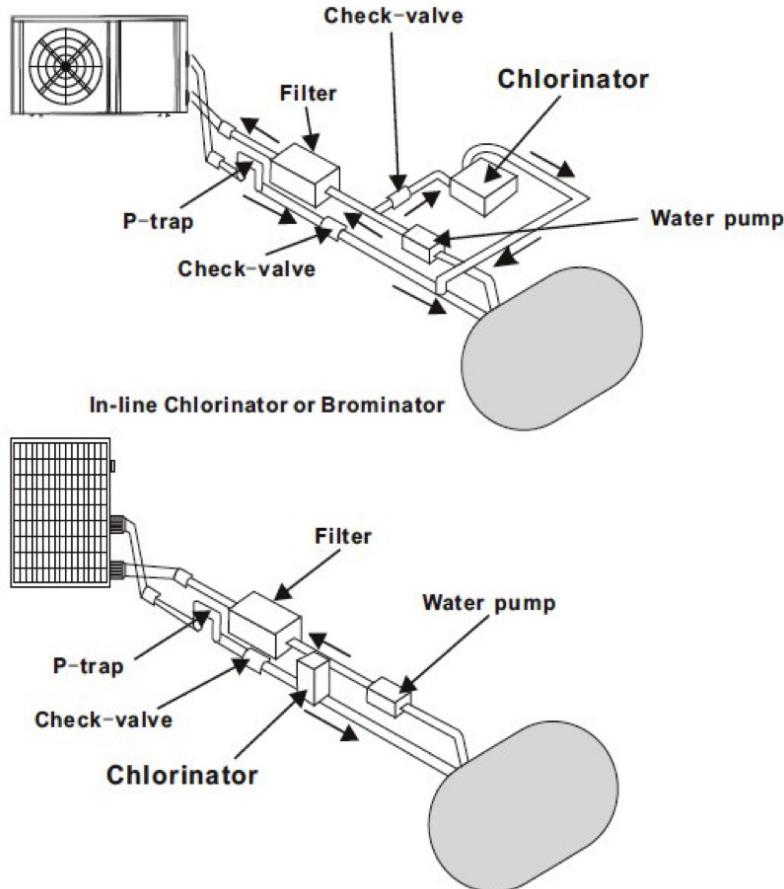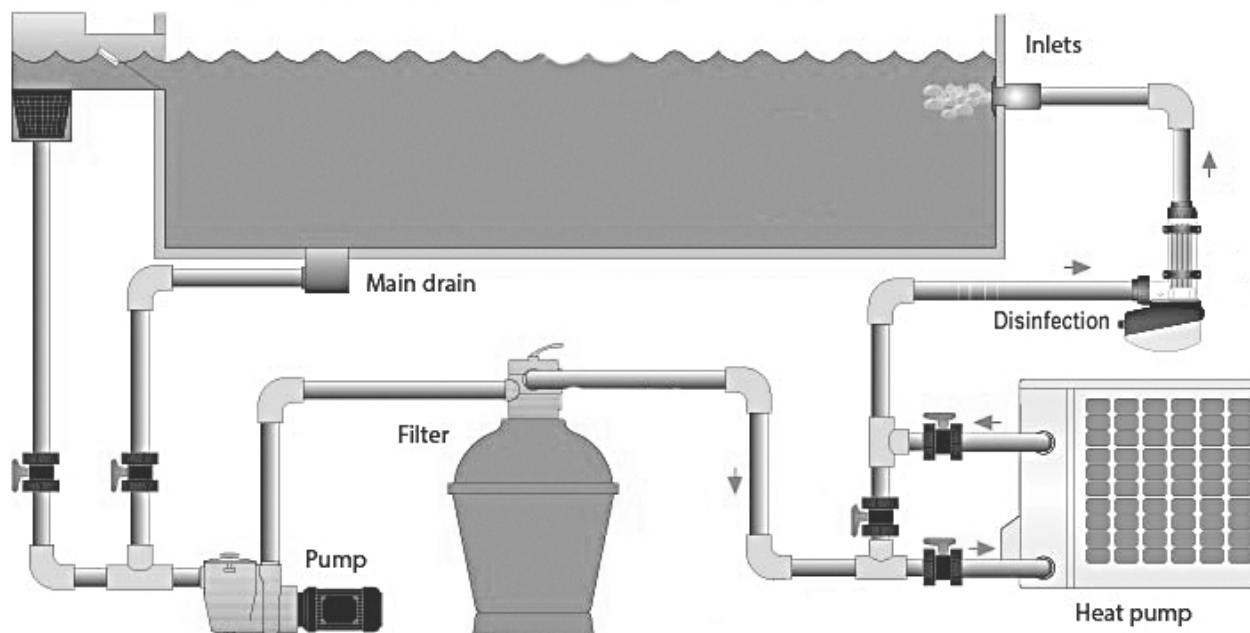

Stedet i cirkulationssystemet, hvor der tilføres kemi til vandet, er også afgørende for varmepumpens levetid.

Hvis en automatisk klorinatør anvendes, skal den altid være placeret nedstrøms for varmepumpen.


En returløbsventil skal installeres mellem klorinatoren og varmepumpen for at forhindre, at der løber koncentreret klorvand tilbage ind i varmepumpen. Se illustrationerne her til venstre.

**Garantien bortfalder ved skader som skyldes manglende overholdelse af denne instruktion.**


#### 4.4. Til slutning med 38-32 mm slangeadapter



#### Til slutning med 50 mm rør

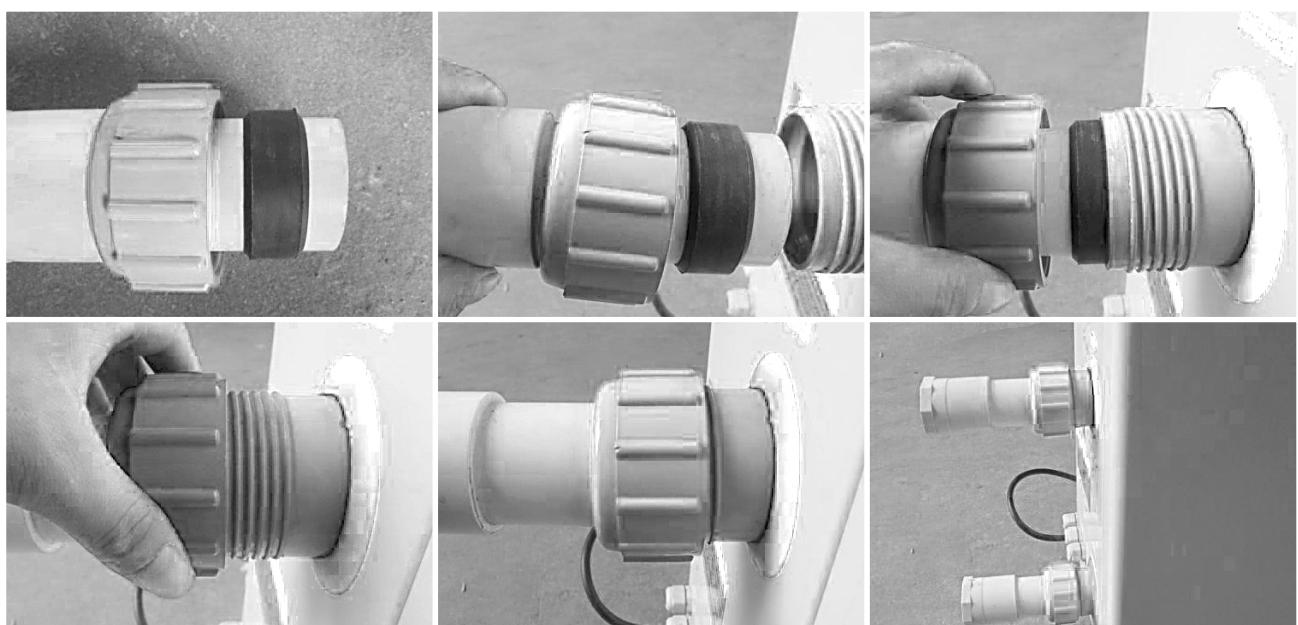

#### 4.5. Montering af tilbehør

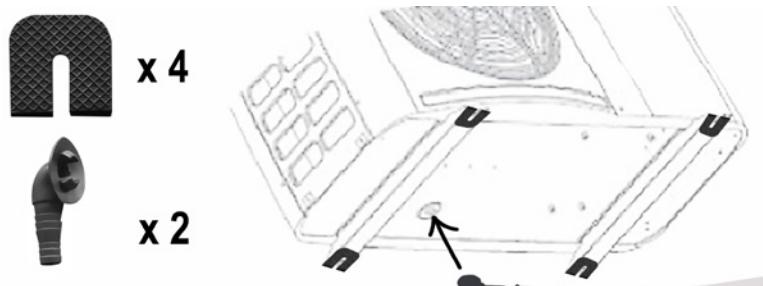


Placér de medfølgende anit-vibrations puder som vist på billedet.

Ønsker du at bortlede kondensvand via slange, kan du installere den medfølgende dræningsafleder.

**VIGTIGT:** Løft varmepumpen. Hvis du tipper den over, eller vender den, kan du beskadige kompressoren.

## 4.6 Strømforsyning

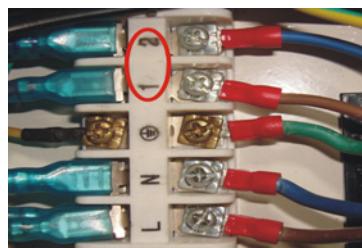

### **Strømtilslutning**

1. Tilslut strømkabel til kabelstikket som vist på illustrationen.
2. Fäst den andra sidan av kabeln på lederna inne i elskåpet.

### **Kablar, kontrollbox**

Om du har en kontrollbox. Anslut till varmepumpen med hjälp av ledningarna markerade med rött.

## **5. Ibrugtagning**

---

### **Bemærk**

For at opvarme vandet i poolen (eller i spabadet), skal filterpumpen være i drift for og vandet skal cirkulere gennem varmepumpen med minimum 2.500 liter/time. Ellers vil varmepumpen ikke starte op.

---

### **Efter at alle tilslutninger er udført og kontrolleret, skal følgende procedure udføres:**

Tænd filterpumpen. Tjek for utætheder og kontrollér, at vandet cirkulerer fra og til swimmingpoolen. Tilslut varmepumpen til stikkontakten og drej på On/Off-knappen. Varmepumpen vil starte, når den indbyggede tidsforsinkelse er slut (Se nedenfor).

Efter et par minutter skal du kontrollere, at udblæsningsluften fra varmepumpen er kølig.

Når filterpumpen slukkes, skal varmepumpen også automatisk slukke. Hvis dette ikke er tilfældet, skal flow switchen justeres.

Lad filterpumpen og varmepumpen køre 24 timer i døgnet til den ønskede vandtemperatur er nået. Varmepumpen vil stoppe af sig selv når temperaturen er nået. Herefter vil varmepumpen (så længe filterpumpen kører) automatisk slå til, når vandets temperatur falder 2 grader under den indstillede temperatur.

---

### **Bemærk**

Afhængigt af den indledende vandtemperatur i swimming poolen og af lufttemperaturen, kan det tage flere dage at opvarme vandet til den ønskede temperatur. Et godt isolerende termocover er nødvendigt og vil reducere den nødvendige opvarmingstid betydeligt. Fritstående pools, uden isolering på siderne, har et større varmetab og kræver derfor større varmekapacitet og længere opvarmingstid.

## **5.1. Flow Switch**

Varmepumpen er udstyret med en Flow Switch, der sikrer at der er tilstrækkelig gennemstrømmende vand (min. 2.500 l/t), når varmepumpen kører. Den vil starte når filterpumpen kører og slukke når pumpen stopper. Hvis poolens vandlinje er enten en meter over eller under varmepumpens automatiske justeringsknap, kan det være nødvendigt at en autoriseret forhandler skal justere varmepumpens standardindstilling.

## **5.2. Tidsforsinkelse**

Varmepumpen har en indbygget 3 minutters opstartsforesinkelse for at beskytte kredsløb og undgå overdreven kontaktslitage. Varmepumpen genstartes automatisk, når denne forsinkelse er udløbet. Selv en kort strømafbrydelse vil udløse denne forsinkelse og forhindre, at enheden genstarter umiddelbart efter. Yderligere strømafbrydelser i denne forsinkelsesperiode påvirker ikke 3 minutters varigheden af forsinkelsen.

## **5.3. Kondens**

Luften der trækkes ind i varmepumpen bliver stærkt afkølet af varmepumpens arbejde med at opvarme poolvandet. Dette kan medføre dannelse af kondensvand på varmepumpens køleribber. Mængden af kondens kan være op til flere liter i timen, hvis den relative fugtighed i luften er høj. Dette kondensvand bliver ofte fejlagtigt betragtet som en vandlækage.

## **Bemærk**

Varmepumpen kan danne flere liter kondensvand i timen. Det er helt normalt, og der er altså ikke tale om en lækage.

## **5.4. Trykmåler display (R32)**

Se på trykmåleren, der angiver kølemedlets tryk i varmepumpen. Den nedenstående tabel viser den normale trykværdi for kølemedlet (R32), når maskinen er slukket eller når den er i drift.

Varmepumpens tilstand	Slukket			
Omgivende temperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Vandtemperatur (°C)	/	/	/	/
Trykmåler (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Varmepumpens tilstand	I drift				
Omgivende temperatur (°C)	/	/	/	/	/
Vandtemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Trykmåler (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

## 6. Brugervejledning

### Vigtigt

Kontrollér at poolpumpen cirkulerer vandet med en passende vandgennemstrømning.

#### 6.1 Første opstart af varmepumpen

##### **1. Kontrolpunkter der skal udføres før start af varmepumpen**

- Poolslangerne skal være helt tætte i tilslutningerne.
- Enheden skal stå oprejst og stabilt og på et helt jævnt underlag.
- Strømkablet må ikke være utsat for skarpe eller varme objekter.

##### **2. Yderligere kontrol skal udføres af en kvalificeret tekniker:**

- De korrekte funktionsvilkår for alle sikkerhedskomponenter skal kontrolleres.
- Kontrollér korrekt jording af alle metal elementer.
- Strømforbindelsen og elkablets montering skal kontrolleres.


### Vigtigt

Ukorrekt installation kan medføre overophedning og vil ugyldiggøre garantien.

#### **3. Start og Stop af varmepumpen**

Tænd filterpumpen, kontrollér for utætheder og kontrollér swimmingpoolens vandgennemstrømning.


Som vist billede til højre: når kontakten er i positionen "OFF" start med at trykke den til "ON" for at starte varmepumpen. Tryk tilbage på "OFF" position for at stoppe varmepumpen.

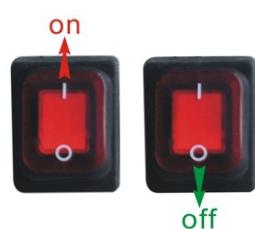

#### **4. Indstil vandtemperaturen**

Som vist på det nedenstående billede, kan du indstille den ønskede vandtemperatur i intervallet fra 0 °C til 40 °C, ved at skrue på temperatur indstillingen.

- Skru med uret = Sænk temperatur indstillingen
- Skru mod uret = Forøg temperatur indstillingen

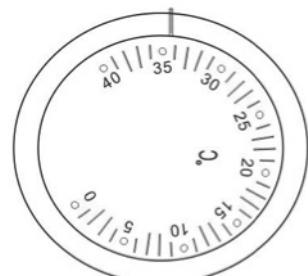

## 7. Vedligeholdelse

- Kontrollér ofte vandtilførslen til varmepumpen. En for lav vandgennemstrømning og indtrængning af luft til systemet skal undgås, da det vil mindske ydeevnen og driftsikkerheden. Du bør rense pool/spa filtret jævnligt for at undgå skade forårsaget af beskidte eller tilstoppede filter.
- Området omkring varmepumpen bør være tørt, rent og godt ventileret. Rens varmeveksleren på siden jævnligt for at fastholde god varmeudveksling og spare energi.
- Kontroller strømforsyningen og tilslutningskabel ofte. Skulle enheden begynde at fungere unormalt eller lugter der usædvanligt ved de elektriske komponenter, skal du straks slukke varmepumpen og havde relevante komponenter udskiftet.
- Du skal frakoble vandtilførslen til varmepumpen, hvis varmepumpen ikke skal være i drift i en længere periode. Kontrollér altid alle dele af enheden og installationen omhyggeligt, før du starter op igen. Læs også afsnit 8. Vinterklargøring.

## 8. Vinterklargøring

Når varmepumpen ikke anvendes, skal du sørge for, at dræningsaflederen (slangen) (4.5) tømmes for vand. Især i vintersæsonen.

Det er vigtigt at du frakobler vandtilførslen til varmepumpen om vinteren, når varmepumpen ikke er i drift, eller når den omgivende temperatur falder til under 0°C.

Vand i systemet, som fryser til is, vil beskadige titanium varmeveksleren. Sker det, vil din garanti bortfalde.

Vi anbefaler også at varmepumpen overdækkes f.eks. med et cover om vinteren.

Hvis der er mulighed for at opbevare varmepumpen indendørs i vinterperioden, så vil det medvirke til et langt produktliv.

## 9. Garanti

### Begrænset garanti

Vi garanterer for at alle dele er fri for fabrikationsfejl i materialer og udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. På kompressoren gives 7 års garanti. Garantien dækker alene materiale- og fabrikationsfejl, der hindrer produktet i at kunne installeres eller fungere på normal vis. Defekte dele vil blive udskiftet eller udbedret.

Garantien omfatter ikke transportskader, anden brug af produktet end den tiltænkte, skader forårsaget af forkert montage eller forkert brug, skader forårsaget af påkørsel eller andre fejl, skader forårsaget af frostsprængninger eller ved forkert opbevaring.

Garantien bortfalder, hvis brugeren foretager produktændringer.

Garantien omfatter ikke produktaflede skader, skader på ejendom eller driftstab i øvrigt.

Garantien er begrænset til det første detailkøb, og kan ikke overføres, og den gælder ikke for produkter, der er flyttet fra deres oprindelige installationssted.

Producentens ansvar kan ikke overstige reparation eller udskiftning af defekte dele og omfatter ikke omkostninger til arbejdskraft for at fjerne og geninstallere den defekte del, transportomkostninger til

og fra serviceværkstedet, og alle andre materialer nødvendige for at foretage reparationen.

**Denne garanti dækker ikke svigt eller fejlfunktioner som resultat af følgende:**

1. Manglende korrekt installation, betjening eller vedligeholdelse af enheden i overensstemmelse med vores offentliggjorte "Brugervejledning" leveret med enheden.
2. Den håndværksmæssige udførelse af enhver installation af enheden.
3. Ikke at opretholde en ordentlig kemiske balance i din pool [pH-niveau mellem 7,0 og 7,8. Total alkalitet (TA) mellem 80 til 150 ppm. Frit klor mellem 0,5 - 1,5mg / l.  
Total opløst tørstof (TDS) mindre end 1200 ppm. Salt maksimum 8 g / l]
4. Misbrug, ændring, ulykke, brand, oversvømmelse, lynnedsdag, gnavere, insekter, forsømmelighed eller uforudsete handlinger.
5. Skalering, tilfrysning eller andre forhold, der forårsager utilstrækkelig vandcirculation.
6. Drift af enheden uden at overholde offentliggjorte minimum og maksimum flow specifikationer.
7. Brug af ikke-fabriksautoriserede dele eller tilbehør i forbindelse med produktet.
8. Kemisk forurening af forbrændingsluft eller forkert brug af vandplejemidler, såsom tilførsel af vandplejemidler opstrøms for varmelegeme og slange eller gennem skimmeren.
9. Overophedning, forkert ledningsføring, forkert strømforsyning, indirekte skader forårsaget af svigt af O-ringe, sandfiltre eller patronfiltre, eller skader forårsaget ved at køre pumpen med utilstrækkelige mængder vand.

**Ansvarsbegrænsning**

Dette er den eneste garanti givet af producenten. Ingen er bemyndiget til at foretage andre garantier på vores vegne.

Denne garanti er i stedet for alle andre garantier, udtrykt eller antydet, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti af egnethed til et bestemt formål og salgbarhed. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for følgeskader, hændelige, indirekte eller skader forbundet med brud på udtrykt eller underforstået garanti.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, der kan variere, efter land.

**Reklamation**

Ved evt. reklamation skal den pågældende forhandler kontaktes og en gyldig kvittering på købet fremvises.

---

**VIGTIGT!**

Har du brug for teknisk hjælp – kontakt Swim & Fun Scandinavia ApS  
på service hotline:

DK-telefon +45 7022 6856 mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00.

---

## 10. Installatør information


- LED-lampen er slukket ☆ LED lampen lyser

Funktion	LED Lys	Årsag	Løsning
Standby	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ☆		
I drift	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ●		
Fejl ved omgivende sensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ●	Åben sensor eller kortslutning	Kontrollér eller udskift sensoren
Højt tryk beskyttelse	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ●	For meget kølemiddel. Utilstrækkelig luft-gennemstrømning.	Udled overflødigt kølemiddel fra HP gas system. Rengør luftvarmeveksleren
Lavt tryk beskyttelse	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ☆	Ikke nok kølemidel. Ikke tilstrækkelig vand-gennemstrømning. Blokkeret/klemt filter eller blokerede/klemte kapilærrør	Undersøg om der er gas-udslip, påfyld kølemiddel. Rengør luftvarmeveksleren. Udskift filter eller kapillær
Defekt vandtrykssensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ☆	Intet vand/lille vandmængde i systemet	Undersøg vandgennemstrømningen. Kontrollér om pool pumpen kører eller ej.
Beskyttelse mod lav omgivende temperatur	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ☆	Den omgivende temperatur er under 7 °C	Når den omgivende temperatur er over 8 °C vil enheden kører igen.

### 10.1. Dimensioner

Dimension i mm

Modeller	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

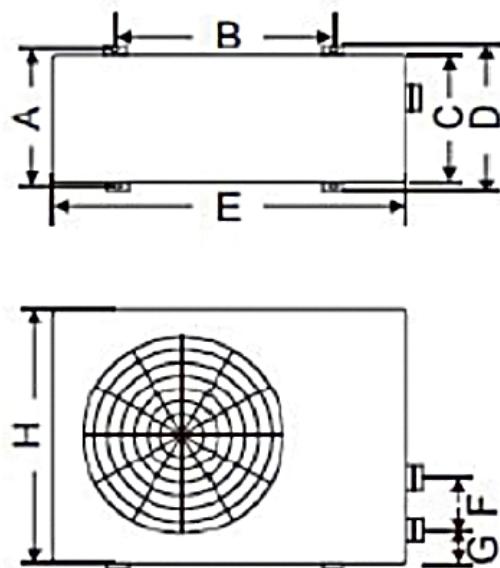


## 10.2. Ledningsdiagram

Det elektriske ledningsdiagram er kun til generel reference


Swimming pool varmepumpen skal tilsluttes jord ledning, selv om varmeveksler enheden er elektrisk isoleret fra resten af enheden. Enheden skal stadig jordtilsluttes for at beskytte mod kortslutninger inde i enheden. Der kræves også binding.

En strømafryder bør være placeret inden for synsvidde og let tilgængeligt fra varmepumpen. Dette er almindelig praksis på erhvervs- og boligvarmepumper. Det gør det muligt at slukke strømmen til enheden, mens den betjenes.

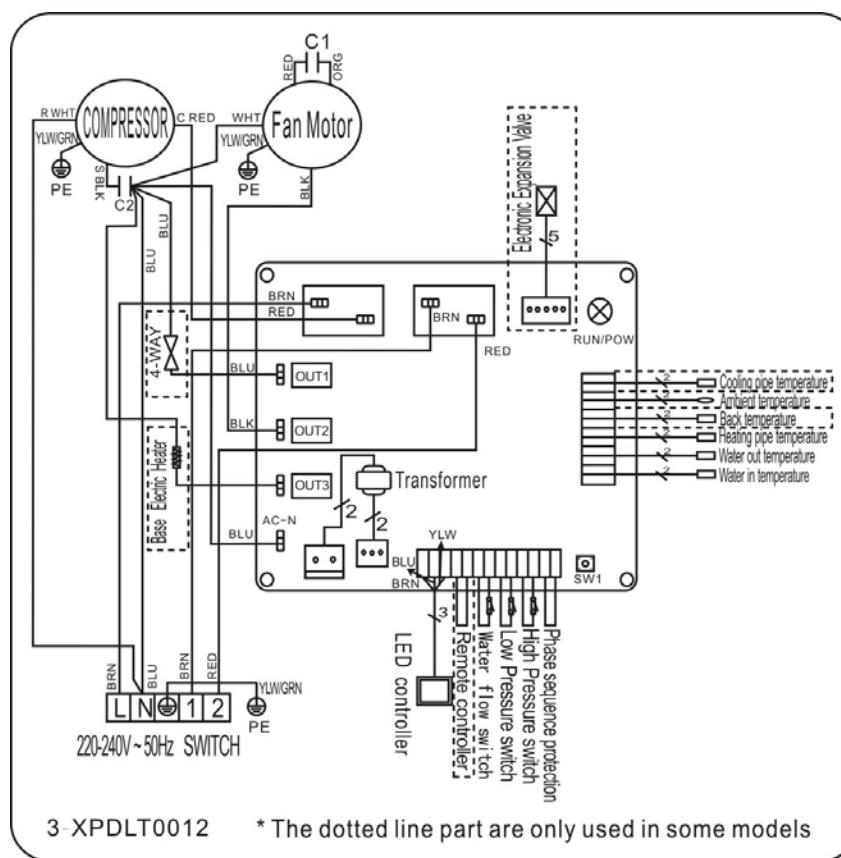

## 10.3. Sprængskitse

NR.	Komponentnavn	NR.	Komponentnavn
1	Topdækslet	23	Højre panel
2	Fordamper	24	Temp. knap
3	Søjle	25	Ledningsstik
4	Låg til elektrisk boks	26	Ledningsstik
5	5-plads terminal	27	Måler
6	Motherboard	28	Blå gummiring
7	Klips	29	Låg til vandforbindelse
8	Klips	30	Switch
9	Kondensator til ventilatormotor	31	Rød gummiring
10	Kompressor kondensator	32	Låg til vandforbindelse
11	Elektrisk boks	33	Vibrationsdæmpende hammer
12	Ventilatormotor beslag	34	Højtryks beskyttelses sensor
13	Ventilator motor	35	Retur gas rør
14	Ventilator propel	36	Udstødningsrør
15	Frontpanel	37	Suge ventil
16	Front gitter	38	Lavtrykssensor
17	Isolationspanel	39	Rør
18	Service panel	40	Rør
19	Kompressor	41	Distributionsrør
20	Vand gennemstrømnings switch	42	Omgivende temperatur sensor klips
21	Bundbakke	43	Omgivende temperatur sensor

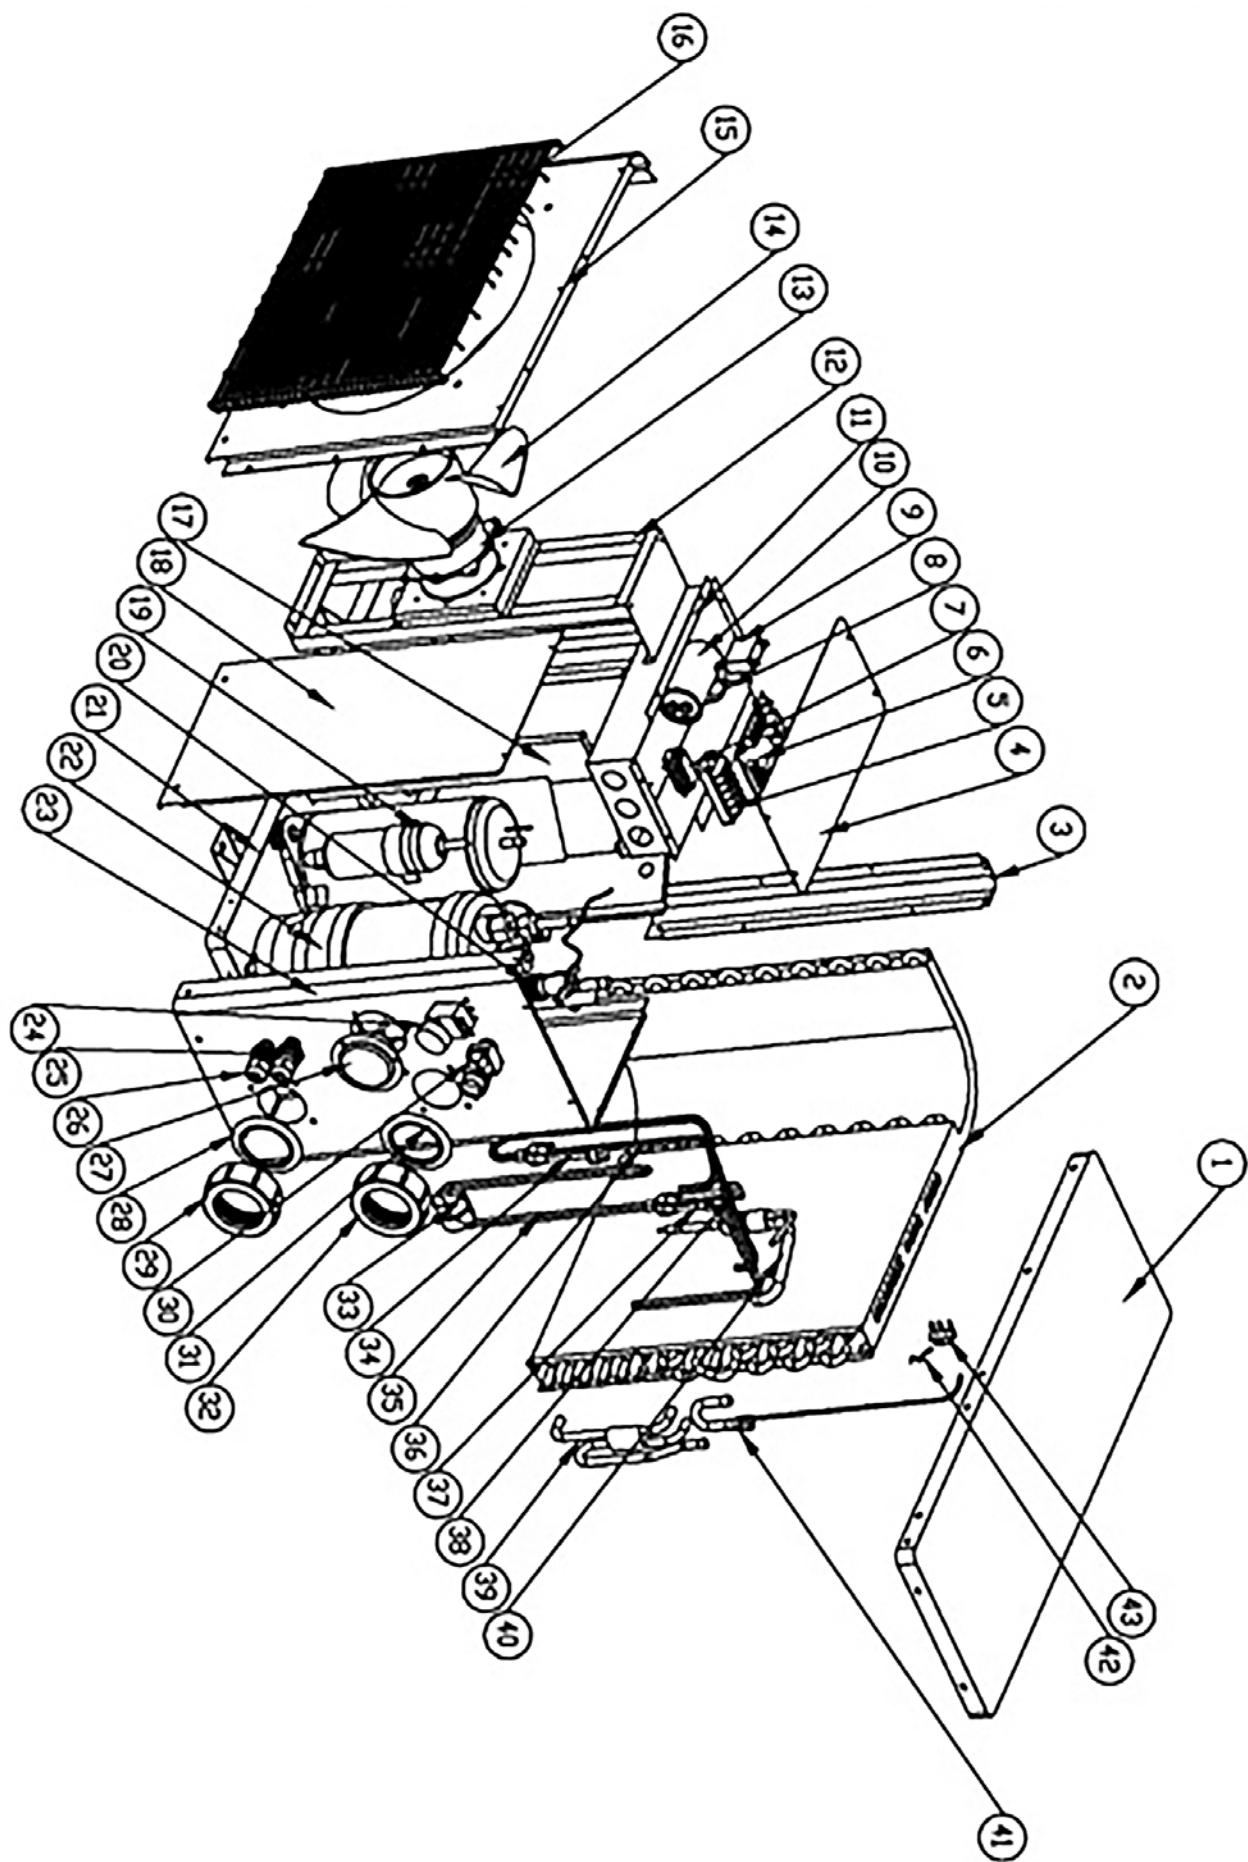

22	Varmeveksler		
----	--------------	--	--

## 11. Indførelsen af F-gasforordningen

Forordning (EU) nr. 517/2014 af 16/04/14 om fluorholdige drivhusgasser og om ophevelse af forordning (EF) nr. 842/2006

### **Tæthedskontrol**

Operatører af udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 tons CO<sub>2</sub> eller mere og ikke indeholdt i skum, skal sørge for at udstyret kontrolleres for utætheders.

Udstyr der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 tons CO<sub>2</sub> eller derover, men mindre end 50 tons CO<sub>2</sub> kontrolleres mindst hver 12. måned.

### **Billede af ækvivalens CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> belastning i kg og tons).**

CO <sub>2</sub> belastning og tons	Hypighed af test
Fra 2 til 30 kg belastning = fra 5 til 50 tons	Hvert år

### **Forpligtelse til årlig kontrol vedrørende Gaz R32, 7.41kg svarende til 5 tons CO<sub>2</sub>**

#### **Uddannelse og certificering**

Operatøren af den relevante anvendelse skal sikre, at det relevante personale har fået den nødvendige certificering, hvilket indebærer tilstrækkeligt kendskab til de gældende forskrifter og standarder samt den nødvendige færdighed med hensyn til emissionsforebyggelse og genvinding af fluorholdige drivhusgasser og håndteringssikkerhed af den relevante type og størrelse af udstyr.

#### **Opbevaring af registreringer**

1. Operatører af det udstyr, der skal kontrolleres for utætheders, skal etablere og opretholde informationer om alle dele af sådant udstyr, der anfører følgende oplysninger:

Mængden og typen af fluorholdige drivhusgasser, som er installeret.

Mængder af fluorholdige drivhusgasser tilføjet under installation, vedligeholdelse eller servicering eller på grund af lækage.

Hvad enten mængder af installerede fluorholdige drivhusgasser er blevet genanvendt eller regenereret, herunder navn og adresse på genanvendelses- eller regenereringsanlægget, og eventuelt certifikatet nummer.

Mængden af fluorholdige drivhusgasser der er inddrevet.

Identiteten på den virksomhed, der har installeret, repareret, vedligeholdt og eventuelt repareret eller afmonteret udstyr, herunder nummeret på dets certifikat.

Datoerne for og resultater af den kontrol, som er udført.

Hvis udstyr afmonteres, foranstaltningerne taget til at genoprette og bortskaffe fluorholdige drivhusgasser.

2. Operatøren skal i mindst fem år opbevare informationerne. Underleverandører der udfører aktiviteter for operatører, skal opbevare kopier af informationerne i mindst fem år.



1.	Inledning .....	21
2.	Tekniska specifikationer.....	22
3.	Säkerhetsvarningar och meddelanden.....	23
4.	Installationsguide .....	23
4.1	Placering av värmepump .....	24
4.2	Övriga anvisningar.....	24
4.3	Installationsillustrationer .....	25
4.4	Anslutning av slangar/rör .....	26
4.5	Montering av tillbehör .....	27
4.6	Strömanslutning .....	27
5.	Driftsättning.....	27
5.1	Flödesvakt .....	27
5.2	Tidsfördröjning .....	27
5.3	Kondens .....	28
5.4	Manometerdisplay (R32) .....	28
6.	Bruksanvisning/första start .....	28
7.	Underhåll .....	29
8.	Förberedelser för vintern .....	30
9.	Garanti.....	30
10.	Installatörsinformation.....	32
11.	F-gasförordning .....	35

## 1. Inledning

Tack för att du valt en Swim & Fun värmepump för att varma upp ditt badvatten.

Värmepumpen kommer att varma upp och hålla en konstant badvattentemperatur när den omgivande luftens temperatur är mellan + 7 °C och + 40 °C. Värmepumpen får endast användas utomhus.

Denna bruksanvisning innehåller all nödvändig information om installation, felsökning, demontering och underhåll. Läs instruktionerna noga innan du öppnar, driftsätter och underhåller enheten. Underlätenhet att följa dessa rekommendationer kommer att göra garantin ogiltig. Tillverkaren av denna produkt kommer inte att hållas ansvarig om någon kommer till skada, eller apparaten skadas till följd av felaktig installation, felavhjälpling eller onödigt underhåll.

Denna värmepump är avsedd för uppvärmning av pooler, och har följande egenskaper:

### 1. Hållbarhet

Värmeväxlaren är tillverkad av PVC och titanrör som tål långvarig exponering för poolvattnet.

### 2. Flexibel installation

Alla våra värmepumpar är noggrant testade och klara för användning när de lämnar fabriken. Värmepumpen måste installeras av en kvalificerad installatör.

### 3. Tyst drift

Enheten har en effektiv kompressor och en ventilationsmotor med en låg ljudnivå, vilket garanterar tyst drift.

### 4. Enkel hantering

Kontrollknappen möjliggör enkel inställning av den önskade temperaturen.

## OBS!

Korrekt installation, drift och underhåll av värmepumpen är din garanti för att erhålla optimal prestanda och lång livslängd hos systemet. Vi rekommenderar starkt att du följer informationen som ges i denna bruksanvisning.

## 2. Tekniska specifikationer

Modell	<b>1086</b>
Kapacitet vid luft 28°/vatten 28°/Fuktighet 80 % * kW	5
Kapacitet vid luft 15°/vatten 26°/Fuktighet 70 % * kW	3,7
Strömförbrukning vid luft 28°/vatten 28°/Fuktighet 80 % * kW	1,14
Strömförbrukning luft 15°/vatten 26°/Fuktighet 70 % * kW	0,97
COP vid luft 28°/vatten 28°/Fuktighet 80 %	4,4
COP vid luft 15°/vatten 26°/Fuktighet 70 %	3,8
Maximal poolvolym m <sup>3</sup>	20
Rekommenderad poolvolym m <sup>3</sup>	10-20
Nominell ström (A)	5,0
Nominell säkring (A)	15
Strömförsörjning V/Ph/HZ	220-240/1/50
Värmeväxlare	Titanium rör i PVC
Antal kompressorer/typ	1 / Rotation - R32
Minsta vattenflöde under drift	> 2 500 liter/timme
Köldmedium R32 gram	350
CO <sub>2</sub> motsvarande ton	0,24
Fläkhastighet rpm	830 ~ 870
Ljud på 10 meters avstånd dB(A)	37
Ljud på 1 meters avstånd dB(A)	46
Vattenanslutning in/utlopp mm	50 / 38 / 32
Nominellt vattenflöde m <sup>3</sup> /t	2,5-3,2
Max. vattentryckfall kPa	11
Kapsling	IPx4
Nettomått L/B/H mm	750/300/500
Bruttomått L/B/H mm	850/330/550
Netto-bruttovikt kg	36/38

\* Maximal poolvolym när helt isolerad med överdrag, skyddad från vinden och placerad i full sol. Ovanstående data kan komma att ändras utan föregående meddelande.

### 3. Säkerhetsvarningar och meddelanden

- Se till att locket på styrenheten alltid är stängt för att skydda styrenheten mot fuktskador.
- Strömförsörjningen ska installeras utom räckhåll för barn för att förhindra fara och att de inte leker med PÅ/AV-mekanismen.
- Kontrollera att strömkabeln har kopplats bort från strömförsörjningen, om det är nödvändigt att ta bort maskinens chassi under reparation och underhåll.
- Installatören måste läsa manualen noga och följa anvisningarna för idrifttagning och underhåll.
- Installatören ansvarar för installationen av produkten och måste följa alla tillverkarens anvisningar och lagstiftningen för anslutning. Felaktig installation i förhållande till bruksanvisningen resulterar i att hela produktgarantin upphör att gälla.
- Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på personer och föremål som orsakas av installationsfel i relation till bruksanvisningens riktlinjer. All användning som inte är i enlighet med tillverkarens instruktioner anses farlig.
- Töm ALLTID ut vattnet och ta bort slangarna från värmepumpen på vintern, när värmepumpen inte är i drift, eller när den omgivande temperaturen faller under 0°C. Annars kan värmeväxlaren ta skada på grund av frost. I så fall upphör din garanti att gälla. Läs även avsnitt 8. Förberedelser för vintern.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen om du måste öppna höljet för att komma åt värmepumpen. Det finns starkström inuti.
- Du bör kontrollera vattentillförseln regelbundet för att undvika minskat vattenflöde och för att undvika för det kommer in luft i systemet. Värmepumpen fungerar inte vid för lågt vattenflöde och luft i systemet kan försämra prestandan och värmepumpens driftsäkerhet.
- Rengör både din pool och filtersystemet regelbundet för att undvika skador på värmepumpen som orsakas av att filtret är smutsigt eller igensatt.
- Du måste tömma ut bottenvattnet från poolens cirkulationspump om värmepumpen står oanvänd under en längre tidsperiod, särskilt under vintersäsongen.
- Skåpet är ett pulverlackerat metallhölje. Rost kan därför uppstå — vanligtvis runt skruvhålen. Det kan tyvärr inte undvikas och omfattas inte av produktgarantin.

### 4. Installationsguide

Värmepumpen måste installeras av en professionell tekniker. Felaktig installation kommer att orsaka skada på enheten och kan resultera i kroppsskada eller en olycka med dölig utgång.

Enheden måste installeras utomhus på en plats med god ventilation. Om värmepumpen suger in den kalla utblåsningsluften från pumpen, minskas effektiviteten märkbart och värmepumpen kommer inte längre att omfattas av produktgarantin.

Enheden kan installeras nästan överallt utomhus.

**För optimal drift ska följande tre faktorer vara uppfyllda:**

- God ventilation
- Stabil och pålitlig strömförsörjning
- Bra vattencirkulation (filtersystem)

Till skillnad från gasvärmare, förorenar värmepumpen inte miljön eller ger installationsproblem vid vindexponering.


#### **4.1. Placering av värmepumpen**

Värmepumpen får inte installeras på ställen med begränsad luftventilation eller placeras i en buske, där luftintaget kan blockeras. En sådan placering skulle förhindra kontinuerlig tillflösel av frisk luft. Nedfallna löv kan sugas in i värmepumpen och påverka både värmepumpens effektiviteten och förkorta dess livslängd.

Se till att poolens cirkulationspump placeras betydligt lägre än vattenlinjen, för att skapa bra flöde till värmepumpen. Cirkulationspumpen bör helst vara placerad i nivå med poolens botten. Bild 1 visar det nödvändiga minimiavståndet på varje sida av värmepumpen.

**Värmepumpen måste installeras med mindre än 7,5 meter avstånd till poolens sida.**

Bild 1

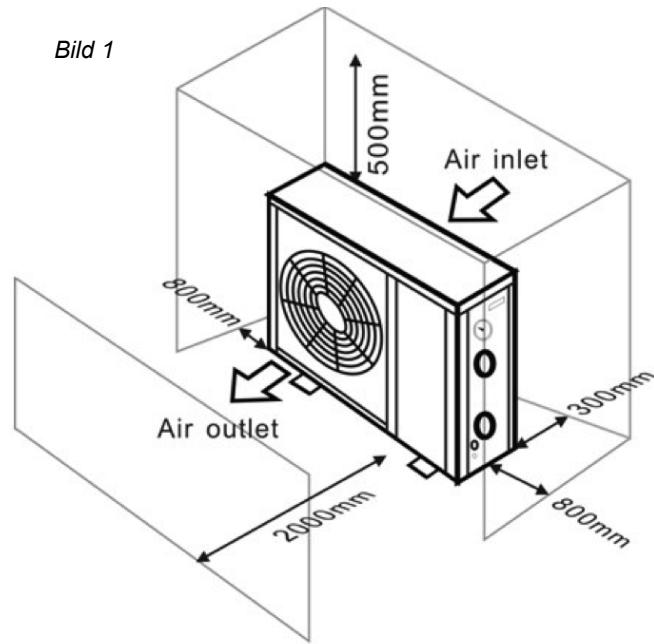

#### **4.2 Övriga anvisningar**

För att få det bästa värmeutbytet av värmepumpen, måste vattenflödet uppfylla rekommendationerna i specifikationerna.

Det kan vara nödvändigt att förstora utloppsröret för att förhindra frysning under kalla årstider.




Vi föreslår att man låter installera ett bypass-kit (art.-nr 1017) framför in- och utloppet så att flödet genom värmepumpen enkelt kan avbrytas. Samtidigt underlättas hanteringen och underhåll.

### **Viktigt!**

När värmepumpen är igång rinner det kondensvattnet från bottnen. Kondensvattnet måste kunna rinna undan. Därför bör det monteras en dräneringsventil med slang eller en tömningspump (tillbehör) om värmepumpen är nedsänkt.

#### 4.3. Installationsillustration

Skimmer

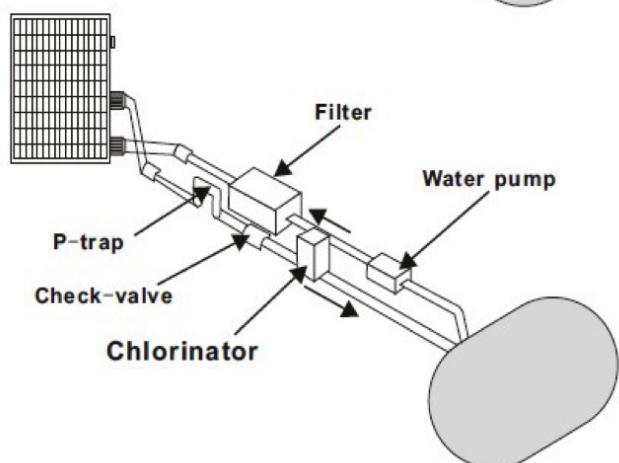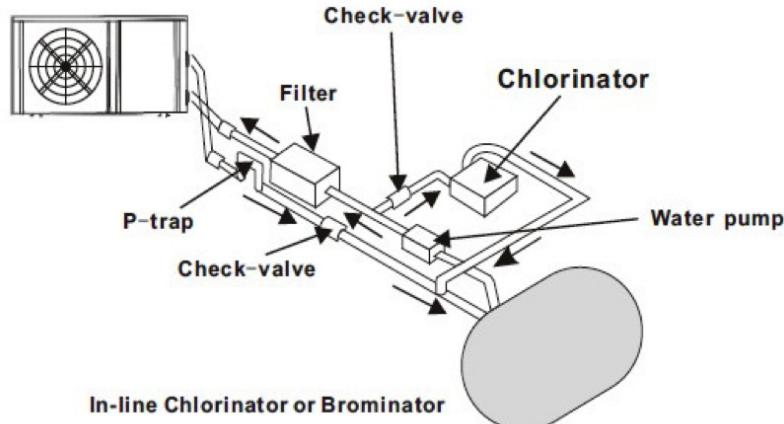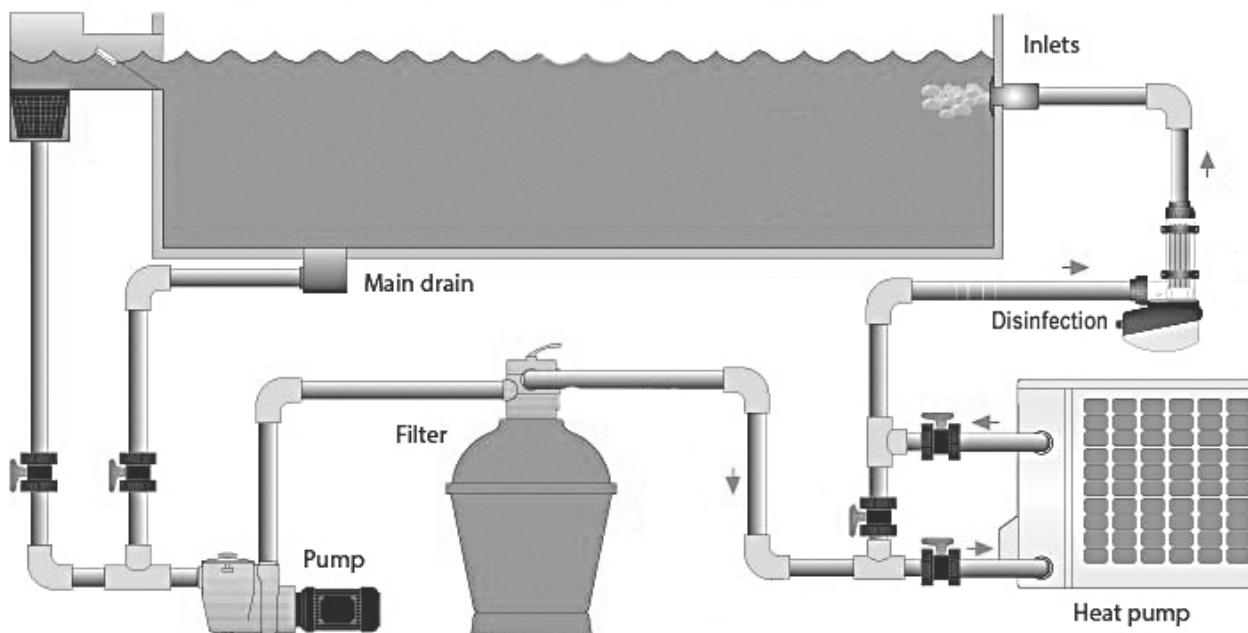

Platsen i cirkulationssystemet där det tillförs kemikalier till vattnet är också avgörande för värmepumpens livslängd.

Används en automatisk klorinator måste denna placeras nedströms från värmepumpen.


En returloppsventil ska installeras mellan klorinatoren och värmepumpen för att förhindra, att det rinner koncentrerat klorvattnet tillbaka till värmepumpen. Se bilderna här till vänster.

**Garanti upphör att gälla vid skador som orsakas av underlåtenhet att följa denna instruktion.**


#### 4.4. Anslutning med 38-32 mm slangadapter



#### Anslutning med 50 mm rör

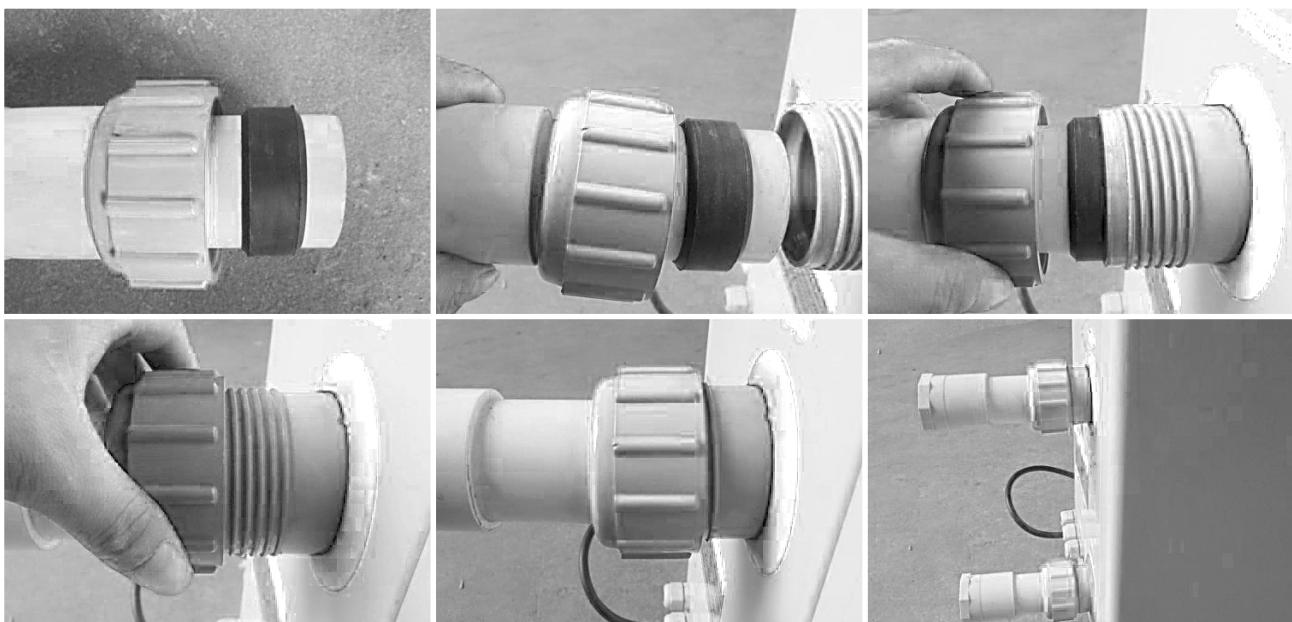

#### 4.5. Montering av tillbehör

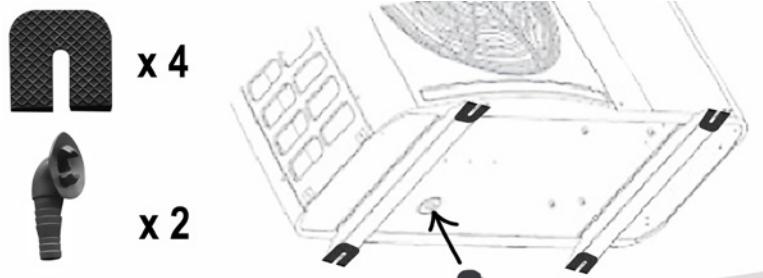


Placera de medföljande antivibrationskuddarna som visas på bilden.

Skulle du vilja dränera kondensvattnet via slangen kan du installera den medföljande dräneringsavledaren.

**VIKTIGT!** Lyft värmepumpen Om du väntar eller vänder den kan kompressorn ta skada.

## 4.6 Strömanslutning

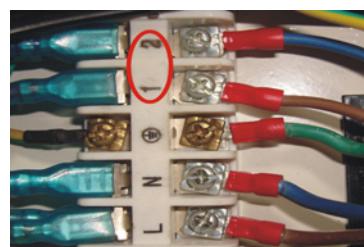

### Strömkablar

1. Anslut strömkabeln till kabelkontakten som visat på bilden.
2. Fäst den andra sidan av kabeln på lederna inne i elskåpet.

### Kablar, kontrollbox

Om du har en kontrollbox. Anslut till värmepumpen med hjälp av ledningarna markerade med rött.

## 5. Driftsättning

### Observera!

För att värma vattnet i poolen (eller i bubbelpoolen), måste filterpumpen vara i drift och vattnet måste cirkulera genom värmepumpen med ett minimum av 2 500 liter/timme. I annat fall startar värmepumpen inte.

#### Efter att alla anslutningar har gjorts och kontrollerats utförs följande procedur:

Slå på filterpumpen. Kontrollera efter läckor och kontrollera att vattnet cirkulerar från och till poolen. Anslut värmepumpen till eluttaget och vrid på ON/OFF-knappen. Värmepumpen startar när den inbyggda tidsfördrjningen är över (se nedan).

Efter några minuter ska du kontrollera, att utblåsningsluften från värmepumpen är kall.

När filterpumpen stängs av, ska värmepumpen också automatiskt stänga. Om detta inte är fallet, måste flow switchen justeras.

Låt filterpumpen och värmepumpen köra i 24 timmar tills den önskade vattentemperaturen är uppnådd. Värmepumpen kommer att stängas av automatiskt när temperaturen är uppnådd. Därefter kommer värmepumpen (så länge som filterpumpen är igång) automatiskt starta igen när poolens vattentemperatur sjunker 2 grader under den inställda temperaturen.

### Observera!

Beroende på vattnets starttemperatur i poolen och på lufttemperaturen, kan det ta upp till flera dagar att värma vattnet till önskad temperatur. Ett bra isolerande termocover är nödvändigt och reducerar uppvärmningstid betydligt. Fristående pooler utan isolering på sidorna har en större värmeförlust och kräver därför större värmekapacitet och längre uppvärmningstid.

## **5.1. Flödesvakt**

Värmepumpen är utrustad med en Flow Switch (Flödesvakt), som säkerställer tillräcklig vattengenomströmning (min. 2 500 l/t) när värmepumpen är igång. Den startar när filterpumpen är igång och stängs av när pumpen stängs av. Om poolens vattenlinje är en meter ovan eller under värmepumpens automatiska justeringsknapp, kan en auktoriserad återförsäljare behöva justera värmepumpens standardinställning.

## **5.2. Tidsfördröjning**

Värmepumpen har en inbyggd 3 minuters startfördröjning för att skydda kretsloppet och för att undvika onödig kontaktslitage. Värmepumpen startas automatiskt, när denna tidsfördröjning har gått. Även korta strömavbrott kan utlösa denna fördröjning och förhindra enheten i att starta om omedelbart efter. Längre strömavbrott under fördröjningsperioden påverkar inte fördröjningsfunktionen på 3 minuter.

## **5.3. Kondens**

Luften som sugs in i värmepumpen blir kraftigt nedkyld av värmepumpens arbete med att varma upp poolvattnet. Detta kan orsaka att det bildas kondensvatten på värmepumpens kylribbor. Mängden kondens kan bli upp till flera liter per timme, om den relativ luftfuktigheten är hög. Detta kondensvatten kan ofta fefolkas som en vattenläcka.

## **Observera!**

Värmepumpen kan bilda flera liter kondensvatten i timmen. Detta är helt normalt, och det är därför inte fråga om en läcka.

## **5.4. Manometerdisplay (R32)**

Kontrollera manometern som visar kylvätskans tryck i värmepumpen. Följande tabell visar normalt tryckvärdet för kylvätskan (R32) när maskinen är avstängd eller i drift.

Värmepumpens lägen	Avstängd			
Omgivningstemperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Vattentemperatur (°C)	/	/	/	/
Manometer (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Värmepumpens lägen	Under drift				
Omgivningstemperatur (°C)	/	/	/	/	/
Vattentemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometer (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

## **6. Bruksanvisning**

## Viktigt!

Kontrollera att poolpumpen cirkulerar vattnet med ett lämpligt vattenflöde.

### 6.1 Första uppstart av värmepumpen

#### 1. Kontrollpunkter som måste utföras innan du startar värmepumpen:

- Poolslangarna ska vara helt täta i anslutningarna.
- Enheten måste stå upprätt, stabilt och på en helt jämn yta.
- Nätkabeln får inte utsättas för att vassa eller heta objekt.

#### 2. Ytterligare kontroll måste utföras av en kvalificerad tekniker:

- Rätt funktionsvillkor för alla säkerhetssystemen ska kontrolleras.
- Kontrollera korrekt jordning av alla metalldelar.
- Strömanslutningen och elkabelns montering måste kontrolleras.


## Viktigt!

Felaktig installation kan orsaka överhettning och gör att garantin bortfaller.

### 3. Start och stopp av värmepumpen

Slå på filterpumpen, se efter läckor och kontrollera vattengenomströmningen.


Som visat på bilderna till höger: När kontakten är i läge "OFF", vrid den till "ON" för att starta värmepumpen. Tryk tillbaka till "OFF"-läget för att stänga av värmepumpen.

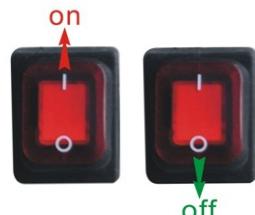

### 4. Ställ in vattentemperaturen

Som framgår av nedanstående bild kan du ställa in önskad vattentemperatur i intervallet från 0 °C till 40 °C genom att skruva på temperaturinställningen.

- Skruva medurs = minska temperaturinställning
- Skruva moturs = öka temperaturinställning

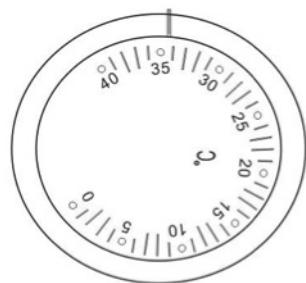

## 7. Underhåll

- Kontrollera vattenflödet till värmepumpen ofta. Ett för lågt vattenflöde och inträngning av luft i systemet bör undvikas, eftersom det kommer att försämra prestandan och driftsäkerheten. Du bör rengöra poolen/bubbelpoolen regelbundet för att undvika skador orsakade av smutsiga eller

igensatta filter.

- Området runt värmepumpen bör vara torrt, rent och väl ventilerat. Rengör värmeväxlaren på sidan regelbundet för att upprätthålla bra termiskt utbyte och spara energi.
- Kontrollera strömförsörjningen och anslutningskabeln ofta. Skulle enheten börja fungera onormalt eller luktar det konstigt vid från de elektriska komponenterna, ska du omedelbart stänga av värmepumpen och låta byta ut relevanta komponenter.
- Du måste koppla från vattenflödet till värmepumpen om värmepumpen inte ska vara i drift under en längre tid. Kontrollera alltid alla delar på enheten noggrant innan du startar den igen. Läs även avsnitt 8. Förberedelser för vintern.

## 8. Förberedelser för vintern

Det är viktigt att du kopplar från vattenflödet till värmepumpen vintertid när värmepumpen inte är i drift eller när temperaturen sjunker under 0°C.

Vatten i systemet som fryser till is skadar titan-värmeväxlaren. Om det inträffar upphör din garanti att gälla.

Vi rekommenderar också att värmepumpen täcks över med t.ex. ett skydd på vintern.

Om det finns en möjlighet att förvara värmepumpen inomhus på vintern, kommer det att bidra till att ge den en lång livslängd.

När värmepumpen inte används, se till att avloppet (4.5) töms på vatten. Särskilt under vintersäsongen.

## 9. Garanti

### Begränsad garanti

Vi garanterar att alla delar är fria från tillverkningsfel hos material och utförande under en period av två år från inköpsdatum. På kompressorn ges 7 års garanti. Garantin omfattar endast material- och tillverkningsfel som gör att produkten inte kan installeras eller användas på normalt sätt. Defekta delar kommer att bytas ut eller repareras.

Garantin täcker inte transportskador, annan användning av produkten än den avsedda, skador som orsakats av felaktig montering eller felaktig användning, skador som orsakats av stötar eller andra fel, skador som orsakats av frostsprängningar eller felaktig förvaring.

Garantin upphör att gälla om användaren gör produktändringar.

Garantin täcker inte följskador till följd av produkten, skador på egendom eller andra typer av verksamhetsavbrott.

Garantin är begränsad till det ursprungliga köpet och kan inte överlätas, och den gäller inte för produkter som har flyttats från sin ursprungliga installationsplats.

Tillverkarens ansvar kan inte överstiga reparation eller byte av defekta delar och omfattar inte arbetskostnader för att ta bort och installera om den defekta delen, transportkostnader till och från tjänsteleverantören, och alla andra material som är nödvändiga för att göra reparationen.

**Denna garanti täcker inte eventuella fel eller felfunktioner som ett resultat av följande:**

1. Felaktigt utförd installation, drift eller underhåll av enheten som inte är i enlighet med vår publicerade "Bruksanvisning", som medföljer enheten.
2. Det hantverksmässiga utförandet av varje installation av enheten.
3. Om en korrekt kemisk balans i din pool inte upprätthålls [pH-värde mellan 7,0 och 7,8. Total alkalinitet (TA) mellan 80 till 150 ppm. Fritt klor mellan 0,5—1,5 mg/l Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) mindre än 1200 ppm. Salt maximalt 8 g/l]
4. Felanvändning, ändring, olycka, brand, översvämnning, blixtnedslag, gnagare, insekter, vårdslöshet eller oförutsedda åtgärder.
5. Skalning, frysning eller andra förhållanden som orsakar otillräcklig vattencirkulation.
6. Drift av enheten utan att de angivna specifikationerna för min- och maxflöde har följts.
7. Användning av icke-fabriksauktoriserade delar eller tillbehör i samband med produkten.
8. Kemisk förorening av förbränningssluften eller felaktig användning av vattenvårdande produkter, såsom tillförsel av vattenvårdande produkter uppströms om värmaren och slangar eller genom skimmern.
9. Överhettning, felaktig kabeldragning, felaktig strömförsörjning, indirekta skador som orsakats av fel i O-ringar, sandfilter eller patronfilter eller skador som orsakats genom att pumpen har varit igång med otillräckliga mängder vatten.

### **Begränsning av ansvar**

Detta är den enda garanti som tillhandahålls av tillverkaren. Ingen har rätt att ge några andra garantier för vår räkning.

Denna garanti är istället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, alla underförstådda garantier om lämplighet för ett särskilt ändamål och säljbarhet. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för följdskador, oförutsedda, indirekta eller följdskador skador som förknippas med en överträdelse av uttryckliga eller underförstådda garantier.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter som kan variera beroende på land.

### **Reklamation**

Vid en eventuell reklamation ska den aktuella återförsäljaren kontaktas och ett giltigt kvitto från köptillfället visas upp.

---

## **VIKTIGT!**

Behöver du teknisk hjälp – kontakta Swim & Fun Scandinavia ApS på servicenumret:

DK-telefon + 45 7022 6856 måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00.

---

## 10. Installatörsinformation


- LED-lampan är avstängd ☆ LED-lampan lyser

Funktion	LED-lampa	Orsak	Lösning
Standby	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ☆		
Under drift	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ●		
Sensor för omgivande fel	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ●	Öppna sensor eller kortslutning	Kontrollera eller byt ut sensorn
Högt tryck skydd	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ●	För mycket kylvätska. Otillräckligt luftflöde.	För bort onödig kylvätska från HP-gassystemet.  Rengör luftvärmeväxlaren
Lågt tryck skydd	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ☆	Inte tillräckligt med kylvätska.  Inte tillräckligt vattenflöde.  Blockerat/klämmt filter eller kapillärrör	Kontrollera om det finns gasläckor, fyll på kylvätska.  Rengör luftvärmeväxlaren.  Byt ut filtret eller kapillärrör
Felaktig vattensensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ☆	Inget vatten eller liten mängd vatten i systemet	Kontrollera vattenflödet. Kontrollera om poolpumpen är igång eller inte.
Skydd mot låg givningstemperatur	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ☆	Den omgivande temperaturen är under 7 °C	När den omgivande temperaturen är över 8 °C kommer enheten att starta igen.

### 10.1. Dimensioner

Dimensioner i mm

Modeller	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

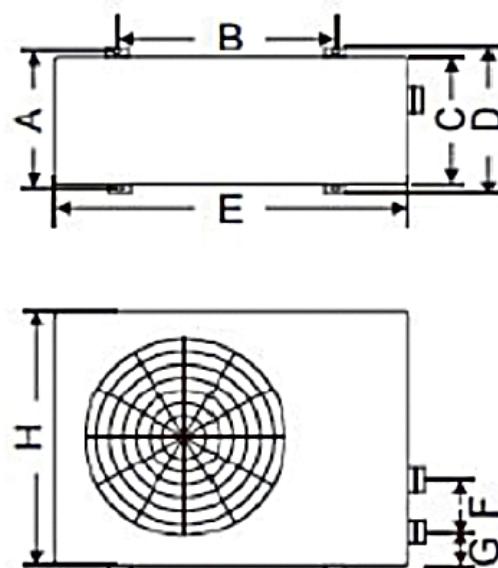


## 10.2. Kopplingsschema

Det elektriska kopplingsschemat är endast för allmän referens


Poolens värmepump måste vara ansluten till jordad ledning, även om värmeväxlarenheten är elektriskt isolerad från resten av enheten. Enheten bör fortfarande vara ansluten till jord för att skydda mot kortslutningar inuti enheten. Förbindning krävs

En strömbrytare bör placeras inom synhåll och lättillgängligt från värmepumpen. Detta är vanlig praxis på verksamhets- och bostads värmepumpar. Detta gör det möjligt att stänga av strömmen till enheten, medan den manövreras.

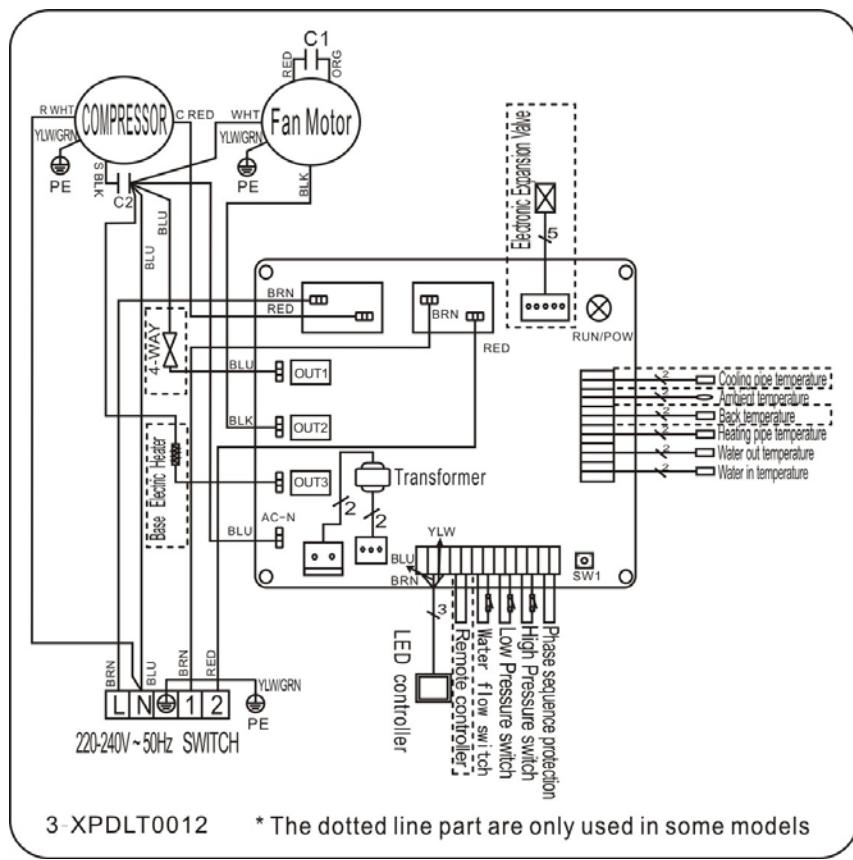

## 10.3. Sprängskiss

Nr	Komponentnamn	Nr	Komponentnamn
1	Topplock	23	Höger panel
2	Förångare	24	Temp.-knapp
3	Stolpe	25	Kabelkontakt
4	Lock till elektrisk box	26	Kabelkontakt
5	5-plats terminal	27	Mätare
6	Moderkort	28	Blå gummiring
7	Clips	29	Lock till vattenanslutning
8	Clips	30	Switch
9	Kondensator till fläktmotor	31	Röd gummiring
10	Kompressor kondensator	32	Lock till vattenanslutning
11	Elektrisk box	33	Vibrationsdämpande hammare
12	Fläktmotor fäste	34	Högt tryck skyddssensor
13	Fläktmotor	35	Retur gasrör
14	Fläktpropeller	36	Avgasrör
15	Frontpanel	37	Sugventil
16	Frontgaller	38	Lågtryckssensor
17	Isoleringspanel	39	Rör
18	Servicepanel	40	Rör
19	Kompressor	41	Distributionsrör
20	Vatten genomströmnings switch	42	Omgivande temperatursensor clips

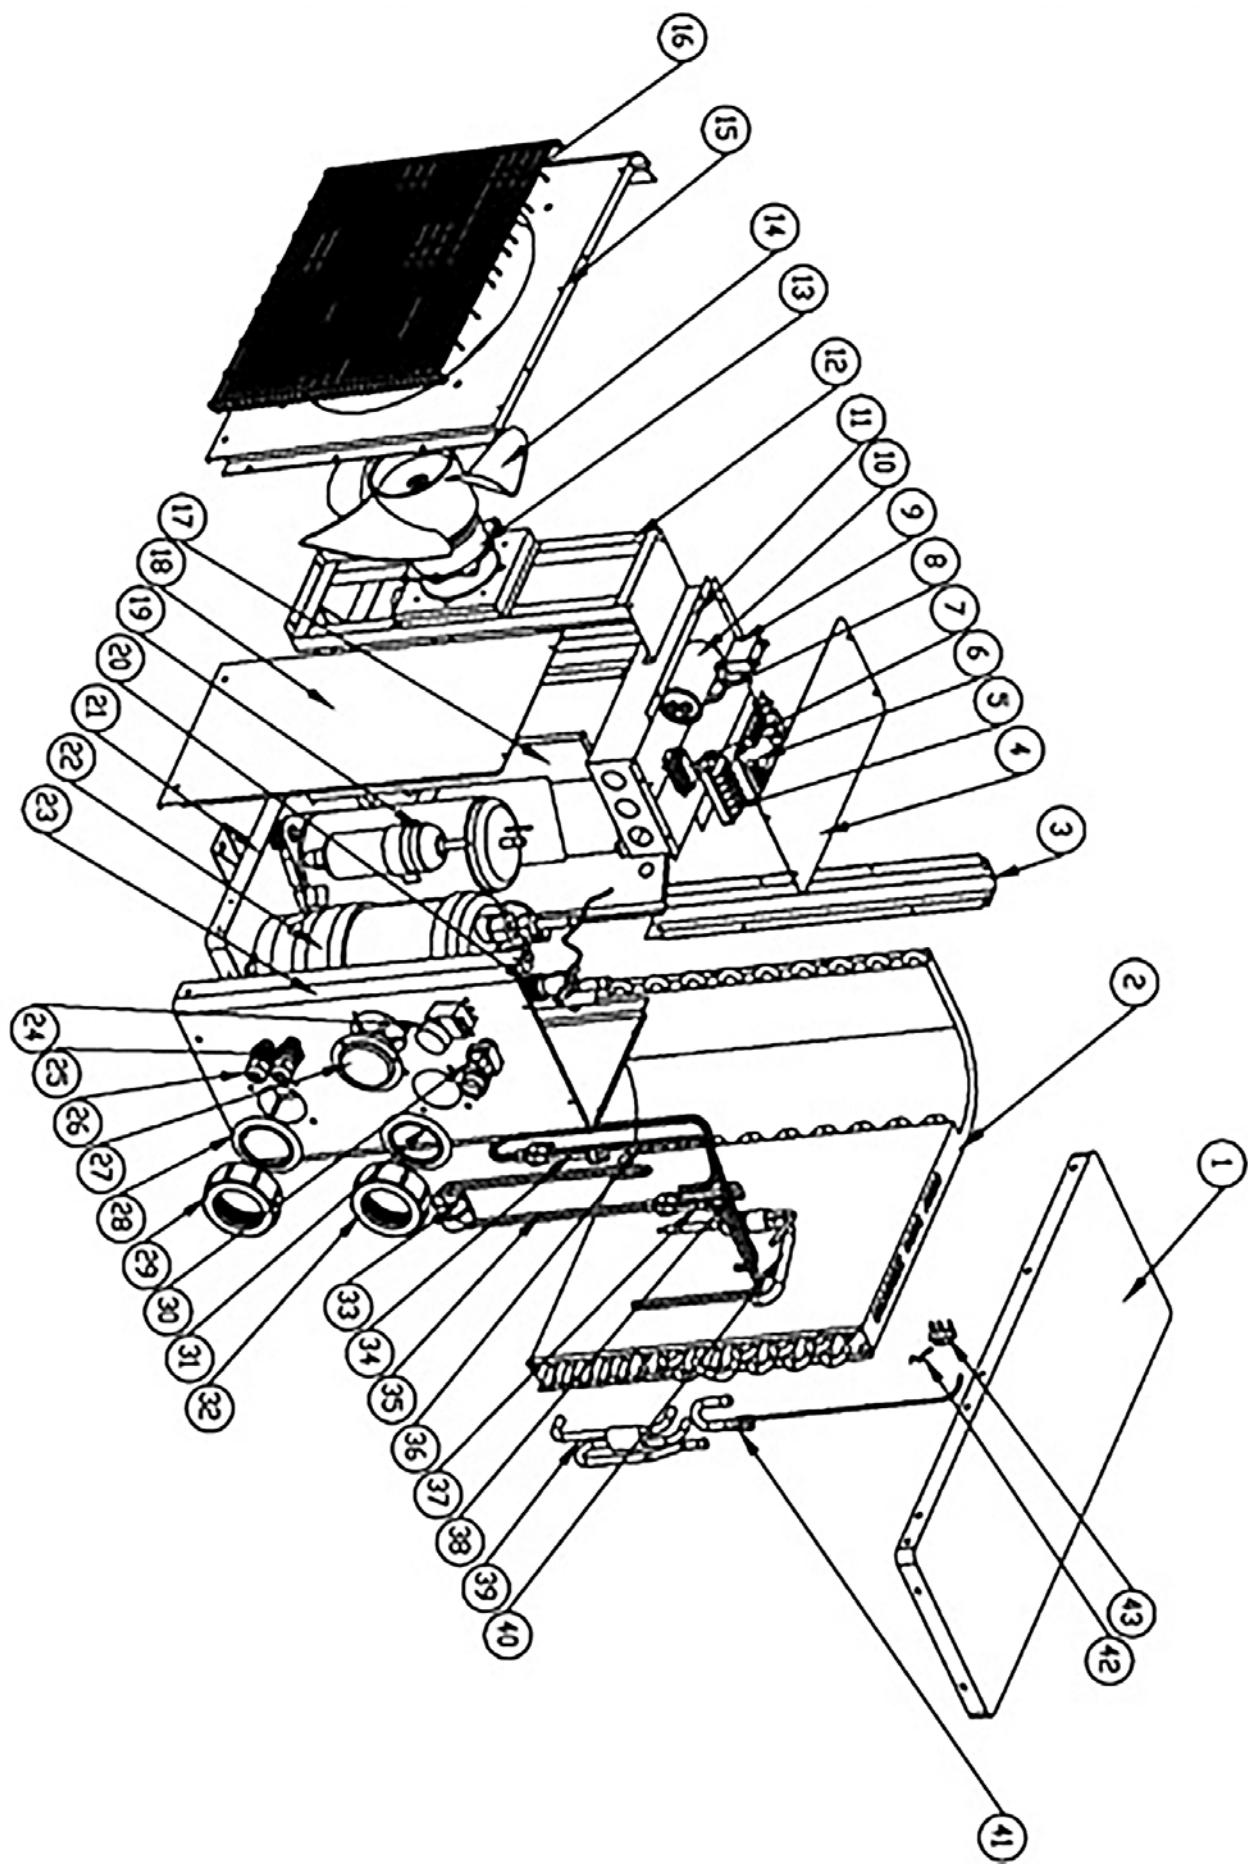

21	Bottenplatta	43	Sensor omgivande temperatur
22	Värmeväxlare		

## 11. Införandet av F-gasförordningen

Förordning (EU) nr 517/2014 av 16/04/14 på fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EF) nr 842/2006

### Täthetskontroll

Operatörer av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton CO<sub>2</sub> eller mer och inte innehåll i skum, måste se till att utrustningen kontrolleras för läckor.

Utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton CO<sub>2</sub> eller mer men mindre än 50 ton CO<sub>2</sub> måste kontrolleras minst var 12:e månad.

### Bild av ekvivalent CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> belastning i kg och ton).

CO <sub>2</sub> tryck och ton	Frekvensen av testning
Från 2 till 30 kg belastning = från 5 till 50 ton	Varje år

### Skyldighet att göra årliga kontroller beträffande Gaz R32, 7.41kg motsvarar 5 ton CO<sub>2</sub>

#### **Utbildning och certifiering**

Operatören av den relevanta användningen måste se till att relevant personal har inhämtat nödvändig certifiering, vilket innebär tillräckliga kunskaper om gällande föreskrifter och standarder samt nödvändig kompetens i förebyggande av utsläpp och återvinning av fluorerade växthusgaser och hanteringssäkerhet av lämplig typ och storlek på utrustning.

#### **Lagring av registreringar**

1. Operatörer av utrustningar, som måste kontrolleras för läckor, skall upprätta och underhålla information om alla delar av sådan utrustning, som skall ange följande information:

Mängd och typ av fluorerade växthusgaser, som är installerade.

Mängden fluorerade växthusgaser som har tillförts under installation, underhåll eller service eller på grund av läckage.

Om volymer av installerade fluorerade växthusgaser har återvunnits eller regenererats, inklusive namn och adress på återvinnings- eller regenereringsanläggningen och, i förekommande fall, antalet certifikat.

Mängden av återvunna fluorerade växthusgaser.

Identiteten på företaget som har installerat, reparerat, underhållit och eventuellt reparerat eller av monterad utrustning, härunder numret på certifikatet.  
Datum och resultaten av de kontroller som utförts.

Om utrustningen tas bort, åtgärder för att återställa och bortskaffa fluorerade växthusgaser.

2. Operatören måste spara informationen i minst fem år. Underleverantörer som utför aktiviteter för operatörer skall bevara kopior av informationen i minst fem år.



1. Johdanto .....	36
2. Tekniset tiedot.....	37
3. Turvallisuusvaroitukset ja asetukset .....	38
4. Asennusopas .....	38
4.1. Lämpöpumpun sijoittaminen.....	39
4.2. Muita ohjeita .....	39
4.3. Asennuskuvat .....	40
4.4. Letkujen/putkien liittäminen .....	41
4.5. Tarvikkeiden asentaminen .....	41
4.6. Virtaliitintä .....	42
5. Käyttöönotto.....	42
5.1. Virtauskytkin .....	43
5.2. Viiveaika .....	43
5.3. Kondenssivesi .....	43
5.4. Painemittarin näyttö (R32).....	43
6. Käyttöopas/ensimmäinen käynnistys .....	44
7. Huoltaminen.....	44
8. Valmistelu talveen.....	45
9. Takuu .....	45
10. Asennustiedot.....	47
11. F-kaasuasetus .....	50

## 1. Johdanto

Kiitos, että valitsit Swim & Fun -lämpöpumpun uima-allasveden lämmittämiseen. Lämpöpumppu lämmittää uima-allasveden ja pitää sen lämpötilan tasaisena, kun ympäröivän ilman lämpötila on +7–40 °C. Lämpöpumppua voidaan käyttää vain ulkona.

Tähän ohjekirjaan on koottu kaikki tarvittavat tiedot tuotteen asentamisesta, vianmääritystä, purkamisesta ja huoltamisesta. Lue ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen avaamista, käyttöönottoa ja huoltamista. Ohjekirjassa annettujen neuvojen huomiotta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tuotteen valmistaja ei vastaa henkilövahingoista tai tuotevaarioista, joiden syynä on tuotteen asentamisen, vianmääritysten tai huoltotoimenpiteen virheellinen suorittaminen.

Lämpöpumppu on suunniteltu uima-allasveden lämmittämiseen ja siinä on seuraavat ominaisuudet:

### **1. Kestävyys**

Lämmönsiirrin on valmistettu PVC- ja titaaniputkista, jotka kestävät pitkääikaisen altistuksen allasvedelle.

### **2. Joustava asennus**

Kaikki lämpöpumppumme toimitetaan tehtaalta huolellisesti testattuina ja käytövalmiina. Pätevän asentajan tulee asentaa lämpöpumppu.

### **3. Hiljainen käyntiäni**

Tuotteessa on tehokas kompressorori ja hiljainen puhallinmoottori, joten tuotteen melutaso on alhainen.

### **4. Helppokäytös**

Haluttu lämpötila on helppo asettaa ohjauspainikkeen avulla.

## HUOM!

Lämpöpumpun asianmukainen asennus, käyttö ja huolto takaavat lämpöpumpun optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöän. Suosittelemme noudattamaan tässä oppaassa annettuja ohjeita.

## 2. Tekniset tiedot

Malli	1086
Kapasiteetti, kun ilma 28°C/vesi 28°C/kosteus 80 % * kW	5
Kapasiteetti, kun ilma 15°C/vesi 26°C/kosteus 70 % * kW	3,7
Virrankulutus, kun ilma 28°C/vesi 28°C/kosteus 80 % * kW	1,14
Virrankulutus, kun ilma 15°C/vesi 26°C/kosteus 70 % * kW	0,97
COP-hyötykuvaus, kun ilma 28°C/vesi 28°C/kosteus 80 %	4,4
COP-hyötykuvaus, kun ilma 15°C/vesi 26°C/kosteus 70 %	3,8
Altaan enimmäistilavuus m <sup>3</sup>	20
Altaan suositeltu tilavuus m <sup>3</sup>	10-20
Nimellisvirta A	5,0
Nimellinen sulake A	15
Syöttövirta V/Ph/Hz	220-240/1/50
Lämmönsiirrin	Titaaniputki PVC:tä
Kompressoreiden määrä / typpi	1 / Kierto - R32
Veden nimellisvirtaus käytön aikana	> 2 500 litraa/h
Kylmääine R32 grammaa	350
CO <sub>2</sub> -päästöjen vastaavuus tonneissa	0,24
Puhaltimen nopeus rpm	830 ~ 870
Melutaso 10 metrin päässä dB(A)	37
Melutaso 1 metrin päässä dB(A)	46
Vesiliitääntä tulo/poisto mm	50/38/32
Veden nimellisvirtaus m <sup>3</sup> /t	2,5-3,2
Vedenpaineen maks. häviö kPa	11
Suojausluokka	IPx4
Mitat, netto P/L/K mm	750/300/500
Mitat, brutto P/L/K mm	850/330/550
Paino, netto/brutto kg	36/38

\* Altaan maksimitilavuus kokopeitteellä eristettynä, tuuleltä suojattuna ja esteettömässä auringonpaisteessa.

Edellä mainittuja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

### 3. Turvallisuusvaroitukset ja asetukset

- Pidä kansi aina suljettuna ohjausyksikön suojelemiseksi kosteusvaarioita.
- Virtalähde tulee asentaa lasten ulottumattomiin vaaratilanteiden välittämiseksi, ja jotta lapset eivät pääse käsiksi käynnistysmekanismiin.
- Varmista, että virtajohto on irrotettu virtalähteestä, jos laitteen kotelo on irrotettava korjaus- ja huoltotöitä varten.
- Asentajan tulee lukea käyttöohje ja noudattaa siinä annettuja käyttöönottoja ja huoltoa koskevia ohjeita.
- Asentaja vastaa tuotteen asentamisesta ja tämän tulee noudattaa kaikkia valmistajan ohjeita ja lainsääädäntöä. Tuotteen asentaminen käyttöohjeesta poikkeavalla tavalla mitätöi tuotteen takuun.
- Valmistaja ei vastaa henkilö- tai esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä tämän oppaan ohjeisiin nähdien. Käyttötavat, jotka poikkeavat valmistajan ohjeista, katsotaan vaarallisiksi.
- Poista AINA vesi ja letkut lämpöpumpusta talvella, kun lämpöpumppua ei käytetä tai kun lämpötila laskee alle 0°C. Muuten pakkanen voi vaurioittaa lämmönsiirintä. Tässä tapauksessa takuu raukeaa. Lue myös kohta 8 Valmistelu talveen.
- Irrota laite sähköverkosta ennen lämpöpumpun kotelon avaamista. Lämpöpumpun sisällä on voimavirta.
- Tarkista vedentulo säänöllisesti liian alhaisen veden virtauksen välittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että järjestelmään ei pääse ilmaa. Lämpöpumppu ei toimi, jos veden virtaus on liian vähäistä, ja järjestelmään päässyt ilma alentaa suorituskykyä ja lämpöpumpun toimintavarmuutta.
- Puhdistaa sekä allas että suodatin säänöllisesti sen välittämiseksi, että lämpöpumppu vaurioituu likaisen tai tukossa olevan suodattimen takia.
- Tyhjennä pohjavesi uima-altaan kiertovesipumpusta, jos lämpöpumppu on pitkään käytämättä, erityisesti talvikaudella.
- Lämpöpumpun kotelon on jauhemaalattu metallikotelon. Ruostetta voi siis ilmetä, tavallisesti ruuvireikien ympärillä. Valitettavasti tätä ei voida välittää, ja se ei kuulu tuotteen takuun piiriin.

### 4. Asennusopas

Lämpöpumpun saa asentaa ainoastaan pätevä teknikko. Virheellinen asennus voi aiheuttaa käyttäjälle fyysisen vamman tai jopa kuoleman.

Laite tulee asentaa ulkotiloihin paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Mahdollinen lämpöpumpun kylmän ulostuloilman kierrätyksessä ottoilmalleen vähentää lämpöpumpun tehoa merkittävästi ja lämpöpumpun tuotetakuun voimassaolo lakkaa.

Laite voidaan asentaa ulkotiloissa lähes mihin tahansa.

### **Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi seuraavien kolmen tekijän tulee täytyä:**

- Hyvä ilmanvaihto
- Vakaa ja luotettava virransyöttö
- Hyvä vedenkierros (suodatinjärjestelmä)

Kaasulämmittimistä poiketen lämpöpumpun käyttö ei aiheuta ympäristöhaittoja tai tuulesta johtuvia asennusongelmia.


#### **4.1. Lämpöpumpun sijoittaminen**

Lämpöpumppua ei tule asentaa alueelle, jossa on rajallinen ilmanvaihto, eikä sitä saa sijoittaa pensaiden suojiin, jossa ilmanotto estyy. Tällainen sijoituspaikka estää raittiin ilman jatkuvan saannin. Pudonneet lehdet voivat joutua lämpöpumppuun ja vaikuttaa lämpöpumpun tehokkuuteen sekä lyhentää sen käyttöikää.

Varmista, että uima-altaan kiertovesipumppu on sijoitettu huomattavasti vesirajaa alemaksi, jotta se mahdollistaa hyvän läpivirtaaman lämpöpumppuun. Kiertovesipumpun tulisi mieluiten olla uima-altaan pohjan tasolla. Kuvassa 1 esitetään tarvittava vähimmäisetäisyys lämpöpumpun molemmin puolin.

**Lämpöpumppu tulee asentaa alle 7,5 metrin päähän uima-altaan reunasta.**

Kuva 1

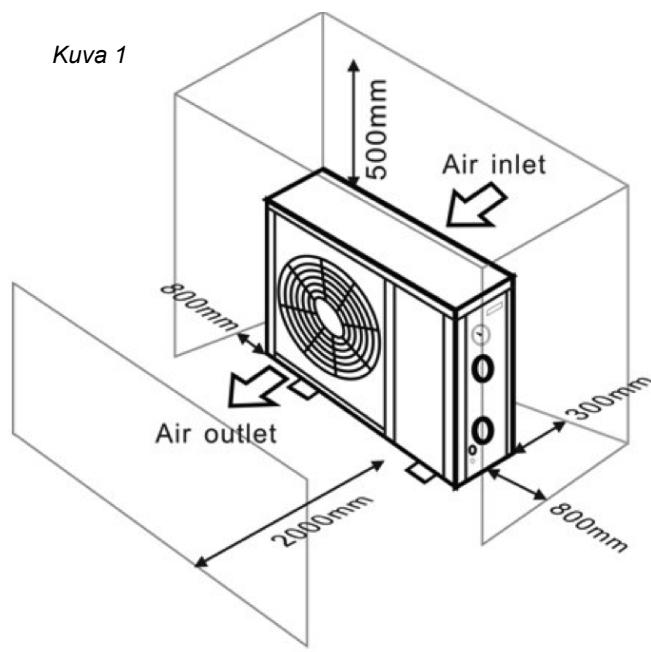

#### **4.2. Muita ohjeita**

Jotta lämpöpumppu toimii mahdollisimman tehokkaasti, vedenvirtaaman tulee täyttää suositellut tekniset tiedot.

Poistoputkea voi olla tarpeen suurentaa jäätymisen estämiseksi kylminä vuodenaikeina.



Vedentulo- ja -poistoaukkoihin suositellaan sivuputken (tuotenro 1017) asentamista, jotta virtaus lämpöpumpun läpi voidaan helposti keskeyttää. Se helpottaa myös yleistä käsittelyä ja huoltoa.

## **Tärkeää**

Kun lämpöpumppu on toiminnassa, sen pohjaan muodostuu kondenssivettä. Kondenssiveden tulee päästää valumaan pois. Tästä syystä tulee asentaa tyhjennysventtiili, jossa on letku, tai tyhjennyspumppu (lisätarvike), jos lämpöpumppu on upotettu.

#### 4.3. Asennuskuvat

Skimmer

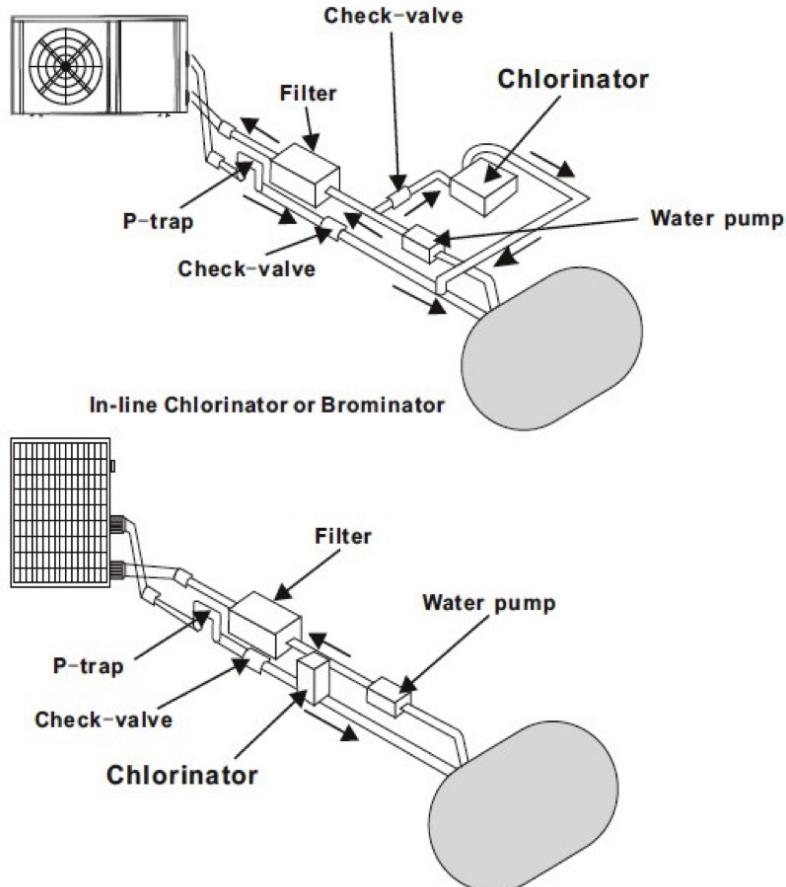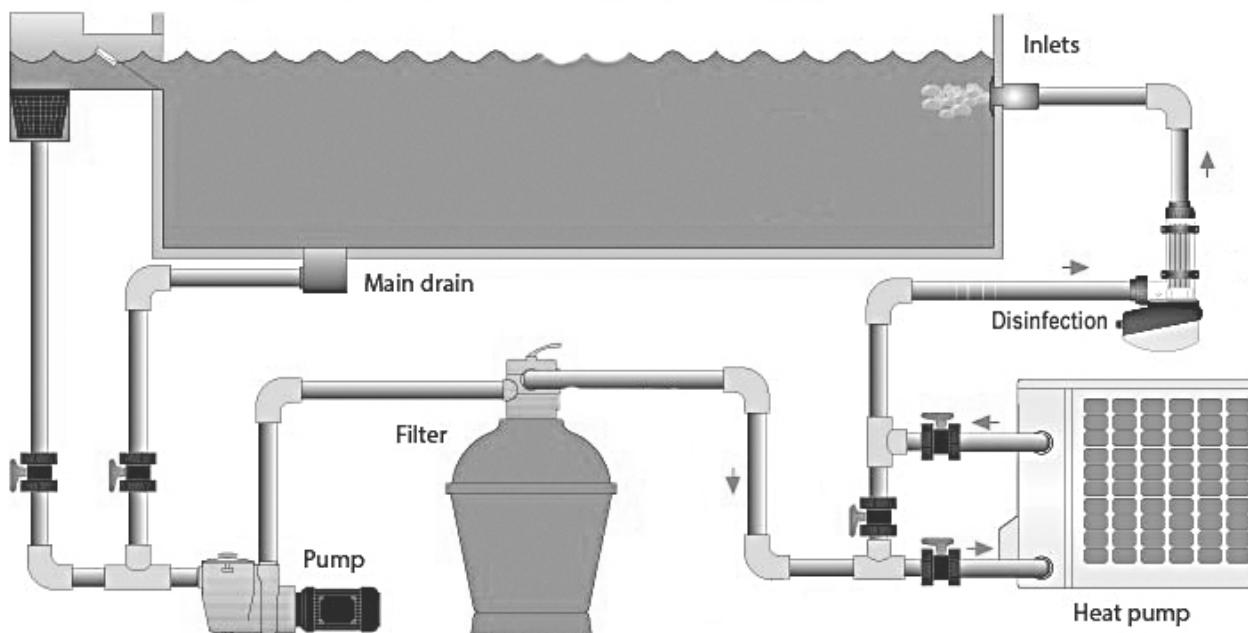

Kemiallisia aineita veteen siirtäväni kiertojärjestelmän paikka on myös tärkeä lämpöpumpun käyttöön kannalta.

Jos käytössä on automaattinen klorinaattori, sen tulee aina olla sijoitettu lämpöpumpusta poispäin virtaavan veden suuntaiseksi.


Klorinaattorin ja lämpöpumpun väliin tulee asentaa sulkuventtiili sen ehkäisemiseksi, että kloorivettä virtaa takaisin lämpöpumppuun. Katso kuvat vasemmalla.

**Näiden ohjeiden puutteellisesta noudattamisesta johtuvat vauriot eivät kuulu takuuun piiriin.**


#### 4.4. Päässä 38–32 mm:n letkusovitin



#### Päässä 50 mm:n putki

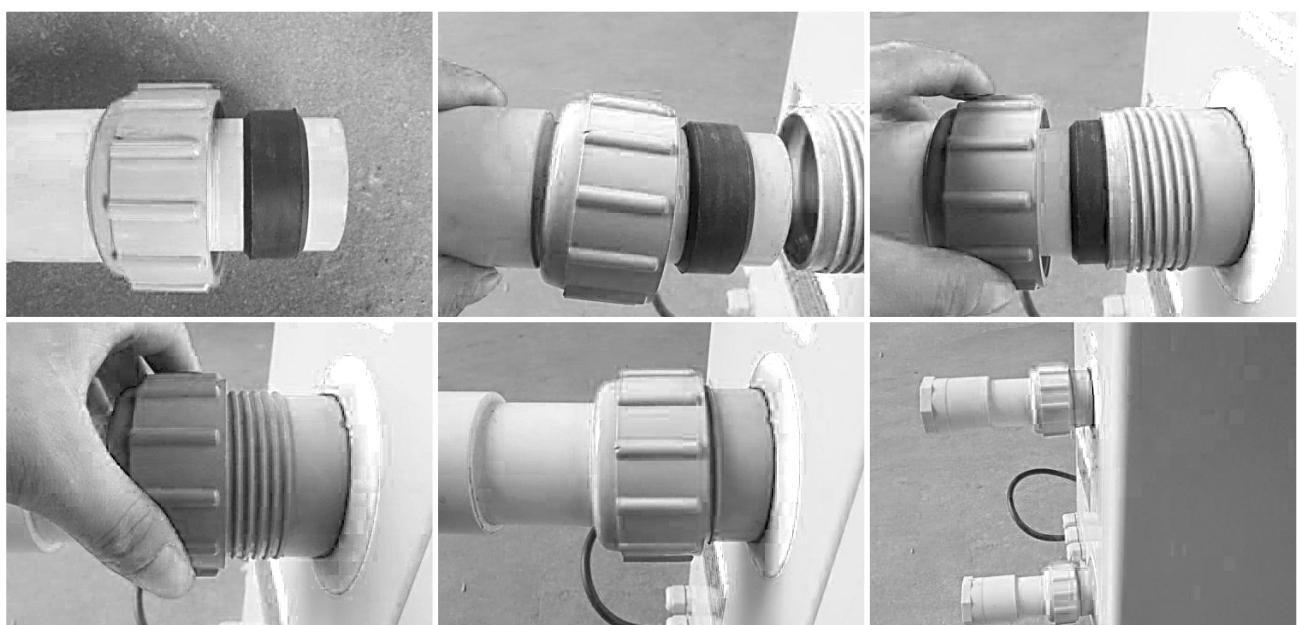

#### 4.5. Tarvikkeiden asentaminen

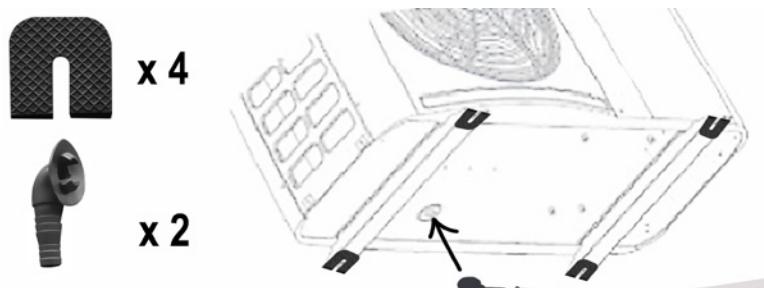


Aseta mukana olevat anittarinätyynyt paikalleen kuvan mukaisesti.

Jos haluat johtaa kondenssiveden pois letkulla. asenna mukana tuleva poistoputki.

**TÄRKEÄÄ:** Nosta lämpöpumppua. Jos kaadat sen tai käännet sitä, kompressorri voi vaurioitua.

## 4.6 Virtaliitintä

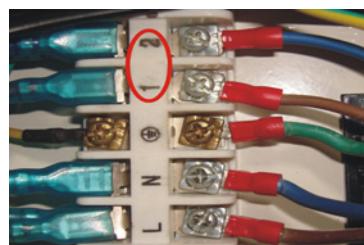

### Virtajohdot

1. Liitä virtajohto liittimeen kuten kuvassa.
2. Liitä kaapelin toisella puolella johdot sähkörasian sisällä.

### Ohjausyksikön johdot

Mikäli käytössä on ohjausyksikkö. Liitä lämpöpumppuun punaisella merkity johdot.

## 5. Käyttöönotto

---

### Huomautus

Uima-altaan ( tai kylpytynnyrin) veden lämmittämiseksi suodatinpumpun tulee olla käytössä ja vettä tulee kiertää lämpöpumpussa vähintään 2500 litraa tunnissa Muutoin lämpöpumppu ei käynnisty.

---

#### Kun kaikki liitännät on tehty ja tarkastettu, tehdään seuraavat toimenpiteet:

Käynnistä suodatinpumppu. Tarkista, että vuotoja ei ole ja että vesi kiertää uima-altaalle ja sieltä pois. Liitä lämpöpumppu pistorasiaan ja paina virtapainiketta. Lämpöpumppu käynnistyy viiveajan kuluttua (katso jäljempänä).

Tarkasta muutaman minuutin kuluttua, että lämpöpumpun poistoilma on viileää.

Suodatinpumpun sammessa lämpöpumppu sammuu myös automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, virtauskytkintä tulee säätää.

Anna suodatinpumpun ja lämpöpumpun käydä 24 tuntia vuorokaudessa, kunnes alaan vesi on saavuttanut halutun lämpötilan. Lämpöpumppu pysähyy itsestään, kun lämpötila on saavutettu. Tämä jälkeen lämpöpumppu (niin kauan kuin suodatinpumppu on käynnissä) pysyy pois päältä automaattisesti, kunnes veden lämpötila laskee 2 astetta säädetyn lämpötilan alapuolelle.

---

### Huomautus

Uima-allasveden ja ilman lämpötilasta riippuen veden lämmittäminen haluttuun lämpötilaan voi kestää useita päiviä. Uima-allas tulee peittää hyvin eristävällä lämpöpeitteellä, joka lyhentää veden lämpenemisaikaa huomattavasti. Vapaasti seisovassa uima-altaassa, jossa ei ole eristystä reunissa, lämpöhukka on suurempi, jolloin veden lämmittämiseen tarvitaan suurempi kapasiteetti ja veden lämpenemisaika on pidempi.

## **5.1. Virtauskytkin**

Lämpöpumpussa on virtauskytkin, joka takaa riittävän veden virtauksen (vähintään 2500 l/t), kun lämpöpumppu on käynnissä. Virtauskytkin käynnistyy, kun suodatinpumppu on pääällä ja sammuu, kun pumpu pysähtyy. Jos uima-altaan vedenpinta on metrin lämpöpumpun automaattisen säättöpainikkeen ylä- tai alapuolella, valtuutetun jälleenmyyjän tulee säätää lämpöpumpun oletusasetuksia.

## **5.2. Viiveaika**

Lämpöpumpussa on kolmen minuutin käynnistyksen aikaviive kierron suojaamiseksi ja kontaktien liiallisen kulumisen estämiseksi. Lämpöpumppu käynnistyy uudelleen automaattisesti viiveajan kuluttua. Jopa lyhyt sähkökatko aiheuttaa viiveen ja estää laitteen välittömän uudelleenkäynnistymisen. Viiveikana tapahtuvat sähkökatkot eivät vaikuta kolmen minuutin viiveaikaan.

## **5.3. Kondenssivesi**

Lämpöpumppu käyttää tuloilman lämmön viilentämällä sitä voimakkaasti uima-allasveden lämmittämiseksi. Tästä syystä lämpöpumpun jäähdytysrimoihin voi muodostua kondenssivettä. Kondenssiveden määrä voi olla jopa useita litroja tunnissa, jos ilman suhteellinen kosteus on korkea. Kondenssivesi sekoitetaan usein virheellisesti vesivuotoon.

## **Huomautus**

Lämpöpumppu voi muodostaa useita litroja kondenssivettä tunnissa. Tämä on täysin normaalista, ja kyseessä ei ole vesivuoto.

## **5.4. Painemittarin näyttö (R32)**

Painemittari näyttää lämpöpumpun jäähdytysnesteen paineen. Seuraavassa taulukossa on jäähdytysnesteen (R32) normaalit painearvot koneen ollessa pois päältä ja toiminnassa.

Lämpöpumpun tila	Pois päältä			
Ympäristön lämpötila (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Veden lämpötila (°C)	/	/	/	/
Painemittari (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Lämpöpumpun tila	Toiminnassa				
Ympäristön lämpötila (°C)	/	/	/	/	/
Veden lämpötila (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Painemittari (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

## 6. Tuotteen käyttäminen

### Tärkeää

Varmista, että allaspumppu kierrättää vettä sopivalla virtauksella.

#### 6.1 Lämpöpumpun käynnistäminen ensimmäisen kerran

##### **1. Ennen lämpöpumpun käynnistämistä tehtävät tarkistukset**

- Uima-altaan letkuliitosten tulee olla tiiviit.
- Laitteen tulee olla pystyasennossa ja tukevasti täysin tasaisella alustalla.
- Virtajohtoa ei tule altistaa teräville tai kuumille esineille.

##### **2. Pätevän teknikon tulee tehdä lisätarkastukset:**

- Kaikkien turvakomponenttien asianmukaisten käytöehtojen tarkistaminen.
- Kaikkien metalliosien asianmukaisen maadoituksen tarkistaminen.
- Virtaliitännän ja sähkökaapelin asennuksen tarkistaminen.


### Tärkeää

Virheellinen asennus voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja takuun raukeamisen.

##### **3. Lämpöpumpun käynnistäminen ja pysäytäminen**

Käynnistä suodatinpumppu, tarkista mahdolliset vuodot ja tarkista uima-altaan vedenvirtaus.


Kuten kuvissa oikealla: Kun kytkin on "OFF"-asennossa, käänny se "ON" lämpöpumpun käynnistämiseksi. Pysäytä lämpöpumppu siirtämällä kytkin takaisin OFF-asentoon.

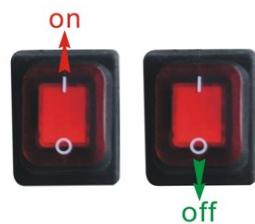

##### **4. Veden lämpötilan määrittäminen**

Katso kuva oikealla: määritä haluttu vedenlämpötila välillä 0 °C - 40 °C kääntemällä lämpötilansäädintä.

- Kierrä myötäpäivään = lämpötila laskee
- Kierrä vastapäivään = lämpötila nousee

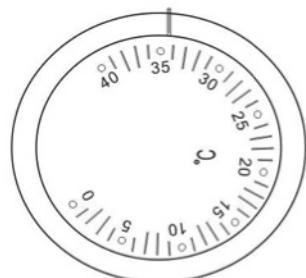

## 7. Huoltaminen

- Tarkasta lämpöpumpun tuloveden virtaus säännöllisesti. Liian vähäinen virtaus ja järjestelmään imeytyvä ilma heikentävät pumpun suoritustehoa ja toimintavarmuutta. Altaan/ammeen

suodatin on puhdistettava säännöllisesti, jotta likaantunut tai tukkiutunut suodatin ei vaurioita järjestelmää.

- Lämpöpumpun ympäristön tulee olla kuiva, siisti ja hyvin tuulettuva. Puhdista lämmönsiirrin sisusuunnasta säännöllisesti, jotta lämpö siirtyy tehokkaasti ja pumppu säästää energiaa.
- Tarkasta virransaanti ja liitosjohto säännöllisesti. Mikäli laite alkaa toimia epänormaalilla tavalla tai sen sähkökomponenteista läheee outoa hajua, se on sammutettava heti ja korjautettava välittömästi.
- Vedentulo lämpöpumppuun on kytettävä pois päältä, jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. Tarkasta aina laitteen kaikki osat ja liittännät huolellisesti, ennen kuin käynnistät sen uudelleen. Lue myös kohta 8. Valmistelu talveen.

## 8. Valmistelu talveen

Vedentulo lämpöpumppuun on tärkeä katkaista talvella, kun lämpöpumppu ei ole käytössä tai kun ympäristön lämpötila laskee alle 0°C.

Järjestelmässä olevan veden jäätyminen vahingoittaa titaanista lämmönsiirrintä. Tässä tapauksessa takuu raukeaa.

Suosittelemme myös, että lämpöpumppu peitetään talvella esimerkiksi .peitteellä

Lämpöpumpun säilyttäminen talven ajan sisätiloissa pidentää tuotteen käyttöikää.

Kun lämpöpumppu ei ole käytössä, varmista, että poisto (4.5) on tyhjennetty vedestä. Varsinkin talvikaudella.

## 9. Takuu

### Rajoitettu takuu

Valmistaja myöntää laitteen kaikille osille kymmenen vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuun ostopäivästä lukien. Kompressorille myönnetään 7 vuoden takuu. Takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusvirheet, jotka estävät tuotteen normaalilin asentamisen tai toiminnan. Vialliset osat vaihdetaan tai korjataan.

Takuu ei kata kuljetusvaurioita, laitteen käyttöä muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen eikä vaurioita, joiden syynä on virheellinen asentaminen tai käyttäminen, törmäys tai vastaava, jäätymisen aiheuttama halkeaminen tai virheellinen säilyttäminen.

Takuu raukeaa, mikäli käyttäjä on tehnyt tuotteeseen muutoksia.

Takuu ei kata tuotteesta johtuvia vahinkoja, omaisuusvahinkoja eikä tuotannonmenetyksiä.

Takuu on rajoitettu ensimmäiseen kuluttajaostajaan, eikä sitä voi siirtää. Takuu ei koske tuotteita, jotka on siirretty alkuperäisestä asennuspaikastaan.

Valmistajan vastuu ei voi olla suurempi kuin viallisen osan korjaus- tai vaihtokustannus, eikä se kata viallisen osan irrottamisesta johtuvia työkustannuksia, osan kuljetuskustannuksia korjaamolle ja takaisin tai muita materiaaleja, joita korjauksen suorittaminen vaatii.

**Takuu ei kata toimintahäiriötä tai vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista:**

1. Valmistajan laatiman ja laitteen mukana toimittaman ohjekirjan asennus-, käyttö- tai huolto-ohjeiden puutteellinen noudattaminen.
2. Laitteen asentamiseen liittyvien toimenpiteiden epäammattimainen suorittaminen.
3. Allasveden kemiallisen tasapainon laiminlyöminen [pH-taso 7,0–7,8. Kokonaismäksisyys (TA) 80–150 ppm. Vapaa klori 0,5–1,5 mg/l. Liuenneen kuiva-aineen kokonaismäärä (TDS) alle 1200 ppm. Suola enintään 8 g/l.]
4. Virheellinen käyttö, laitteen muuttaminen, onnettomuus, tulipalo, tulva, salamanisku, jyrsijät, hyönteiset, huolimattomuus tai odottamaton tapahtuma.
5. Sovittaminen, jäätyminen tai muu tapahtuma, joka ehkäisee veden riittävää kiertoa.
6. Laitteen käyttäminen ilmoitettujen minimi- tai maksimivirtausrajojen ulkopuolella.
7. Muiden kuin valmistajan hyväksymien osien tai tarvikkeiden käyttäminen laitteen yhteydessä.
8. Käytöölman kemiallinen saastuminen tai vedenhoitoaineiden ohjeiden vastainen käyttö, kuten vedenhoitoaineiden lisääminen laitteen tuloletkuun tai -veeteen tai altaan pintakaivon kautta.
9. Vauriot, joiden syynä on ylikumentuminen, virheellinen johdotus, virheellinen virransyöttö tai laitteen käyttäminen liian vähäisellä vesimäärellä, sekä epäsuorat vauriot, joiden syynä on O-renkaan, hiekkasuodattimen tai patruunasuodattimen toimintahäiriö.

### **Vastuun rajoittaminen**

Tämä on ainoa valmistajan myöntämä takuu. Kenelläkään ei ole valtuuksia myöntää muita takuita valmistajan nimissä.

Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, myös esimerkiksi viitteenomaisesti laitteen myytävyyden parantamiseksi tai muussa tarkoitoksessa ilmaistut takuut. Valmistaja rajaa nimenomaisesti takuun ulkopuolelle vastuun seurannaisvahingoista ja epäsuorista vahingoista sekä vahingoista, joiden syynä on sattumus tai varsinaiseen tai viitteelliseen takuuseen liittyvien ehtojen rikkominen.

Takuu antaa ostajalle tiettyjä juridisia oikeuksia, jotka voivat tarkoittaa eri asioita eri maissa.

### **Reklamointi**

Mahdollisissa reklamaatiotapaksissa ostajan tulee ottaa yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen, ja asian yhteydessä on esitettävä asianmukainen ostokuitti.

---

## **TÄRKEÄÄ!**

Ongelmatilanteissa auttaa Swim & Fun Scandinavia ApS:n tekninen tukipuhelin:

Tanska: +45 7022 6856 ma-pe klo 9.00–15.00.

---

## 10. Asennustiedot


- LED-merkkivalo ei pala ☆ LED-merkkivalo palaa

Toiminto	LED-valo	Syy	Ratkaisu
Valmiustila	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ☆		
Toiminnassa	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ●		
Virhe ympäristön anturissa	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ●	Avaa anturi tai oikosulku	Tarkista tai vaihda anturi
Korkeapainesuoja	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ●	Liikaa kylmääinetta. Riittämätön ilmavirtaus.	HP-kaasujärjestelmästä virtaa liikaa kylmääinetta. Puhdista lämmönsiirrin
Matalapainesuoja	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ☆	Kylmääinetta on liian vähän. Veden virtausmäärä on liian vähäinen. Suodatin on tukossa tai kapillaariputki on tukossa.	Tarkista, vuotaako kaasua, lisää kylmääinetta. Puhdista lämmönsiirrin. Vaihda suodatin tai kapillaariputki
Vedenpaineen anturi on viallinen	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ☆	Järjestelmässä ei ole vettä tai veden määrä on liian vähäinen	Tarkista veden virtaus. Tarkista, onko uima-altaan pumppu käynnissä.
Suojaa ympäristön lämpötilan ollessa alhainen	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ☆	Ympäristön lämpötila on alle 7 °C	Kun ympäristön lämpötila on yli 8 °C, yksikkö käynnistyy uudelleen

### 10.1. Mitat

Mitat millimetreinä

Mallit	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

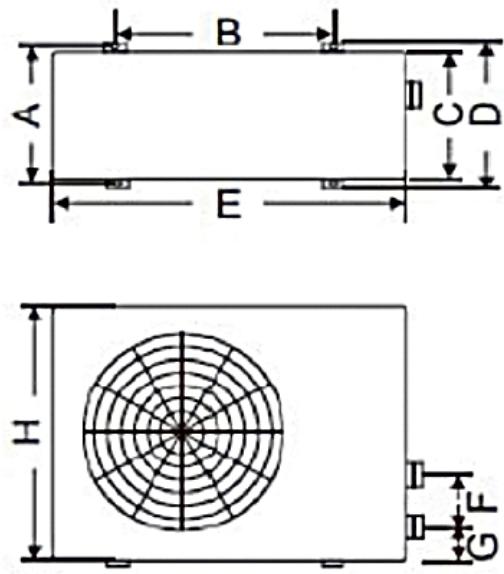


## 10.2. Kytkentäkaavio

Sähköasennusten kytkentäkaavio on tarkoitettu vain viitteeksi.


Lämpöpumppu tulee maadoittaa, vaikka lämmönsiirrin on sähköeristetty muusta laitteesta. Laite tulee silti maadoittaa oikosulkujen estämiseksi laitteen sisällä. Laite tulee myös kiinnittää.

Virtakytkin tulee sijoittaa näkyville ja helppopääsyiseen paikkaan lämpöpumpun lähelle. Tämä on tavallinen käytäntö liike- ja asuintilojen lämpöpumpuissa. Tämä mahdollistaa virran katkaisemisen laitteesta sen ollessa käytössä.

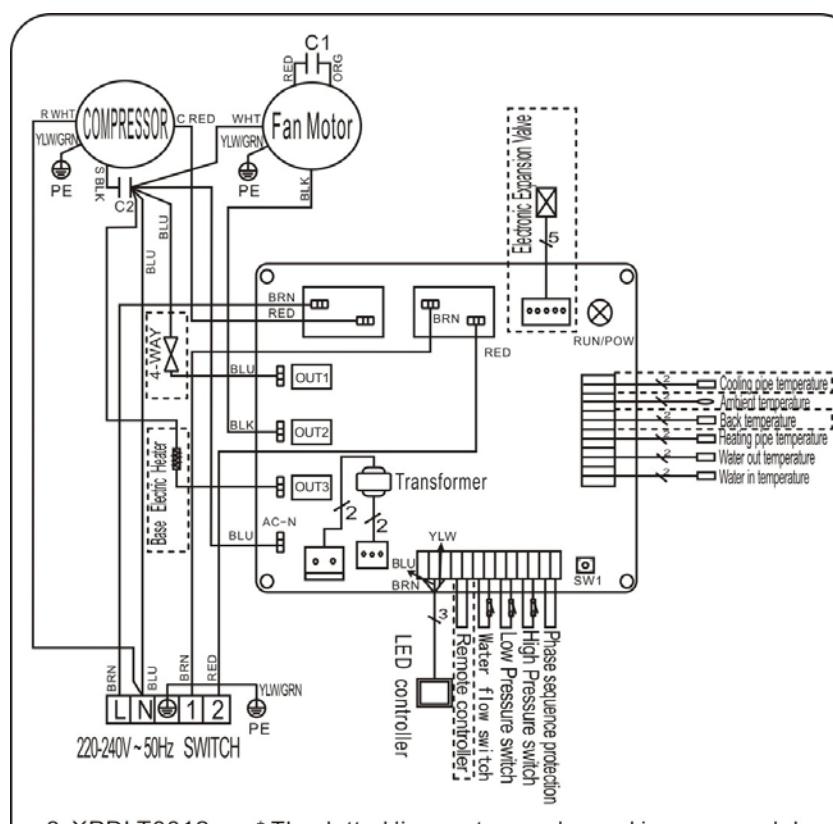

## 10.3. Räjäytyskuva

NRO	Komponentin nimi	NRO	Komponentin nimi
1	Yläkansi	23	Oikeanpuoleinen paneeli
2	Haihdutin	24	Lämpötilapaininike
3	Pilari	25	Verkkjohto
4	Sähköyksikön kansi	26	Verkkjohto
5	5-paikkainen pääte	27	Mittari
6	Emolevy	28	Sininen kumirengas
7	Kiinnike	29	Vesiliittäännän kansi
8	Kiinnike	30	Kytkin
9	Puhallinmoottorin kondensaattori	31	Punainen kumirengas
10	Kompressoriin kondensaattori	32	Vesiliittäännän kansi
11	Sähköyksikkö	33	Tärinänvaimennusvasara
12	Puhallinmoottorin kiinnike	34	Korkeapainesuojan anturi
13	Puhallinmoottori	35	Kaasun paluuputki
14	Puhaltimen potkuri	36	Pakoputki
15	Etupaneeli	37	Imuventtiili
16	Etusäleikkö	38	Matalapaineanturi
17	Eristyspaneeli	39	Putki
18	Ohjauspaneeli	40	Putki
19	Kompressoristi	41	Jakoputki

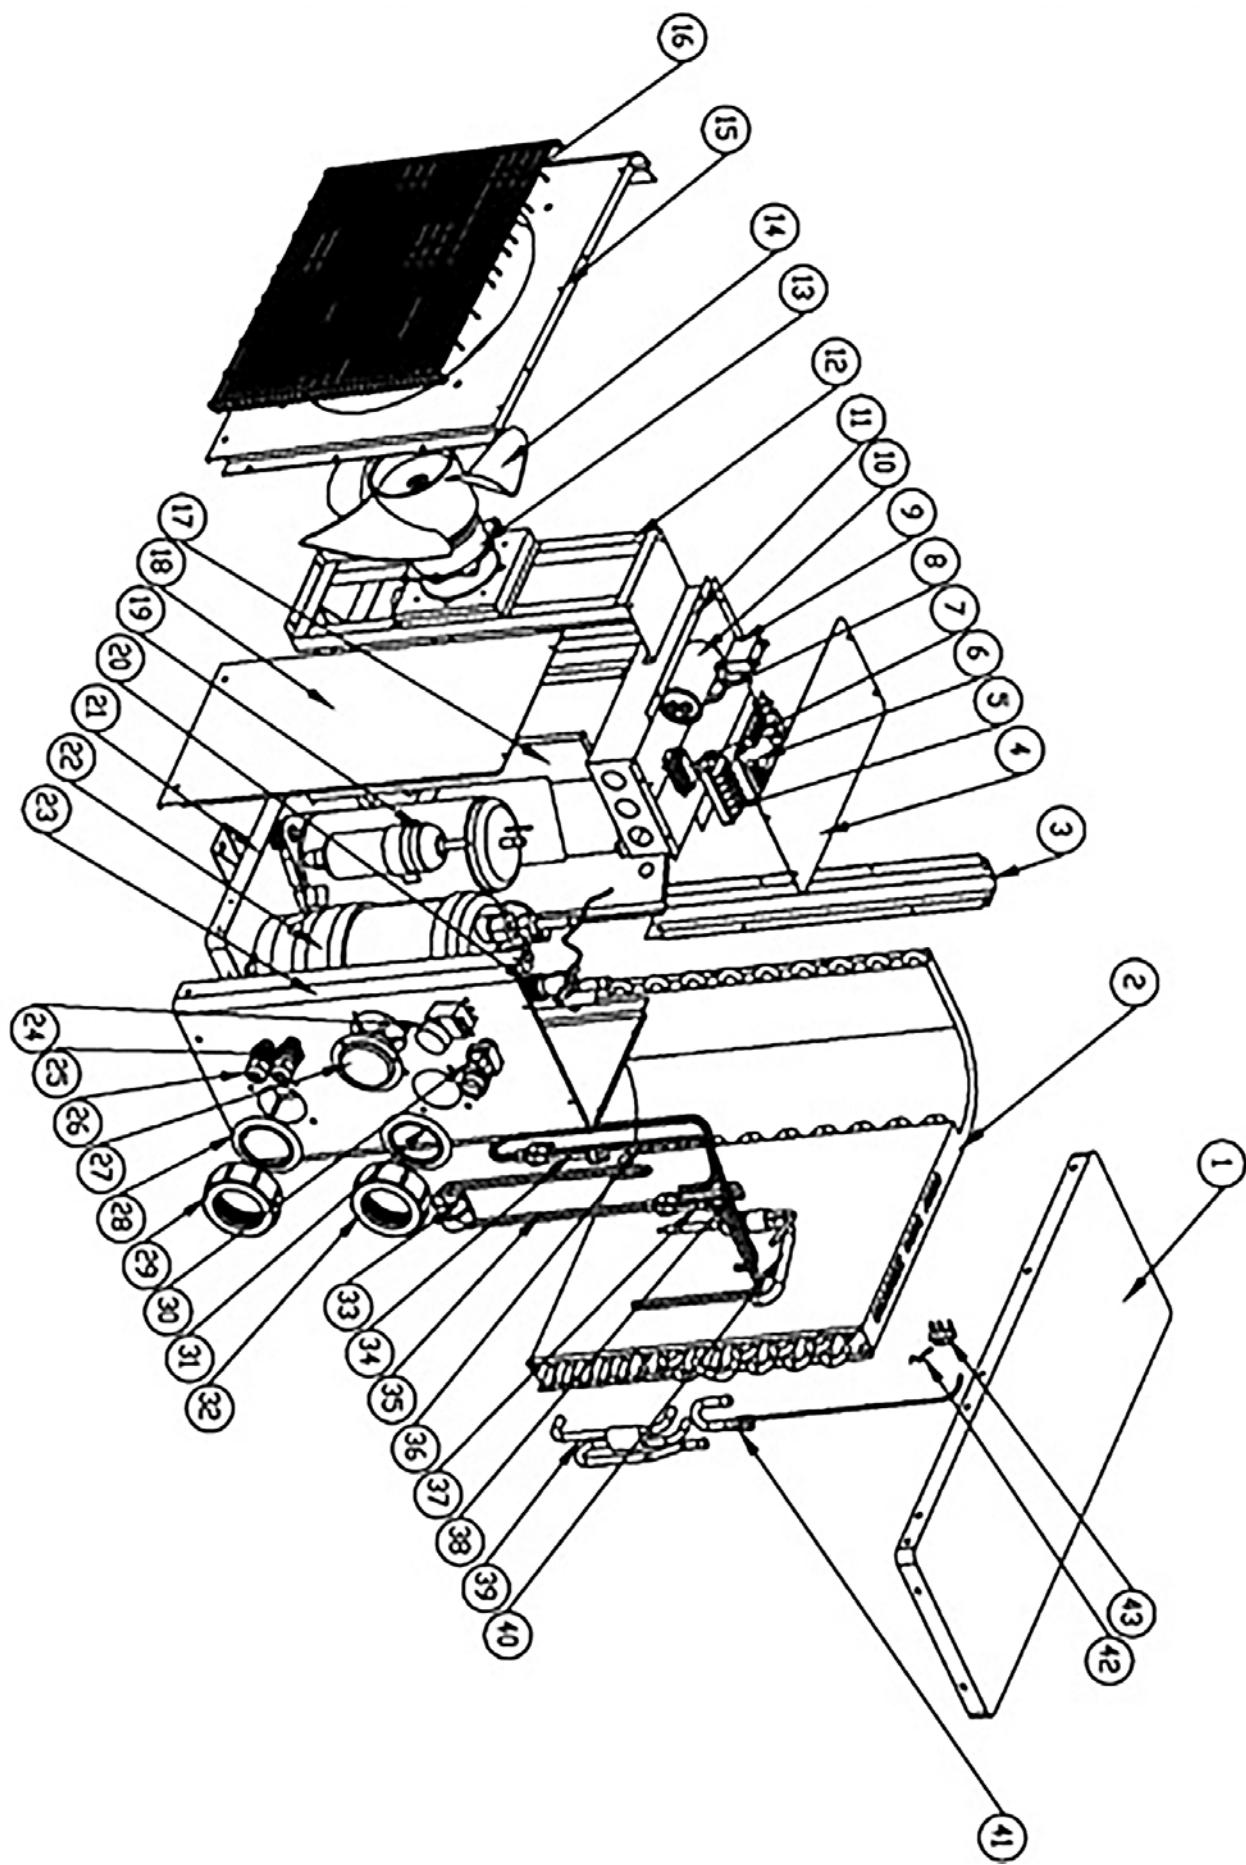

20	Veden virtauskytkin	42	Ympäristön lämpötila-anturin kiinnike
21	Pohjalevy	43	Ympäristön lämpötila-anturi
22	Lämöönsiirrin		

## 11. F-kaasuasetuksen käyttöönotto

16.4.2014 päivätty asetus (EU) n:o 517/2014 koskien fluoripitoisia kasvihuonekaasuja ja asetuksen (EY) 842/2006 kumoamista

### Tiheysvalvonta

Käytettäessä laitteita, jotka sisältävät fluoripitoisia kasvihuonekaasuja 5 tonnia CO<sub>2</sub> tai enemmän ja jotka eivät sisällä vaahtoa, käyttäjän tule huolehtia siitä, että laite tarkistetaan vuotojen varalta.

Laitteet, jotka sisältävät fluoripitoisia kasvihuonekaasuja 5 tonnia CO<sub>2</sub> tai enemmän, mutta alle 50 tonnia CO<sub>2</sub>, tulee tarkastaa vähintään vuoden välein.

### Kuva CO<sub>2</sub>-vastaavuudesta (CO<sub>2</sub>-kuormitus kiloina ja tonneina).

CO <sub>2</sub> -kuormitus ja tonnit	Tarkastustiheys
Kuormitus 2 –30 kg = 5–50 tonnia	Vuosittain

### Velvoite vuosittaisesta tarkastuksesta, Gaz R32, 7.41kg vastaa 5 tonnia CO<sub>2</sub>

### **Perehditys ja sertifointi**

Käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytävillä henkilöillä on tarvittava pätevyys laitteen käyttöön, mikä tarkoittaa riittävästä tietämystä sovellettavista määräyksistä ja standardeista, tarvittavaa pätevyyttä päästöjen ehkäisemiseksi ja fluoripitoisten kasvihuonekaasujen käsittelyyn sekä laitteen tyyppiä ja kokoa vastaavaa käyttöturvallisuusosaamista.

### **Tietojen säilyttäminen**

1. Tarkistettavien laitteiden käyttäjien tulee kirjata ja säilyttää tiedot kaikista laitteista. Tämä koskee seuraavia tietoja:

Laitteen sisältämien fluoripitoisten kasvihuonekaasujen määrä ja tyyppi.

Asennuksen, kunnossapidon tai huollon aikana tai vuodon seurauksen lisättyjen fluoripitoisten kasvihuonekaasujen määrä.

Tieto siitä, ovatko lisättyt fluoripitoiset kasvihuonekaasut kierrätettyjä tai regeneroituja, sekä kierräty- tai regenerointilaitteiston nimi ja osoite ja mahdollinen sertifikaatin numero.

Talteenotettujen fluoripitoisten kasvihuonekaasujen määrä.

Laitteen asentaneen, korjanneen, huoltaneen tai mahdollisesti käytöstä poistaneen yrityksen tiedot sekä sertifikaatin numero.

Suoritettujen tarkastusten tulokset ja päivämäärät.

Jos laite poistetaan käytöstä, toimenpiteet fluoripitoisten kasvihuonekaasujen poistamiseksi.

2. Käyttäjän on säilytettävä tiedot vähintään viiden vuoden ajan. Käyttäjän alihankkijoiden on säilytettävä kopiot tiedoista vähintään viiden vuoden ajan.



1. Innledning .....	51
2. Tekniske spesifikasjoner .....	52
3. Sikkerhetsvarsler og offentliggjøringer .....	53
4. Installasjonsveiledning .....	53
4.1. Plassering av varmepumpe .....	54
4.2. Andre instruksjoner .....	54
4.3. Installasjonsillustrasjoner .....	55
4.4. Tilkobling av slanger/rør .....	56
4.5. Montering av tilbehør .....	56
4.6. Strømforsyning .....	57
5. Idriftsettelse .....	57
5.1. Flow Switch .....	58
5.2. Tidsforsinkelse .....	58
5.3. Kondens .....	58
5.4. Trykkmålerdisplay (R32) .....	58
6. Bruksanvisning / første oppstart .....	59
7. Vedlikehold .....	60
8. Vinterklargjøring .....	60
9. Garanti .....	60
10. Informasjon til installatør .....	62
11. F-gassforordning .....	65

## 1. Innledning

Takk for at du valgte en Swim & Fun-varmepumpe til å varme opp badevannet ditt. Varmepumpen varmer opp og holder temperaturen i badevannet konstant når lufttemperaturen er mellom 7 og 40 °C. Varmepumpen skal kun brukes utendørs.

Denne håndboken inneholder alle nødvendige opplysninger om installasjon, feilsøking, demontering og vedlikehold. Les bruksanvisningen grundig før du åpner, tar i bruk og vedlikeholder enheten. Hvis ikke disse retningslinjene overholdes, blir garantien ugyldig. Produsenten av dette produktet kan ikke holdes ansvarlig hvis noen kommer til skade, eller hvis enheten er skadd som følge av uriktig installasjon, feilløsning eller unødvendig vedlikehold.

Denne varmepumpen skal brukes til å varme opp svømmebasseng, og den har følgende egenskaper:

### 1. Holdbarhet

Varmeveksleren er laget av PVC- og titanrør, som tåler å være utsatt for bassengvann i lengre tid.

### 2. Fleksibel installasjon

Alle varmepumpene våre er testet og klare til bruk når de forlater fabrikken. Varmepumpen må installeres av en godkjent installatør.

### 3. Lydsvak drift

Enheten har en effektiv kompressor og en støysvak ventilasjonsmotor som garanterer lydsvak drift.

### 4. Enkel håndtering

Kontrollknappen gjør det enkelt å stille inn ønsket temperatur.

## MERK

Riktig installasjon, drift og vedlikehold av varmepumpen er din garanti for å oppnå optimal ytelse og lang levetid for anlegget. Vi anbefaler at du overholder informasjonen i denne bruksanvisningen.

## 2. Tekniske spesifikasjoner

Modell	<b>1086</b>
Kapasitet ved luft 28 °C / vann 28 °C / fuktighet 80 %* kW	5
Kapasitet ved luft 15 °C / vann 26 °C / fuktighet 70 %* kW	3,7
Strømforbruk ved luft 28 °C / vann 28 °C / fuktighet 80 %* kW	1,14
Strømforbruk ved luft 15 °C / vann 26 °C / fuktighet 70 %* kW	0,97
COP ved luft 28 °C / vann 28 °C / fuktighet 80 %	4,4
COP ved luft 15 °C / vann 26 °C / fuktighet 70 %	3,8
Maksimalt bassengvolum m³	20
Anbefalt bassengvolum m³	10-20
Nominell strøm A	5,0
Nominell sikring A	15
Strømforsyning V/Ph/HZ	220-240/1/50
Varmeveksler	Titanrør i PVC
Kompressor, antall/type	1 / Rotasjon - R32
Minimums vanngjennomstrømning i drift	>2.500 liter/time
Kjølemiddel R32 gram	350
CO2 tilsvarende tonn	0,24
Ventilatorhastighet rpm	830 ~ 870
Lyd ved 10 meters avstand dB(A)	37
Lyd ved 1 meters avstand dB(A)	46
Vanntilkobling inn-/utløp mm	50 / 38 / 32
Nominell vanngjennomstrømning m³/t	2,5-3,2
Maks. vanntrykkfall kPa	11
Beskyttelse	IPx4
Dimensjoner netto L/B/H mm	750/300/500
Dimensjoner brutto L/B/H mm	850/330/550
Netto-/bruttovekt kg	36/38

\* Maksimalt bassengvolum når fullt isolert med trekk, i ly for vind og plassert i full sol.  
Ovennevnte informasjon kan endres uten forvarsel.

### 3. Sikkerhetsvarsler og offentliggjøringer

- Hold alltid dekselet på kontrollenheten stengt for å beskytte kontrollenheten mot fuktskader.
- Strømforsyningen må installeres utilgjengelig for barn for å unngå fare og at det blir lekt med på-/av-mekanismen.
- Påse at strømkabelen fjernes fra strømforsyningen hvis man må fjerne maskinens deksel ved reparasjon og vedlikehold.
- Installatøren må lese bruksanvisningen og følge veilederingen ved idriftsettelse og vedlikehold.
- Installatøren har også ansvaret for installasjonen av produktet og må følge alle produsentens instruksjoner og lovgivning for tilkobling. Feil installasjon i forhold til bruksanvisningen fører til at hele garantien bortfaller.
- Produsenten frasier seg ethvert ansvar for skader på personer og gjenstander som skyldes feil installasjon i forhold til bruksanvisningens retningslinjer. Bruk som ikke er i samsvar med produsentens anvisninger, betraktes som farlig.
- Du må alltid fjerne vann og slanger fra varmepumpen om vinteren, når varmepumpen ikke er i drift eller når omgivelsestemperaturen faller under 0 °C. Ellers kan varmeveksleren bli skadet på grunn av frost. I slike tilfeller vil garantien bortfalle. Les også avsnitt 8. Vinterklargjøring.
- Du må alltid bryte strømmen til strømforsyningen hvis du må åpne dekselet for å komme til varmepumpen. Det er strekstrøm på innsiden.
- Du bør kontrollere vannforsyningen regelmessig for å unngå nedsatt vanngjennomstrømning og for å unngå at det kommer luft inn i systemet. Varmepumpen fungerer ikke ved lav vann-gjennomstrømning, og luft i systemet kan redusere ytelsen og varmepumpens driftssikkerhet.
- Rengjør både bassenget og filtersystemet regelmessig for å unngå skader på varmepumpen som skyldes skittent eller tett filter.
- Du må tømme bunnvannet fra bassengets sirkulasjonspumpe hvis varmepumpen står ubrukt over lengre tid, spesielt i vinterhalvåret.
- Kabinettet er et pulverlakkert metallkabinett. Det kan derfor oppstå rust – normalt rundt skruehull. Dette kan ikke unngås og dekkes ikke av produktgarantien.

### 4. Installasjonsveiledning

Varmepumpen må installeres av godkjente teknikere. Feil installasjon vil skade enheten og kan forårsake fysisk skade eller dødsfall for brukere.

Enheden skal plasseres utendørs på et sted med god ventilasjon. Eventuell gjenbruk av varmepumpens kalde utblåsningsluft som innsugningsluft til varmepumpen, vil redusere effektiviteten merkbart, og varmepumpen vil ikke lenger dekkes av produktgarantien.

Enheden kan installeres nesten hvor som helst utendørs.

**For optimal drift må tre faktorer oppfylles:**

- God ventilasjon.
- Stabil og pålitelig strømforsyning.
- God vannsirkulasjon (filtersystem).

I motsetning til gassvarmere medfører bruk av varmepumpen ikke miljøforurensning eller gir installasjonsproblemer ved eksponering for vind.


**4.1. Plassering av varmepumpen**

Varmepumpen må ikke installeres på steder med begrenset ventilasjon eller i en busk, hvor luftinntaket blokkeres. En slik plassering vil forhindre kontinuerlig tilførsel av friskluft. Løv kan suges inn i varmepumpen og påvirke både varmepumpens effektivitet og forkorte levetiden.

Påse at bassengets sirkulasjonspumpe er plassert betydelig lavere enn vannlinjen for å sikre god gjennomstrømning til varmepumpen. Sirkulasjonspumpen skal helst stå på nivå med bassengbunnen. Figur 1 viser påkrevd minimumsavstand på hver side av varmepumpen.

**Varmepumpen må installeres med mindre enn 7,5 meters avstand til bassengets side.**

Figur 1

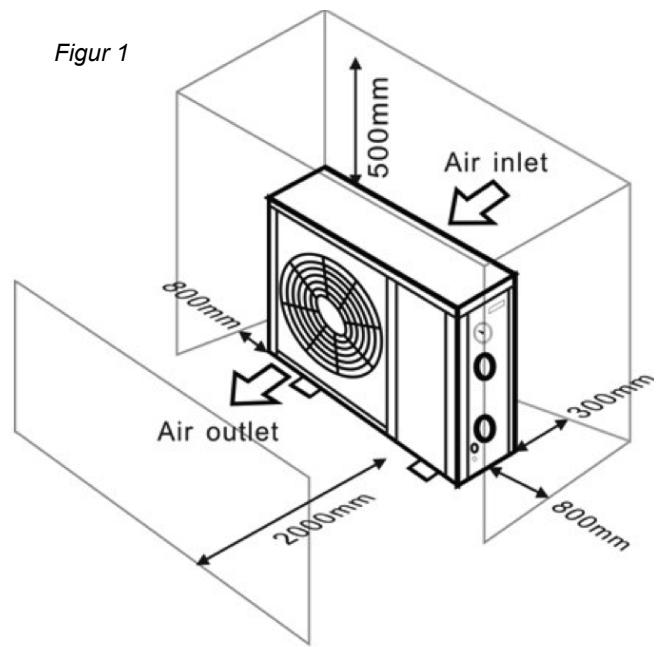**4.2. Andre instruksjoner**

For å oppnå best mulig varmeutveksling fra varmepumpen, må vanngjennomstrømningen oppfylle anbefalingene i spesifikasjonene.

Det kan være nødvendig å forstørre utløpsrøret for å unngå frysing i kalde årstider.



Det foreslås å montere et bypass-sett (artikkelnr. 1017) foran vanninntak og uttak slik at man enkelt kan avbryte gjennomstrømningen gjennom varmepumpen. Samtidig gjør det både håndtering og vedlikehold enklere.

**Viktig**

Når varmepumpen er i drift, kommer det kondensvann fra bunnen. Kondensvannet må kunne renne bort. Derfor bør det monteres en bunnventil med slange eller en dreneringspumpe (ekstrautstyr) hvis varmepumpen er nedsenket.

### 4.3. Installasjonsillustrasjon

Skimmer

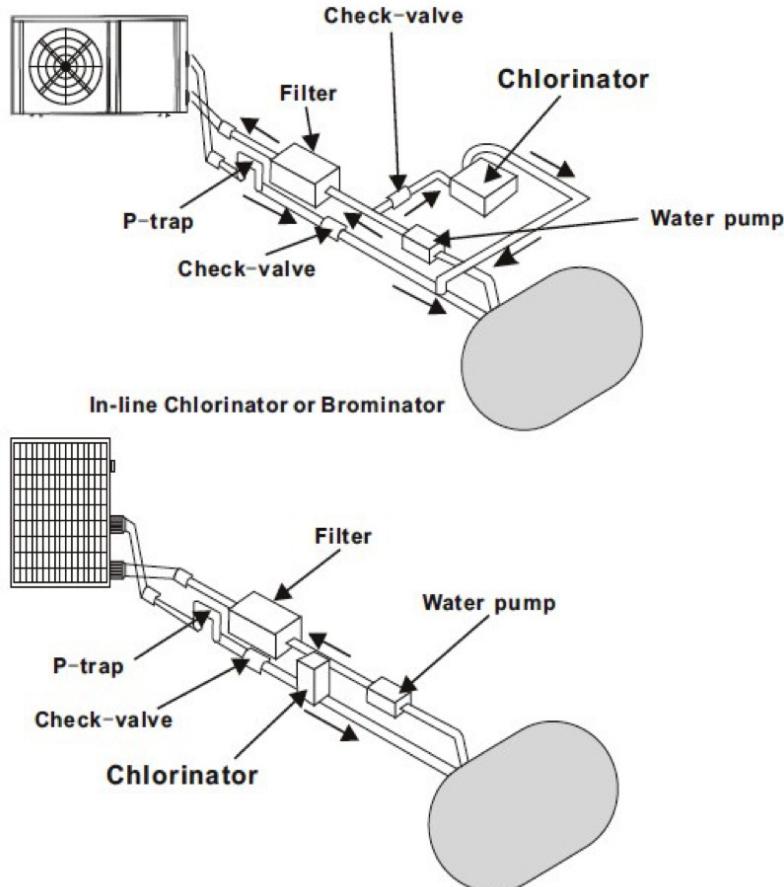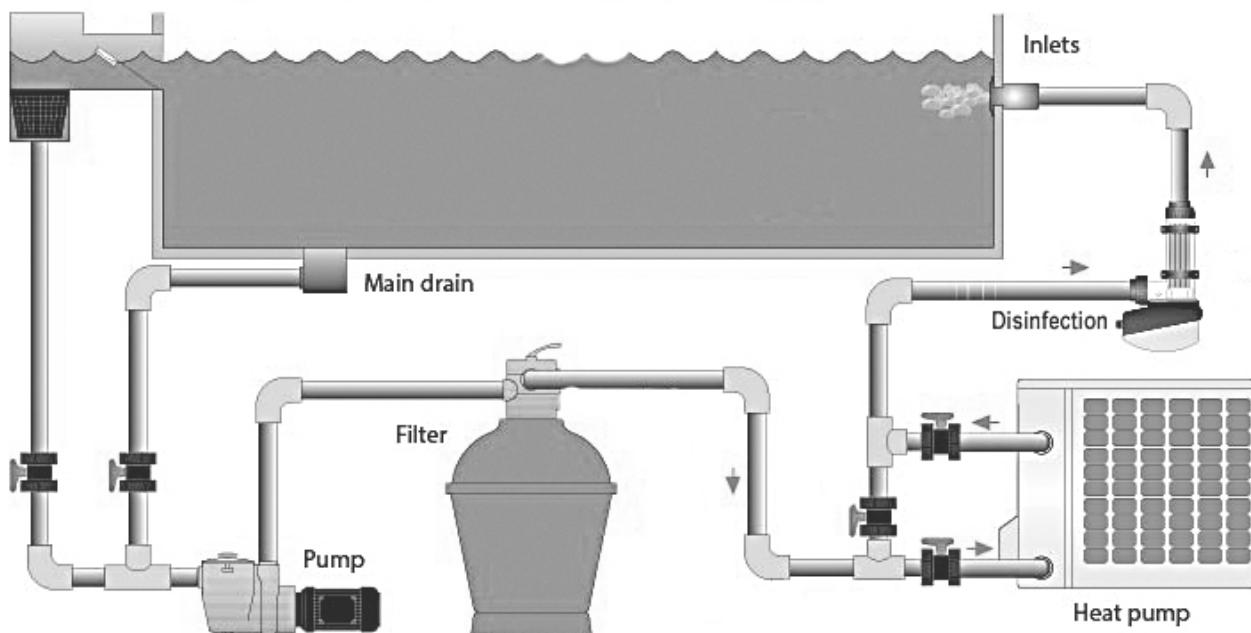

Stedet i sirkulasjonssystemet hvor det tilføres kjemiske stoffer til vannet er også avgjørende for varmepumpens levetid.

Hvis det brukes en automatisk klorinator, må den alltid være plassert nedstrøms for varmepumpen.


Det skal installeres en returløpventil mellom klorinatoren og varmepumpen for å forhindre at det kommer koncentrert klorvann tilbake inn i varmepumpen. Se illustrasjonene til venstre.

**Garantien gjelder ikke ved skader som skyldes at denne instruksjonen ikke overholdes.**


#### 4.4. Til tilkobling med 38–32 mm slangeadapter



#### Til tilkobling med 50 mm rør

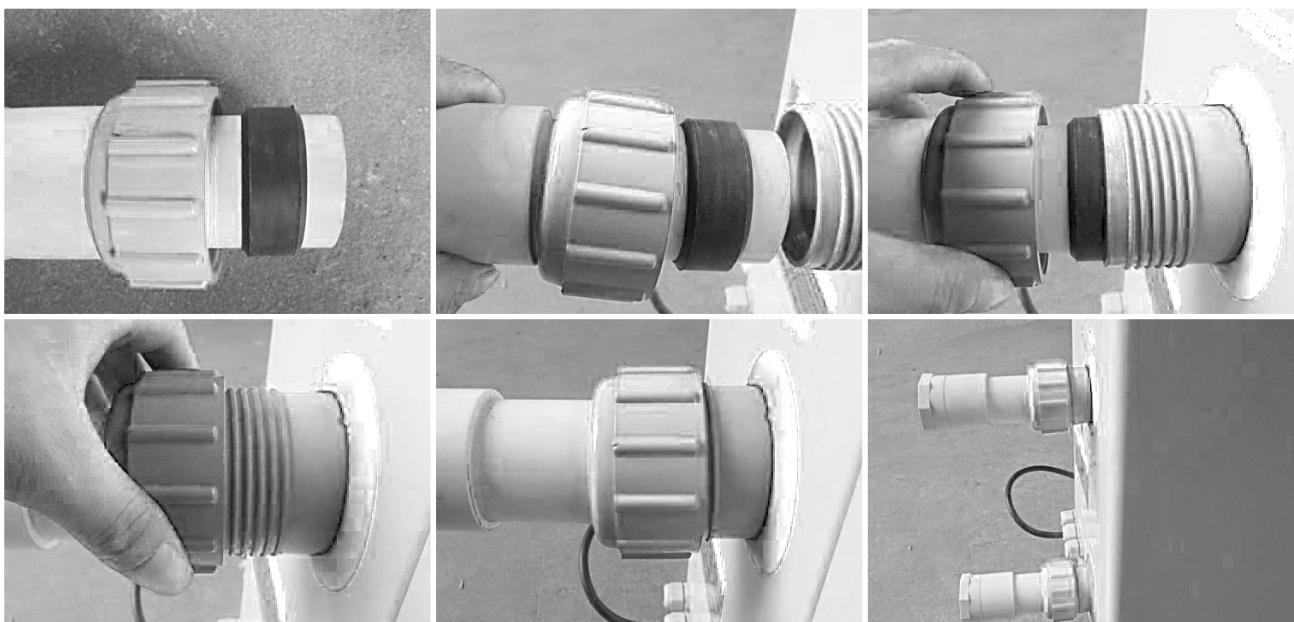

#### 4.5. Montering av tilbehør


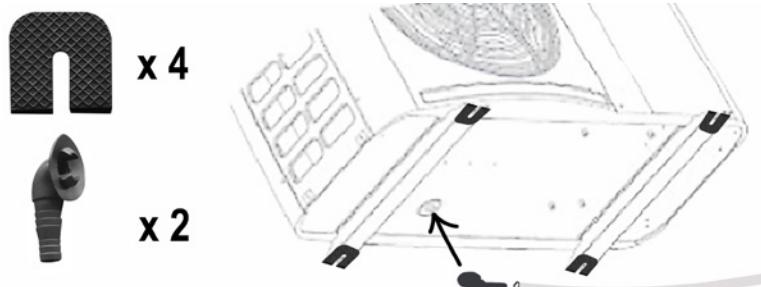


Plasser medfølgende antivibrasjonsputer som vist på bildet.

Hvis du skal føre bort kondensvann via slange, kan du installere medfølgende dreneringsavledder.

**VIKTIG:** Løft varmepumpen. Hvis den velter eller snus, kan du skade kompressoren.

## 4.6 Strømforsyning

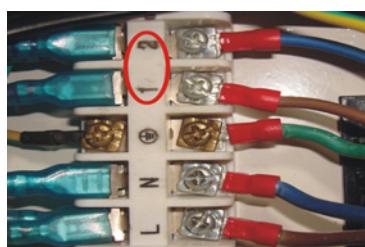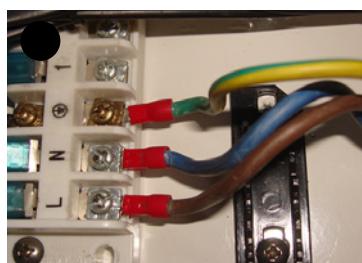

### Strømforsyningskabler

Koble strømforsyningskabelen til støpselet, som vist på bildet.

Fest den andre enden av kabelen til leddene inne i strømkassen.

### Kontrollbokskabler

Hvis du har en kontrollboks. Koble til varmepumpen med ledninger merket med rødt.

## 5. Idriftsettelse

---

### Merk

For å varme opp vannet i bassenget (eller spabadet), må filterpumpen være i drift, og vannet skal sirkulere gjennom varmepumpen med minimum 2500 liter/time. Ellers vil ikke varmepumpen starte.

### Når alle tilkoblinger er utført og kontrollert, skal følgende prosedyre utføres:

Slå på filterpumpen. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer og at vannet sirkulerer fra og til svømmebassenget. Koble varmepumpen til stikkontakten, og vri på On/Off-knappen. Varmepumpen starter når den innebygde tidsforsinkelsen har utløpt (se nedenfor).

Etter et par minutter må du kontrollere at utblåsningsluften fra varmepumpen er kjølig.

Når filterpumpen slås av, skal varmepumpen også slås av automatisk. Hvis dette ikke er tilfelle, må flow switchen justeres.

La filterpumpen og varmepumpen kjøre 24 timer i døgnet til ønsket vanntemperatur er oppnådd. Varmepumpen stopper av seg selv når temperaturen er oppnådd. Deretter vil varmepumpen (så lenge filterpumpen kjører) automatisk slås på igjen når vannets temperatur faller to grader under den innstilte temperaturen.

---

### Merk

Avhengig av den opprinnelige vanntemperaturen i svømmebassenget og av lufttemperaturen kand et ta flere dager å varme opp vannet til ønsket temperatur. Et godt isolerende termocover er nødvendig og vil redusere oppvarmingstiden betydelig. Frittstående basseng, uten isolasjon på sidene, har større varmetap og krever derfor større varmekapasitet og lengre oppvarmingstid.

## **5.1. Flow Switch**

Varmepumpen har en Flow Switch som sikrer at det er tilstrekkelig gjennomstrømmende vann (min. 2500 l/t) når varmepumpen er i drift. Den starter når filterpumpen er på, og den stopper når pumpen stopper. Hvis bassenget vannlinje er enten en meter over eller under varmepumpens automatiske justeringsknapp, kan det være nødvendig at en godkjent forhandler justerer varmepumpens standardinnstilling.

## **5.2. Tidsforsinkelse**

Varmepumpen har en innebygd oppstartsfortsinkelse på tre minutter for å beskytte kretsløp og unngå overdrevet kontaktslitasje. Varmepumpen starter på nytt automatisk når forsinkelsen har utløpt. Selv et kort strømbrudd vil utløse denne forsinkelsen og forhindre at enheten starter på nytt umiddelbart etter. Ytterligere strømbrudd i denne forsinkelsesperioden påvirker ikke forsinkelsens varighet på tre minutter.

## **5.3. Kondens**

Luften som trekkes inn i varmepumpen, blir kraftig nedkjølt av varmepumpens arbeid med å varme opp bassengvannet. Det kan føre til at det dannes kondensvann på varmepumpens kjøleribber. Mengden kondens kan være opp til flere liter i timen hvis den relative luftfuktigheten er høy. Dette kondensvannet blir ofte feiloppfattet som en vannlekkasje.

### **Merk**

Varmepumpen kan danne flere liter kondensvann i timen. Det er helt normalt, og det er altså ikke snakk om en lekkasje.

## **5.4. Trykkmålerdisplay (R32)**

Se på trykkmåleren som angir kjølemiddelets trykk i varmepumpen. Tabellen nedenfor viser den normale trykkverdien for kjølemiddelet (R32) når maskinen er slått av eller når den er i drift.

Varmepumpens tilstand	Slått av			
Omgivelsestemperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Vanntemperatur (°C)	/	/	/	/
Trykkmåler (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Varmepumpens tilstand	I drift				
Omgivelsestemperatur (°C)	/	/	/	/	/
Vanntemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Trykkmåler (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

## 6. Bruksanvisning

### Viktig

Kontroller at bassengpumpen sirkulerer vannet med passende vanngjennomstrømning.

#### 6.1 Første oppstart av varmepumpen

##### **1. Kontrollpunkter som skal utføres før varmepumpen startes**

- Bassengslangene må være helt tette i tilkoblingene.
- Enheten skal stå oppreist og stabilt på helt jevnt underlag.
- Strømkabelen må ikke ha vært utsatt for skarpe eller varme objekter.

##### **2. Ytterligere kontroll skal utføres av en kvalifisert tekniker:**

- Korrekte funksjonsvilkår for alle sikkerhetsskomponenter skal kontrolleres.
- Kontroller korrekt jording av alle metallelementer.
- Strømtilkobling og strømkabelens montering skal kontrolleres.


### Viktig

Feil installasjon kan føre til overoppheating, noe som vil ugyldiggjøre garantien.

#### **3. Starte og stoppe varmepumpen**

Slå på filterpumpen, kontroller at den ikke lekker og kontroller også svømmebassengets vanngjennomstrømning.


Som vist på bildene til høyre: Når kontakten er i «OFF»-posisjon, tryk du den til «ON»-posisjon for å starte varmepumpen. Tryk tilbake til «OFF»-posisjon for å stoppe varmepumpen.

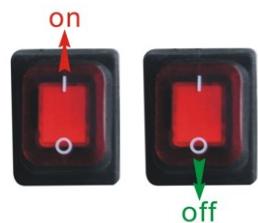

#### **4. Still inn vanntemperaturen**

Som vist på bildet nedenfor, kan du stille inn ønsket vanntemperatur i intervallet fra 0 til 40 °C ved å vri på temperaturinnstillingen.

- Skru med urviseren = Senk temperaturinnstillingen
- Skru mot urviseren = Øk temperaturinnstillingen

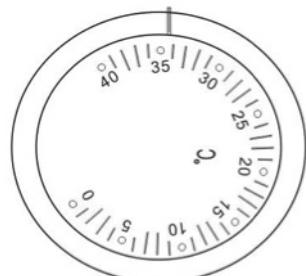

## 7. Vedlikehold

- Sørg for hyppig kontroll av vanntilførselen til varmepumpen. En for lav vannjennomstrømning og innstengning av luft til systemet må unngås da det vil minske yteevnen og driftsikkerheten. Du må rense basseng-/spafilteret jevnlig for å unngå skade forårsaket av skitne eller tilstoppede filtre.
- Området omkring varmepumpen må være tørt, rent og godt ventilert. Rens varmeveksleren på siden jevnlig for å opprettholde god varmeveksling og spare energi.
- Kontroller strømforsyningen og tilkoblingskabelen ofte. Hvis enheten begynner å fungere unormalt, eller hvis det kommer en uvanlig lukt fra de elektriske komponentene, må du straks slå av varmepumpen og skifte ut de relevante komponentene.
- Du må koble fra pumpens vanntilførsel hvis varmepumpen ikke skal være i drift i en lengre periode. Sjekk alltid alle delene av enheten og installasjonen nøyde før du starter på nytt. Les også avsnitt 8. Vinterklargjøring.

## 8. Vinterklargjøring

Det er viktig at du kobler fra vanntilførselen til pumpen om vinteren, når varmepumpen ikke er i drift eller når omgivelsestemperaturen faller til under 0 °C.

Vann i systemet som fryser til is, vil skade titanvarmeveksleren. Hvis dette skjer, vil garantien bortfalle.

Vi anbefaler også at varmepumpen tildekkes med for eksempel et trekk om vinteren.

Hvis du har mulighet til å oppbevare varmepumpen innendørs om vinteren, vil det medvirke til et langt produktliv.

## 9. Garanti

### Begrenset garanti

Vi garanterer at alle deler er frie for fabrikasjonsfeil i materialer og utførelse i en periode på to år fra kjøpedatoen. Det gis syv års garanti på kompressoren. Garantien dekker bare material- og fabrikasjonsfeil som hindrer produktet i å kunne installeres eller fungere på normal måte. Defekte deler vil bli skiftet ut eller reparert.

Garantien omfatter ikke transportskader, annen bruk av produktet enn den tiltenkte, skader forårsaket av feil montering eller feil bruk, skader forårsaket av påkjørsel eller andre feil, skader forårsaket av frostspregning eller ved feil oppbevaring.

Garantien bortfaller hvis brukeren foretar produktendringer.

Garantien omfatter ikke produktavledede skader, skader på eiendom eller driftstap for øvrig.

Garantien er begrenset til det første detaljkjøpet og kan ikke overføres, og den gjelder ikke for produkter som er flyttet fra sitt opprinnelige installasjonssted.

Produsentens ansvar kan ikke overstige reparasjon eller utskifting av defekte deler og omfatter ikke kostnader til arbeidskraft for å fjerne og på nytt installere den defekte delen, transportkostnader til og fra serviceverkstedet, og alle andre materialer som kreves for å foreta reparasjonen.

**Denne garantien dekker ikke svikt eller feilfunksjoner som resultat av følgende:**

1. Manglende korrekt installasjon, betjening eller vedlikehold av enheten i samsvar med vår offentliggjorte «Bruksanvisning», som er levert sammen med enheten.
2. Den håndverksmessige utførelsen av enhver installasjon av enheten.
3. Ikke å opprettholde en korrekt kjemisk balanse i bassenget [pH-verdi mellom 7,0 og 7,8. Total alkalitet (TA) mellom 80 og 150 ppm. Fritt klor mellom 0,5 og 1,5 mg/l.  
Totalt oppløst tørrstoff (TDS) mindre enn 1200 ppm. Salt med maksimalt 8 g/l]
4. Misbruk, endring, ulykke, brann, oversvømmelse, lynnedslag, gnagere, insekter, forsømmelse eller uforutsette handlinger.
5. Skalering, tilfrysing eller andre forhold som forårsaker utilstrekkelig vannsirkulasjon.
6. Drift av enheten uten å overholde offentliggjorte minste og største strømningsspesifikasjoner.
7. Bruk av ikke-fabrikkgodkjente deler eller tilbehør i forbindelse med produktet.
8. Kjemisk forurensning av forbrenningsluft eller feil bruk av vannpleiemidler, f.eks. tilførsel av vannpleiemidler oppstrøms for varmelegeme og slange eller gjennom oppsamler.
9. Overoppheeting, feil ledningsføring, feil strømforsyning, indirekte skader forårsaket av svikt i O-ringer, sandfiltre eller patronfiltre, eller skader forårsaket ved å kjøre pumpen med utilstrekkelige mengder vann.

**Ansvarsbegrensning**

Dette er den eneste garantien som gis av produsenten. Ingen har myndighet til å gi andre garantier på våre vegne.

Denne garantien kommer i stedet for alle andre garantier, uttrykt eller antydet, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti av egnethet for et bestemt formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for følgeskader, hendelige, indirekte eller skader forbundet med brudd på uttrykt eller underforstått garanti.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, som kan variere fra land til land.

**Reklamasjon**

**Ved eventuell reklamasjon må den aktuelle forhandleren kontaktes og en gyldig kvittering for kjøpet fremvises.**

---

**VIKTIG!**

Hvis du trenger teknisk hjelp, kan du kontakte Swim & Fun Scandinavia AS på servicetelefon:

DK-telefon +45 7022 6856 mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00.

---

## 10. Informasjon til installatør


- LED-lampen er slukket ☆ LED lampen lyser

Funksjon	LED-lys	Årsak	Løsning
Standby	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ☆		
I drift	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ●		
Feil ved omgivende sensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ●	Åpen sensor eller kortslutning	Kontroller eller bytt sensoren
Høytrykksbeskyttelse	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ●	For mye kjølemiddel. Utilstrekkelig luftgjennomstrømning.	Tapp overflødig kjølemiddel fra HP-gasssystem. Rengjør luftvarmeveksleren
Lavtrykksbeskyttelse	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ☆	Ikke nok kjølemiddel. Utilstrekkelig anngjennomstrømning. Blokkert/klemt filter eller blokkerte/klemte kapillærer.	Undersøk om det finnes gasslekkasjer, etterfyll kjølemiddel. Rengjør luftvarmeveksleren. Bytt filter eller kapillær
Defekt vanntrykksensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ☆	Ikke vann / lite vann i systemet	Undersøk vann-gjennomstrømningen. Kontroller om bassengpumpen kjører eller ikke.
Beskyttelse mot lav omgivelses-temperatur	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ☆	Omgivelses-temperaturen er lavere enn 7 °C	Når temperaturen er over 8 °C, vil enheten kjøre igjen.

### 10.1. Mål

Dimensjon i mm

Modeller	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

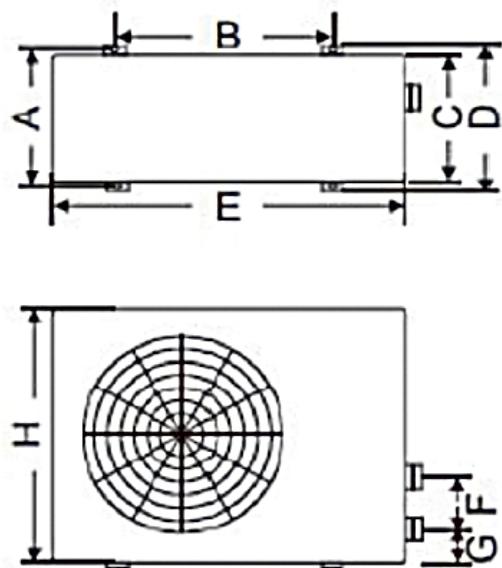


## 10.2. Kablingsskjema

Det elektriske koblingsskjemaet er kun ment som generell referanse


Svømmebassengets varmepumpe må kobles til jordet ledning selv om varmevekslerenheten er elektrisk isolert fra resten av enheten. Enheten skal likevel kobles til jord for å beskytte mot kortslutninger inne i enheten. Det kreves også binding.

En strømbryter bør være plassert innenfor synsvidde og lett tilgjengelig fra varmepumpen. Dette er vanlig praksis på kommersielle og private varmepumper. Det gjør det mulig å kutte strømmen til enheten mens den betjes.

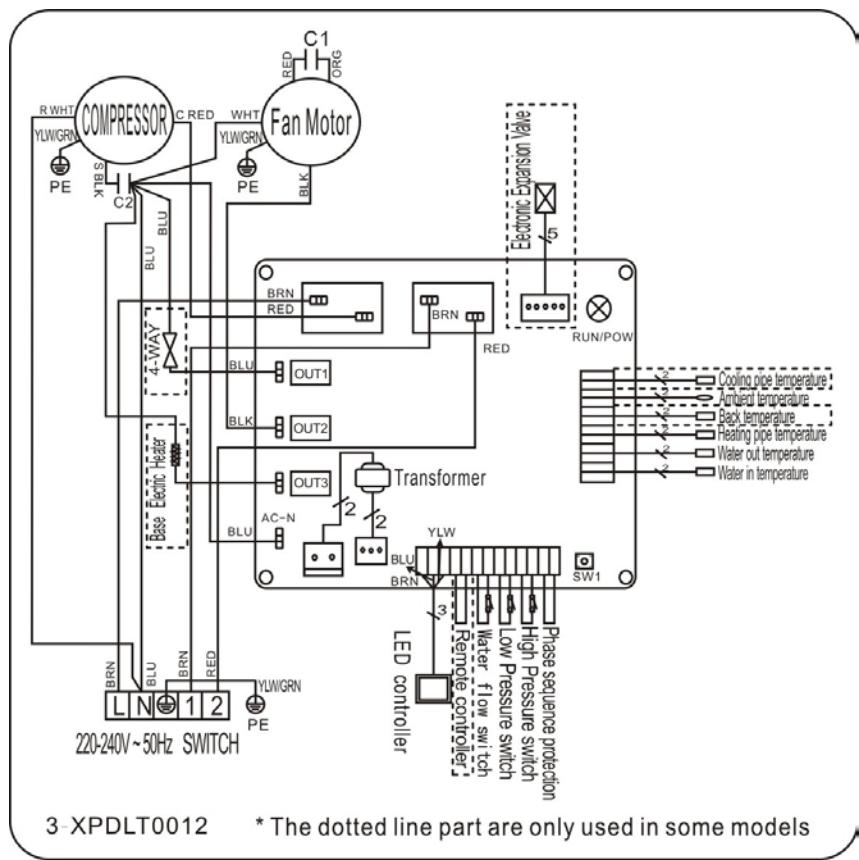

## 10.3. Sprengskisse

NR.	Komponentnavn	NR.	Komponentnavn
1	Toppdekselet	23	Høyre panel
2	Fordamper	24	Temp.knapp
3	Søyle	25	Støpsel
4	Lokk til elektrisk boks	26	Støpsel
5	5-plassterminal	27	Måler
6	Hovedkort	28	Blå gummiring
7	Klips	29	Lokk til vanntilkobling
8	Klips	30	Bryter
9	Kondensator til ventilatormotor	31	Rød gummiring
10	Kompressorkondensator	32	Lokk til vanntilkobling
11	Elektrisk boks	33	Vibrasjonsdempende hammer
12	Ventilatormotorbrakett	34	Høytrykksbeskyttelsessensor
13	Ventilatormotor	35	Returgassrør
14	Ventilatorpropell	36	Utslippsrør
15	Frontpanel	37	Sugeventil
16	Frontgitter	38	Lavtrykkssensor
17	Isolasjonspanel	39	Rør
18	Servicepanel	40	Rør
19	Kompressor	41	Distribusjonsrør
20	Vanngjennomstrømningsbryter	42	Klips til sensor for omgivelsestemperatur

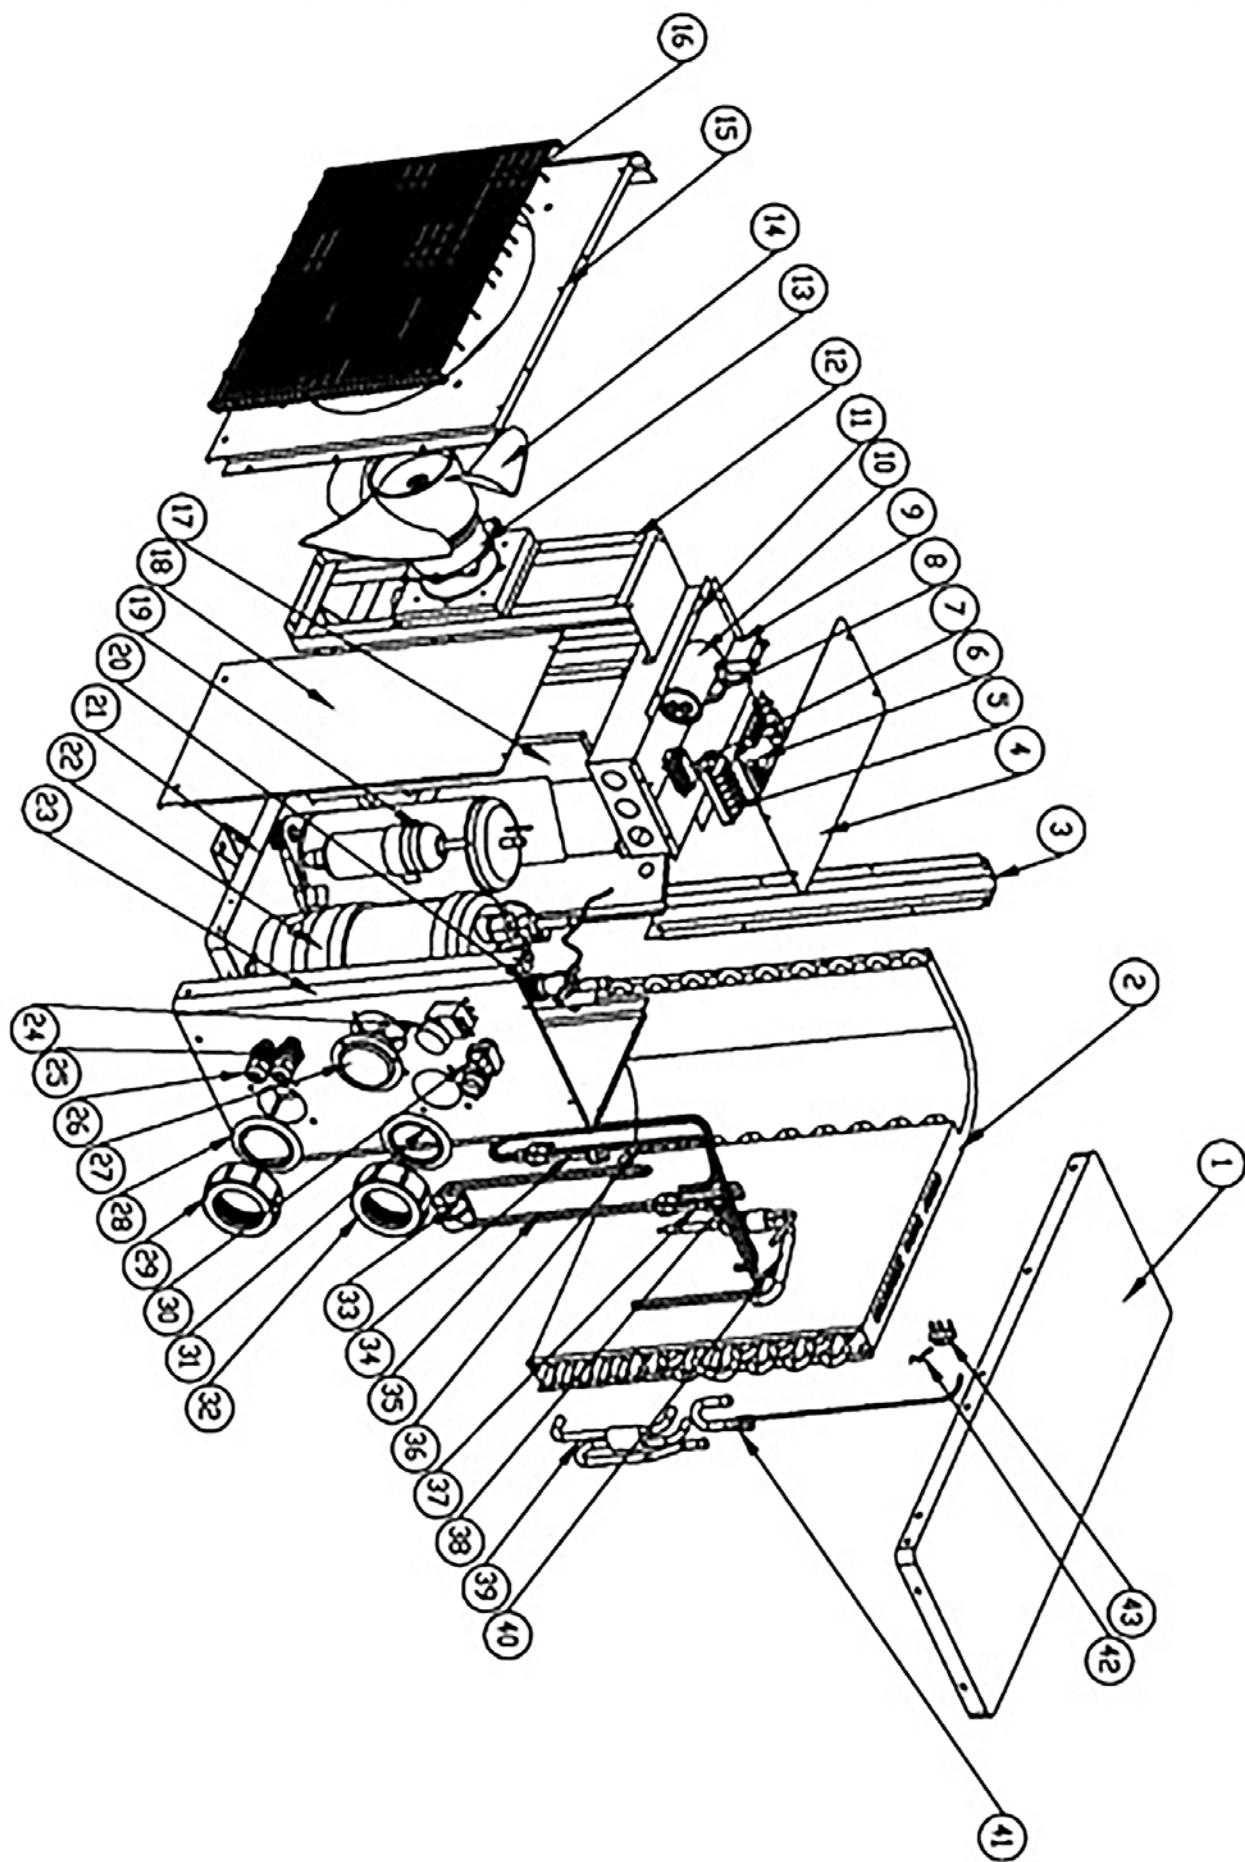

21	Bunnskuff	43	Sensor for omgivelsestemperatur
22	Varmeveksler		

## 11. Innføring av F-gassforordningen

Forordning (EU) nr. 517/2014 av 16.04.2014 om fluorholdige drivhusgasser og om opphevelse av forordning (EF) nr. 842/2006

### Tetthetskontroll

Operatører av utstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser i mengder på 5 tonn CO<sub>2</sub> eller mer og ikke inneholdt i skum, skal sørge for at utstyret kontrolleres for lekkasjer.

Utstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser i mengder på 5 tonn CO<sub>2</sub> eller mer, men mindre enn 50 tonn CO<sub>2</sub>, kontrolleres minst hver 12. måned.

### Bilde av ekvivalens CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> belastning i kg og tonn).

CO <sub>2</sub> belastning og tonn	Hypighet av testing
Fra 2 til 30 kg belastning = fra 5 til 50 tonn	Hvert år

### Forpliktelse til årlig kontroll vedrørende Gaz R32, 7.41kg som tilsvarer 5 tonn CO<sub>2</sub>

#### **Opplæring og sertifisering**

Operatøren av det relevante programmet skal sikre at det relevante personalet har fått nødvendig sertifisering, noe som innebærer tilstrekkelig kjennskap til gjeldende forskrifter og standarder, samt nødvendige ferdigheter med hensyn til utslippsforebygging og gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser og håndteringssikkerhet av den relevante type og størrelse av utstyr.

#### **Oppbevaring av registrering**

1. Operatører av utstyret som skal kontrolleres for lekkasjer, skal etablere og opprettholde informasjon om alle deler av slikt utstyr, som inneholder følgende informasjon:

Mengden og typen fluorholdige drivhusgasser som er installert

Mengder av fluorholdige drivhusgasser som er tilført under installasjon, vedlikehold eller service på grunn av lekkasje.

Om mengden av installerte fluorholdige drivhusgasser har blitt brukt på nytt eller regenerert, inkludert navn og adresse til anlegget for gjenvinning eller regenerering og eventuelt sertifiseringsnummer.

Mengden av fluorholdige drivhusgasser som er drevet inn.

Identiteten til virksomheten som har installert, reparert, vedlikehold og eventuelt reparert eller demontert utstyr, inkludert sertifiseringsnummer.

Datoene for, og resultatene av kontrollen som er utført.

Hvis utstyret demonteres, foranstaltningene som er tatt for å gjenopprette og kasseres fluorholdige drivhusgasser.

2. Operatøren må oppbevare informasjonen i minimum fem år. Underleverandører som utfører aktiviteter for operatører, skal oppbevare kopier av informasjonen i minst fem år.



1. Introduction .....	66
2. Technical specifications .....	67
3. Safety warnings and notices .....	68
4. Installation guide .....	68
4.1. Locating the heat pump .....	69
4.2. Other instructions .....	69
4.3. Installation illustrations .....	70
4.4. Connecting hoses/pipes .....	71
4.5. The fitting of accessories .....	71
4.6. Wiring .....	72
5. Initial operation .....	72
5.1. Flow Switch .....	73
5.2. Time delay .....	73
5.3. Condensation .....	73
5.4. Pressure gauge display (R32) .....	73
6. User guide / Initial startup .....	74
7. Maintenance .....	75
8. Winter preparation .....	75
9. Warranty .....	75
10. Installer information .....	77
11. Bottled gas regulation .....	80

## 1. Introduction

**Thank you for having chosen a Swim & Fun heat pump to heat your water. The heat pump will heat the bathing water and keep it at a constant temperature, when the ambient air temperature is between +7°C and +40°C. The heat pump can only be used outdoors.**

This manual contains all the necessary information concerning installation, troubleshooting, disassembly and maintenance. Read the instructions carefully before you open, use and maintain the device. Failure to comply with these instructions will void the warranty. The manufacturer of this product will not be held responsible if someone comes to harm, or the unit is damaged as a result of faulty installation, troubleshooting or unnecessary maintenance.

This heat pump is designed for the heating of swimming pools, and has the following characteristics:

### **1. Durability**

The heat exchanger is made of PVC and titanium pipes, which can withstand prolonged exposure to pool water.

### **2. Flexible installation**

All our heat pumps has been fully tested and are ready for use when they leave the factory. The heat pump must be installed by a qualified installer.

### **3. Quiet operation**

The device has an efficient compressor and a low noise ventilation motor, which guarantees quiet operation.

### **4. Easy handling**

The control button makes it possible to set the desired temperature.

## NOTE

Proper installation, operation and maintenance of the heat pump is your guarantee for getting optimum performance and a long lifespan from the system. We strongly recommend that you adhere to the information given in this manual.

## 2. Technical specifications

Model	1086
Capacity at air 28°C/water 28°C/humidity 80%* kW	5
Capacity at air 15°C/water 26°C/humidity 70%* kW	3.7
Power consumption at air 28°C/water 28°C/humidity 80%* kW	1.14
Power consumption at air 15°C/water 26°C/humidity 70% * kW	0.97
COP at air 28°C/water 28°C/humidity 80%	4.4
COP at air 15°C/water 26°C/humidity 70%	3.8
Maximum pool volume m <sup>3</sup>	20
Recommended pool volume m <sup>3</sup>	10-20
Rated Current (A)	5.0
Rated fuse (A)	15
Power Supply V/Ph/HZ	220-240/1/50
Heat exchanger	Titanium tube in PVC
Number/type of compressors	1 / Rotary - R32
Minimum water flow in operation	>2,500 litres/hour.
Refrigerant R32 grams	350
CO <sub>2</sub> equivalent tons	0.24
Fan speed rpm	830 ~ 870
Noise at a distance of 10 metres dB (A)	37
Noise at a distance of 1 metre dB (A)	46
Water connection inlet/outlet mm	50 / 38 / 32
Nominal water flow rate m <sup>3</sup> /hour	2.5-3.2
Max. water pressure drop kPa	11
Protection	IPx4
Net dimensions L/W/H mm	750/300/500
Gross dimensions L/W/H mm	850/330/550
Net/Gross weight kg	36/38

\*Maximum pool volume when fully insulated with cover, sheltered from the wind and located in full sun.  
The above data may be changed without notice.

### 3. Safety warnings and notices

- Always keep the display controller cover closed to prevent humidity from damaging the controller.
- The main power switch should be installed out of the reach of children to avoid the danger caused by them playing with the switch.
- Make sure that the power cable is removed from the power supply, if it is necessary to remove the cover of the machine during repair and maintenance.
- The installer must read the manual and pay attention to its instructions during the commissioning and when performing maintenance:
- The installer is responsible for the installation of the product and must follow all of the manufacturer's connection instructions as well as adhering to all legislation. Incorrect installation compared with the manual voids the entire product warranty.
- The manufacturer disclaims any liability for damage to persons and objects resulting from a faulty installation in relation to the manual's guidelines. Any use that is not in accordance with the manufacturer's instructions is considered dangerous.
- ALWAYS remove water and hoses from the heat pump during the winter, when the heat pump is not in operation, or when the ambient temperature drops below 0°C. Otherwise, the heat exchanger may be damaged by frost. In such a case your warranty will be void. Please also read section 8. Winter preparation.
- Always isolate the power supply if you want to open the cabinet to reach inside the heat pump. There is a strong current inside.
- You should check the water supply on a regular basis to avoid reduced water flow and to avoid air getting into the system. The heat pump will not work when the water flow is too low and air in the system can reduce the performance and reliability of the heat pump.
- Clean both your pool and filter system on a regular basis in order to avoid damage to heat pump due to a dirty or clogged filter.
- You must empty the water from the bottom of the pool's circulation pump, if the heat pump will be unused for a longer period of time, especially during the winter season.
- The cabinet is a powder-coated metal cabinet. Rust can therefore occur - usually around screw holes. This can unfortunately not be avoided and is not covered by the product warranty.

### 4. Installation guide

The heat pump must only be installed by qualified technicians. Incorrect installation will cause damage to the unit and may result in physical injury or death for the users.

The device must be installed outdoors in a place with good ventilation. Any recycling of the heat pump's cold discharge air as intake air for the heat pump will noticeably reduce the efficiency and the heat pump will no longer be covered by the product warranty.

The unit can be installed almost anywhere outdoors.

Always place the heat pump on a solid foundation and use the included rubber mounts to avoid vibration and noise

### **For optimum operation, three factors must be met:**

- Good ventilation
- Stable and reliable power supply
- Good water circulation (Filter system)

Unlike gas heaters, using a heat pump does not cause any environmental pollution or have any installation problems when exposed to wind.


#### **4.1. Location of the heat pump**

The heat pump must not be installed in an area with limited air ventilation, or be located in a bush where the air inlet is blocked. Such a location would prevent a continuous supply of fresh air. Fallen leaves can be sucked into the heat pump and both affect the efficiency of the heat pump and shorten its lifespan.

Ensure that the pool's circulation pump is placed significantly lower than the water line, so as to create a good flow to the heat pump. The circulation pump should preferably be at the same level as the bottom of the pool. Fig. 1 shows the minimum required distance on each side of the heat pump.

**The heat pump must be installed no more than 7.5 metres from the side of the pool.**

Fig 1

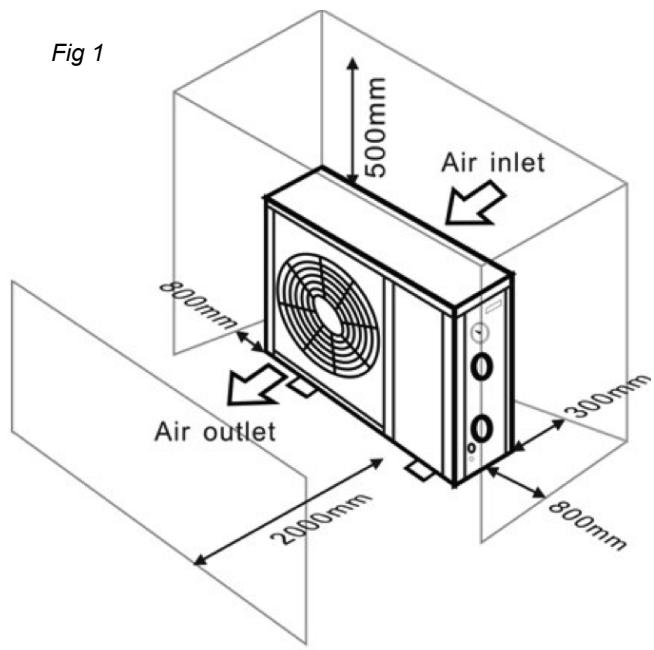

#### **4.2. Other instructions**

In order to get the best heat exchange from the heat pump, the water flow must meet the recommendations in the specifications.

It may be necessary to enlarge the discharge pipe to prevent freezing during cold seasons.



It is recommended that a bypass kit is installed (Art. 1017) in front of the water inlet and outlet, so that the flow through the heat pump can be easily interrupted. At the same time it makes general handling and maintenance easier.

### **Important:**

When the heat pump is in operation, condensate is discharged from the bottom. It must be possible for the condensate to run away. Therefore, a drain valve with hose or a drain pump (accessory) should be fitted if the heat pump is submerged.

#### 4.3. Installation illustration

Skimmer

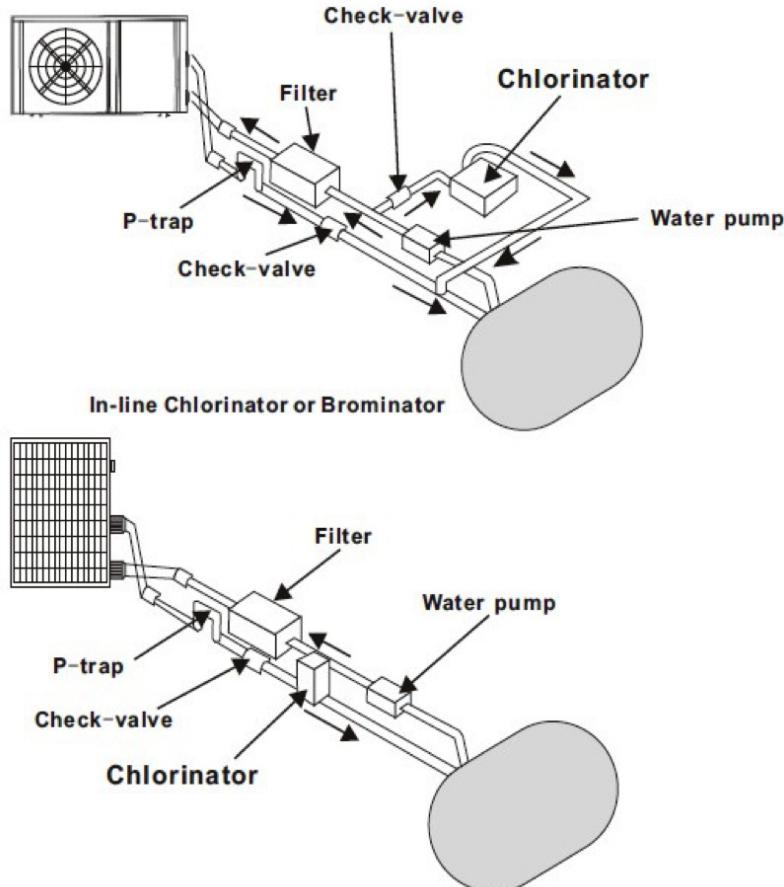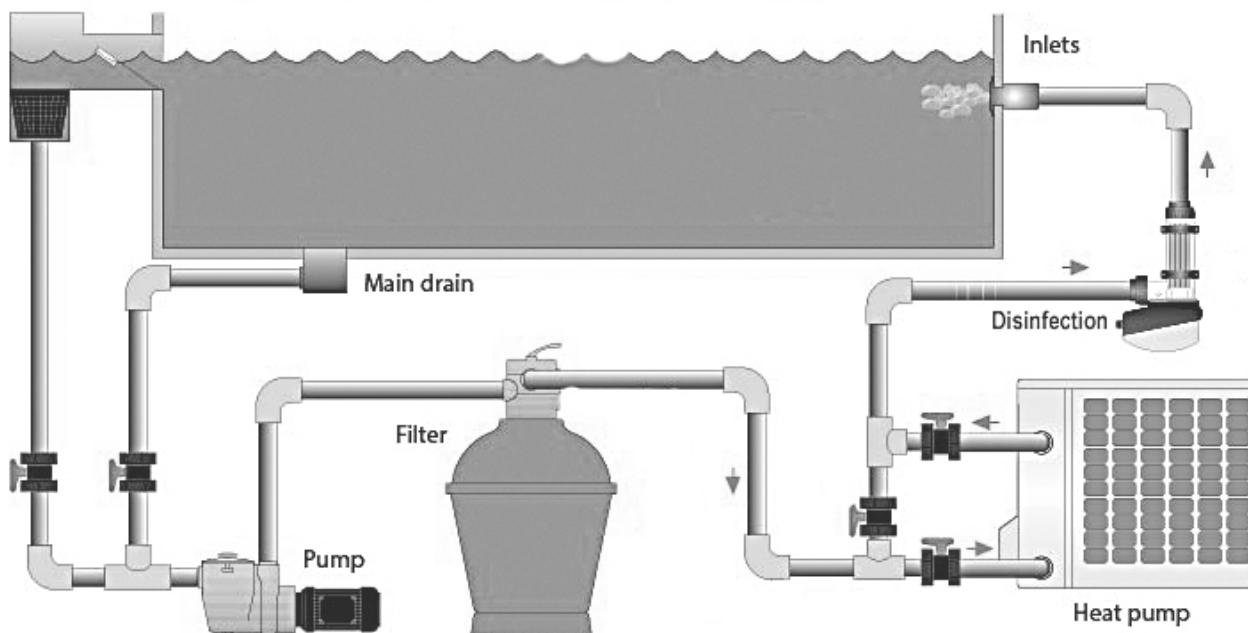

Where in the circulation system chemicals are added to the water, is also crucial for the life span of the heat pump.

If an automatic chlorinator is used, it must always be located downstream of the heat pump.


A return valve must be installed between the chlorinator and the heat pump to prevent the flow of chlorine back into the heat pump. See the illustrations here to the left.

**the warranty becomes void in the event of damage caused by non-compliance with these instructions.**


#### 4.4. Connection with 38-32 mm hose adaptor



#### Connection with 50 mm pipe

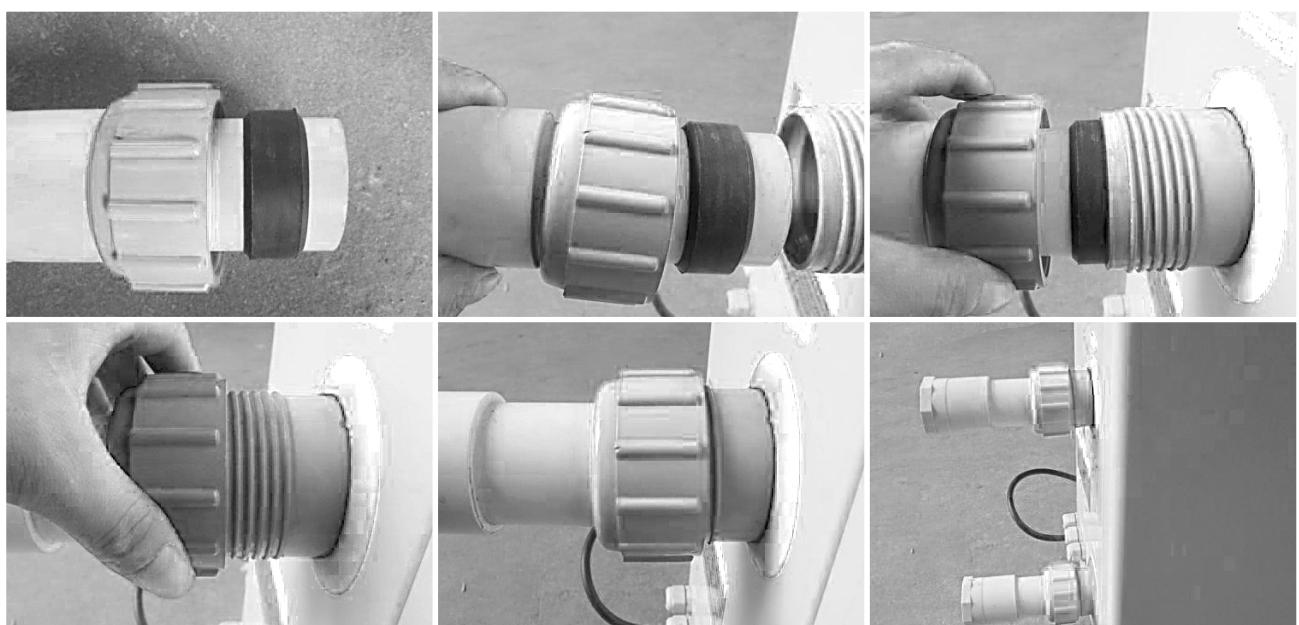

#### 4.5. The fitting of accessories

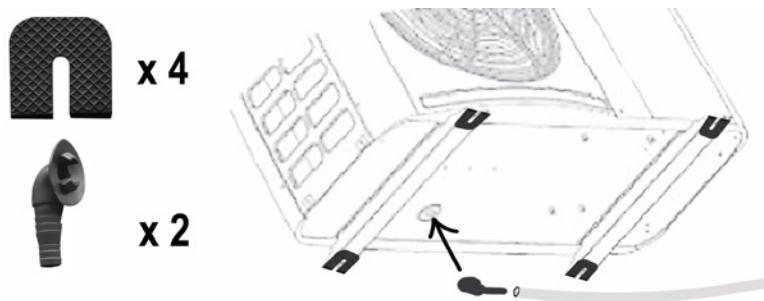


Position the supplied anti-vibration pads as shown in the picture.

If you would like to drain condensate through the hose, you can install the included drainage diverter.

**IMPORTANT:** Raise the heat pump. If you tip it over or turn it, you can damage the compressor.


## 4.6. Wiring

### Power Supply Wiring

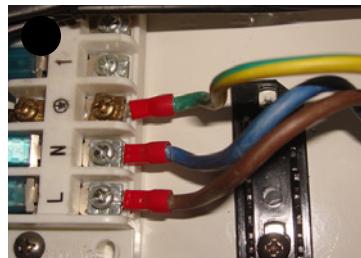

1. Connect the power supply wire to cable connector (10.3 part nr. 38) as shown in the picture.
2. Fix the other side of the cable on joints inside the electric box (10.3 part nr. 27).

### Control Box Wiring

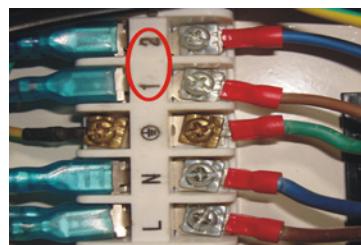

If you are the owner of a control box. Connect to the heat pump by wiring what is marked in red.

## 5. Initial operation

---

### Note

In order to heat the water in the pool (or in the hot tub), the filter pump must be in operation and the water must circulate through the heat pump at a minimum of 2,500 litres/hour. Otherwise, the heat pump will not start up.

---

### After all connections have been made and checked, the following procedure must be carried out:

Switch on the filter pump. Check for leaks and check that the water circulates from and to the pool. Connect the heat pump to the power outlet and turn on the On/Off button. The heat pump will start up after the built in time delay (see below).

After a few minutes, check whether the exhaust air from the heat pump is cool.

When the filter pump is turned off, the heat pump will also automatically turn off. If this is not the case, the flow switch needs adjusting.

Allow the heat pump and the filter pump to run 24 hours a day until the desired water temperature is reached. The heat pump will stop by itself when the temperature has been reached. After this, the heat pump will start automatically (so long as the filter pump is running) whenever the swimming pool water temperature drops 2 degree below the set temperature.

---

### Note

Depending on the initial temperature of the water in the swimming pool and the air temperature, it may take several days to heat the water to the desired temperature. A good insulating thermal cover is essential and will reduce the required heating time sig-

nificantly. Free-standing pools, without insulation on the sides, have a greater heat loss and therefore require more heating capacity and a longer heating time.

---

### **5.1. Flow Switch**

The heat pump is equipped with a Flow Switch, which ensures that there is an adequate through flow of water (at least 2,500 l/h), when the heat pump is running. It will start when the filter pump is running and turn off when the pump stops. If a pool's waterline is either a metre above or below the heat pump automatic adjustment button, it may be necessary for an authorised dealer to adjust the heat pump's default setting.

### **5.2. Time delay**

The heat pump has a built-in 3-minute boot delay to protect circuits and avoid excessive switch wear. The unit will restart automatically after this delay. Even a short power outage will trigger this time delay and prevent the unit from restarting immediately. Additional power interruptions during this delay period do not affect the 3-minute duration of the delay.

### **5.3. Condensation**

The air drawn into the heat pump is heavily cooled by the heat pump's work to heat the pool water. This can cause the condensate to form on the heat pump's cooling fins. The amount of condensation can be up to several litres per hour, if the relative humidity of the air is high. This condensate is often mistakenly considered to be a water leak.

---

### **Note**

The heat pump can generate several litres of condensate per hour. It is perfectly normal, and there is therefore no question of a leak.

---

### **5.4. Pressure gauge display (R32)**

Look at the pressure gauge, this shows the coolant pressure in the heat pump. The following table shows the normal pressure values for the coolant (R32) when the machine is switched off or when it is in operation.

Condition of the heat pump	Switched off			
Ambient temperature (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Water temperature (°C)	/	/	/	/
Pressure gauge (Mpa)	0.68 ~ 0.93	0.93 ~ 1.25	1.25 ~ 1.64	1.64 ~ 2.1

Condition of the heat pump	Running				
Ambient temperature (°C)	/	/	/	/	/
Water temperature (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Pressure gauge (Mpa)	1.3 ~ 1.8	1.5 ~ 1.9	1.6 ~ 2.3	1.9 ~ 2.8	2.1 ~ 3.5

## 6. Instructions for use

### Important:

Check that the pool pump is circulating the water with an adequate water flow.

#### 6.1. Initial startup of the heat pump

##### **1. Checks to be performed before starting the heat pump**

- The pool hose connections must be tight,
- The unit must be standing upright, be stable and be on a completely level surface.
- The power supply cable must not be exposed to sharp or hot objects

##### **2. Additional checks must be performed by a qualified technician:**

- The function of all safety components must be checked.
- Check that all metal elements are correctly earthed.
- The power connection and fitting of the electric power cable must be checked


### Important:

Incorrect installation can cause overheating and will void the warranty.

#### **3. Starting and Stopping the heat pump**

Turn on the filter pump, check for water leaks and check the water flow of the swimming pool.


As shown in the pictures to the right: when the switch is in the "OFF" position, turn it to the "ON" position to start the heat pump. Turn it back to the "OFF" position to stop the heat pump.

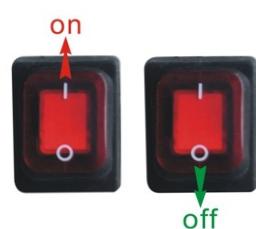

#### **4. Set the water temperature**

As shown in the picture to the right, you can set the desired water temperature in intervals from 0°C to 40°C, by turning the temperature adjustment knob.

- Turn clockwise = Decrease the temperature setting
- Turn anticlockwise = Increase the temperature setting

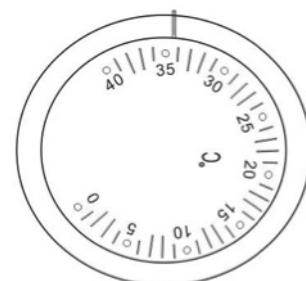

## 7. Maintenance

- Regularly check the water flow to the heat pump. A water flow that is too low and the ingress of air into the system should be avoided, as this will reduce the performance and reliability. You should clean the pool/spa filter regularly to avoid damage caused by dirty or clogged filters.
- The area around the heat pump should be dry, clean and well ventilated. Clean the sides of the heat exchanger regularly to maintain a good thermal exchange and save energy.
- Regularly check the power supply and connecting cable. If the unit starts to function abnormally or any of the electrical components smell unusual, immediately turn off the heat pump and have the relevant components replaced.
- You must disconnect the water flow to the heat pump, if the heat pump will not be in operation for a long period of time. Always check all parts of the unit and installation carefully before starting it up again. Please also read section 8. Winter preparation.

## 8. Winter preparation

It is important that you disconnect the water flow to the heat pump in winter, when the heat pump is not in operation, or when the ambient temperature drops below 0°C.

Water in the system, which freezes to ice, will damage the titanium heat exchanger. If this happens, your warranty will be void.

We also recommend that the heat pump is covered during the winter.

If it is possible to keep the heat pump indoors during winter, then this will contribute to a long product life.

When the heat pump is not in use, make sure that the drainage diverter (4.5) is empty of water. Especially during the winter season.

## 9. Warranty

### Limited warranty

We guarantee that all parts are free of defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. A 7 year warranty is given for the compressor. The warranty covers only material or manufacturing defects that prevent the product from being able to be installed or operated in a normal way. Defective parts will be replaced or repaired.

The warranty does not cover transportation damage, any use other than what is intended, damage caused by incorrect assembly or improper use, damage caused by impact or other error, damage caused by frost cracking or by improper storage.

The warranty becomes void if the user modifies the product.

The warranty does not include product-related damage, property damage or general operational loss.

The warranty is limited to the initial retail purchase and cannot be transferred and it does not apply to products moved from their original location.

The manufacturer's liability cannot exceed the repair or replacement of defective parts and does

not include labour costs to remove and reinstall the defective part, transportation costs to and from the service centre, and all other materials necessary to carry out the repair.

**This warranty does not cover failure or malfunction as a result of the following:**

1. Lack of proper installation, operation or maintenance of the unit in accordance with our published "User's Guide" supplied with the unit.
2. The workmanship of any installation of the unit.
3. Not maintaining a proper chemical balance in your pool [pH level between 7.0 and 7.8. Total alkalinity (TA) between 80 to 150 ppm. Free chlorine between 0.5-1.5 mg/l Total dissolved solids (TDS) less than 1200 ppm. Salt maximum 8 g / l]
4. Misuse, alteration, accident, fire, flood, lightning strike, rodents, insects, negligence or unforeseen actions.
5. Scaling, freezing up or other conditions that cause insufficient water circulation.
6. Operation of the device without complying with the published minimum and maximum flow specifications.
7. Use of non-factory authorised parts or accessories in conjunction with the product.
8. Chemical contamination of combustion air or improper use of water care products, such as the supply of water care products upstream of the heater and the hose or through the skimmer.
9. Overheating, improper wiring, improper power supply, indirect damage caused by the failure of O-rings, sand filters or cartridge filters, or damage caused by running the pump with inadequate amounts of water.

**Limitation of liability**

This is the only warranty provided by the manufacturer. No one is authorised to make any other warranties on our behalf.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to any implied warranty of fitness for a particular purpose and saleability. We expressly disclaim all liability for consequential damage, accidental damage, indirect loss or loss related to a breach of the expressed or implied warranty.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary by country.

**Complaints**

In the event of a complaint, the dealer must be contacted and a valid purchase receipt presented.

---

**IMPORTANT!**

If you need technical help – contact Swim & Fun Scandinavia ApS  
on the service hotline:

DK-telephone +45 7022 6856 Monday – Friday from 09.00 – 15.00.

---

## 10. Installer information



- The LED light is off - ☆ The LED light is on

Function	LED Light	Reason	Solution
Standby	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ☆		
Running	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ●		
Ambient sensor fault	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ●	Open sensor or short circuit	Check or change the sensor
High pressure protection	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ●	Too much refrigerant. Insufficient air flow.	Discharge excess refrigerant from the HP gas system.  Clean the air exchanger
Low pressure protection	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ☆	Insufficient refrigerant. Insufficient water flow. Blocked/jammed filter or blocked/jammed capillary tube	Check to see if there is a gas leak, refill the refrigerant.  Clean the air exchanger.  Replace the filter or capillary
Defective water pressure sensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ☆	No water/small amount of water in the water system	Check the water flow. Check if the pool pump is running or not.
Protection against low ambient temperature	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ☆	The ambient temperature is below 7 °C	Once the ambient temperature is over 8 °C, the unit will run again.

### 10.1 Dimensions

Dimension in mm

Models	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

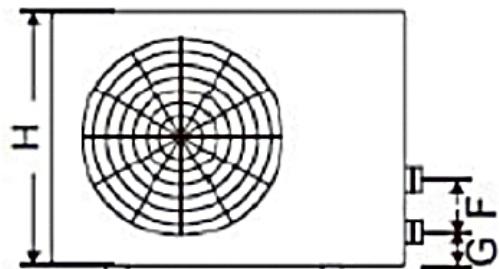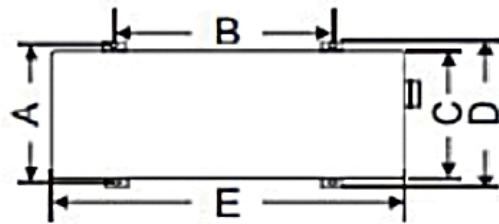


## 10.2 Wiring diagram


The electrical wiring diagram is only for general reference.

The swimming pool heat pump must be connected to the ground wire, although heat exchanger unit is electrically isolated from the rest of the unit. The unit must still be earthed in order to protect against short circuits inside the unit. Bonding is also required.

A power switch should be located within sight and be easily accessible from the heat pump. This is common practice on commercial and residential heat pumps. It allows you to turn off the power to the unit while it is in operation.

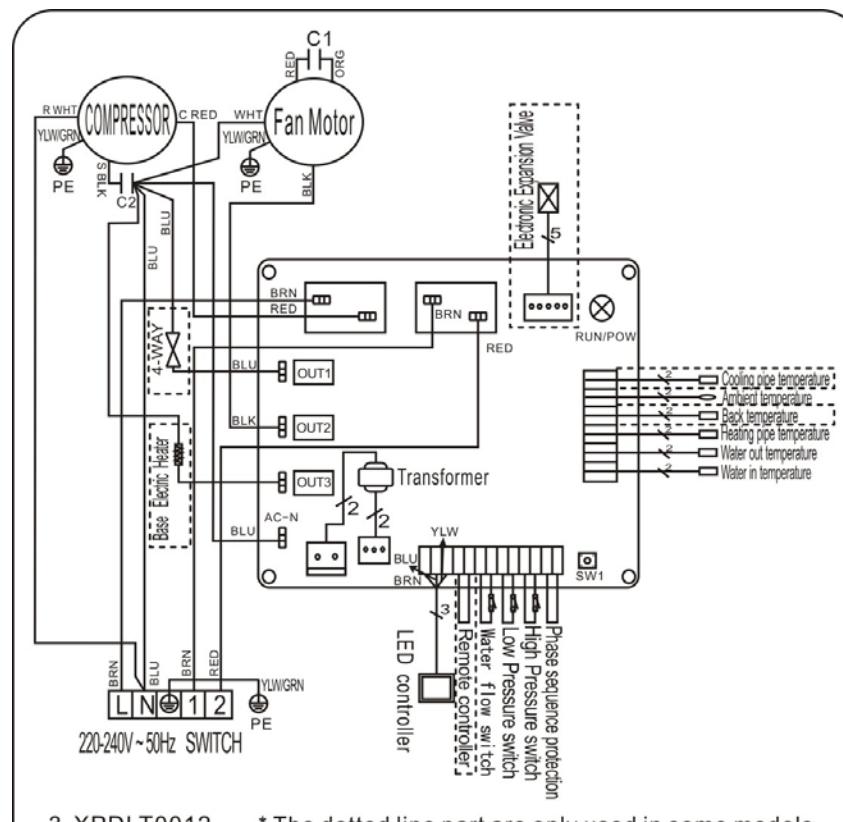

## 10.3 Exploded view

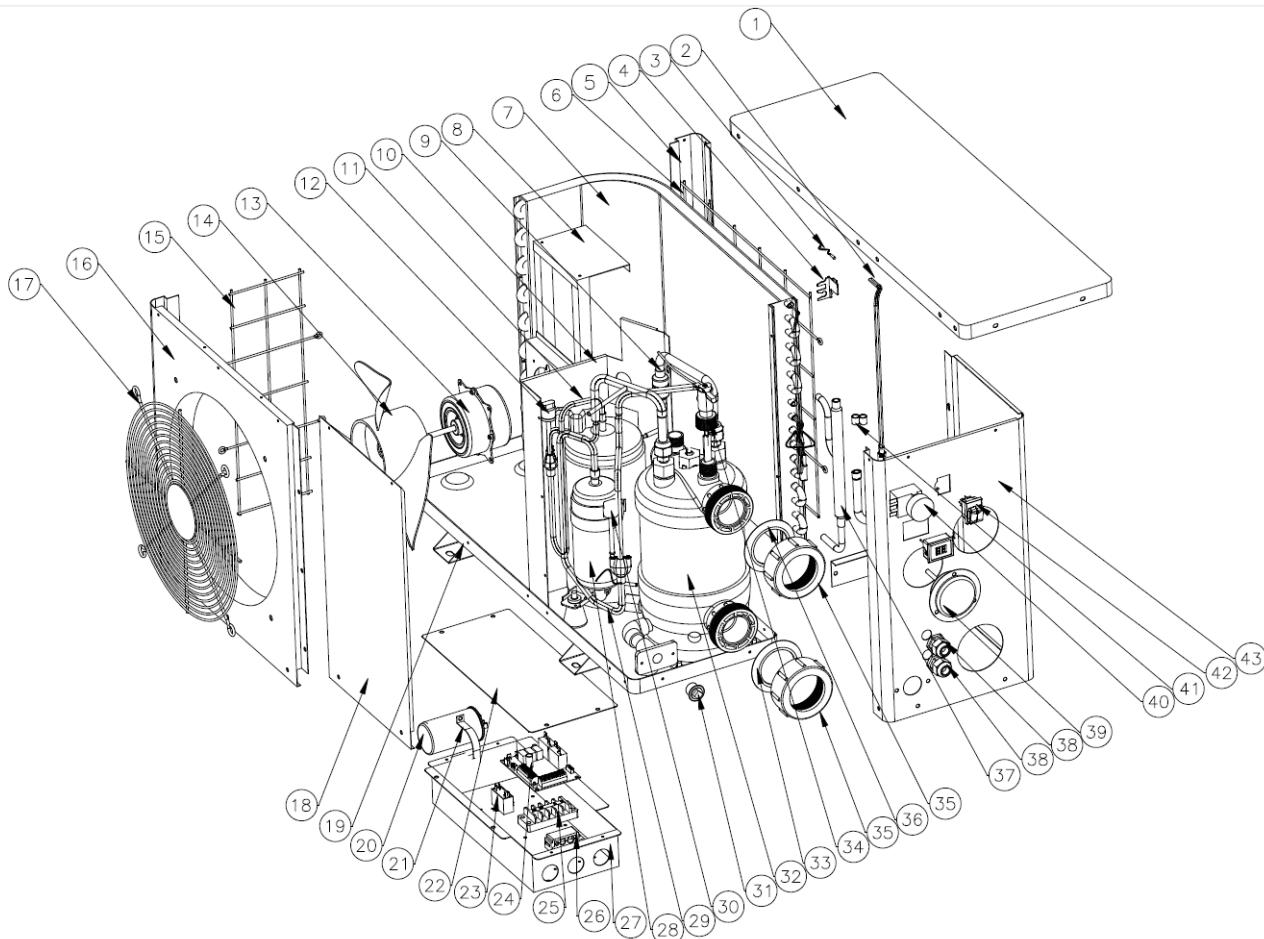

No.	Part name	No.	Part name
1	Top cover	23	Fan motor capacitance
2	Dispensing tube assembly	24	PCB
3	Ambient temp. sensor	25	5-bit terminal
4	Ambient temp. sensor clip	26	Crimping clamp
5	Pillar	27	Electric box
6	Back grill	28	Compressor
7	Evaporator	29	Gas return piping
8	Fan motor bracket	30	Low pressure switch
9	Transition pipe	31	Plug
10	Isolation panel	32	Titanium heat exchanger
11	Exhaust pipe	33	Blue rubber ring
12	High pressure switch	34	Water flow switch
13	Fan motor	35	Nut
14	Fan blade	36	Red rubber ring
15	Left grill	37	High pressure switch
16	Front panel	38	Connector of cable
17	Front grill	39	Pressure gauge
18	Service panel	40	Thermostat
19	Base tray	41	B-shaped rubber fixing block
20	Compressor capacitance	42	ON/OFF switch
21	Clip	43	Side panel
22	Electric box cover		

## 11. Introduction of the bottled gas regulation

Regulation (EU) no. 517/2014 of 16/04/14 on fluorinated greenhouse gases and the repealing of regulation (EC) no 842/2006

### Leak checks

Operators of equipment that contains fluorinated greenhouses gases in quantities of 5 tons of CO<sub>2</sub> or more that is not contained in foam, must ensure the equipment is checked for leaks.

Equipment that contains fluorinated greenhouse gases in quantities of 5 tons of CO<sub>2</sub> or more, but less than 50 tons of CO<sub>2</sub> must be a checked a minimum of every 12 months.

### Image of the equivalent CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> load in kg and tons).

CO <sub>2</sub> load in kg and tons	Frequency of testing
From 2 to 30 kg load = from 5 to 50 tons	Every year

**Annual inspection obligation concerning Gaz R32, 7.41kg equivalent to 5 tons of CO<sub>2</sub>****Training and certification**

The operator of the relevant application shall ensure that the relevant personnel have obtained the necessary certification, which implies appropriate knowledge of the applicable regulations and standards as well as the necessary competence in emission prevention and recovery of fluorinated greenhouse gases and the safe handling of the relevant type and size of equipment.

**Record keeping**

1. Operators of equipment which is required to be checked for leaks, must establish and maintain records for each part of such equipment specifying the following information:

The quantity and type of the fluorinated greenhouse gases that are installed.

Quantities of fluorinated greenhouse gases added during installation, maintenance or servicing or due to leakage.

Whether the quantities of installed fluorinated greenhouse gases have been recycled or re-claimed, including the name and address of the recycling or reclamation plant, and where appropriate any certificate number.

The quantity of the fluorinated greenhouse gases that are recovered

The identity of the company which installed, serviced, maintained and where applicable repaired or decommissioned the equipment, including, where applicable, the number of its certificate.

The dates and results of the checks carried out.

If the equipment was decommissioned, the measures taken to recover and dispose of the fluorinated greenhouse gases.

2. The operator must store the information for at least five years. Subcontractors who perform activities for operators must keep copies of the information for at least five years.



1. Einführung .....	81
2. Technische Daten .....	82
3. Sicherheitswarnungen und Hinweise .....	83
4. Installationsanleitung .....	83
4.1. Standort der Wärmepumpe .....	84
4.2. Andere Anweisungen.....	84
4.3. Abbildung der Installation .....	85
4.4. Anschluss der Schläuche/Rohre .....	86
4.5 Montage von Zubehör .....	86
4.6 Stromversorgung .....	87
5. Ingebrauchnahme.....	87
5.1. Strömungswächter.....	87
5.2. Zeitliche Verzögerung.....	87
5.3. Kondensation.....	88
5.4. Manometer-Anzeige (R32) .....	88
6. Bedienungsanleitung / Erste Inbetriebnahme.....	88
7. Wartung .....	90
8. Winterfest machen.....	90
9. Garantie.....	90
10. Installateur-Informationen.....	92
11. F-Gas-Verordnung .....	95

## 1. Einführung

**Vielen Dank, dass Sie sich für eine Swim & Fun-Wärmepumpe zum Erwärmen Ihres Poolwassers entschieden haben. Die Wärmepumpe wird für eine konstante Wassertemperatur sorgen, wenn die umgebende Lufttemperatur zwischen +7 °C und + 40 °C liegt. Die Wärmepumpe darf nur im Freien verwendet werden.**

Dieses Handbuch enthält alle notwendige Informationen über Installation, Fehlerbehebung, Demontage und Wartung. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät öffnen, in Gebrauch nehmen oder warten. Durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird die Garantie ungültig. Der Hersteller dieses Produkts ist nicht haftbar, wenn jemand zu Schaden kommt, oder das Gerät durch fehlerhafte Installation, Fehlerbehebung oder unnötige Wartung beschädigt wird.

Diese Wärmepumpe ist für die Beheizung von Schwimmbecken entworfen worden und weist die folgenden Merkmale auf:

### **1. Haltbarkeit**

Der Wärmetauscher besteht aus PVC und Titanrohren, die Beckenwasser über längere Zeit standhalten können.

### **2. Flexible Montage**

Unsere Wärmepumpen wurden umfassend getestet und sind betriebsbereit, wenn sie das Werk verlassen. Die Wärmepumpe muss von einem Fachmann installiert werden.

### **3. Geräuscharmer Betrieb**

Das Gerät verfügt über einen effizienten Kompressor und einen geräuscharmen Ventilatormotor, der Laufruhe garantiert.

### **4. Einfache Handhabung**

Die Kontrolltaste ermöglicht die einfachen Einstellung der gewünschten Temperatur.

## BITTE BEACHTEN!

Korrekte Installation, korrekter Betrieb und korrekte Wartung der Wärmepumpe ist Ihre Garantie, um optimale Leistung und eine lange Lebensdauer der Anlage zu erhalten. Wir empfehlen dringend, dass Sie sich an die Angaben in diesem Handbuch halten.

## 2. Technische Daten

Modell	<b>1086</b>
Kapazität bei Luft 28°C/Wasser 28°C/Feuchtigkeit 80 % * kW	5
Kapazität bei Luft 15°C/Wasser 26°C/Feuchtigkeit 70 % * kW	3,7
Stromverbrauch bei Luft 28°C/Wasser 28°C/Feuchtigkeit 80 % * kW	1,14
Stromverbrauch bei Luft 15°C/Wasser 26°C/Feuchtigkeit 70 % * kW	0,97
COP bei Luft 28°C/Wasser 28°C/Feuchtigkeit 80 %	4,4
COP bei Luft 15°C/Wasser 26°C/Feuchtigkeit 70 %	3,8
Maximales Poolvolumen m³	20
Empfohlenes Poolvolumen m³	10-20
Nennstrom (A)	5,0
Nominelle Sicherung (A)	15
Stromversorgung V/Ph/Hz	220-240/1/50
Wärmetauscher	Titanrohr in PVC
Anzahl / Typ der Kompressoren	1 / Rotation - R32
Mindest-Wasserdurchfluss im Betrieb	>2.500 Liter/Stunde
Kältemittel R32 Gramm	350
CO <sub>2</sub> -Äquivalente Tonne	0,24
Ventilatordrehzahl U/min	830 ~ 870
Lärm bei 10 Meter Entfernung dB (A)	37
Lärm bei 1 Meter Entfernung dB (A)	46
Wasseranschluss Einlass/Auslass mm	50 / 38 / 32
Nomineller Wasserdurchfluss m³/h	2,5-3,2
Max. Wasserdruckverlust kPa	11
Schutz	IPx4
Abmessungen netto L/B/H mm	750/300/500
Abmessungen brutto L/B/H mm	850/330/550
Netto-/Bruttogewicht kg	36/38

\* Maximales Poolvolumen, wenn voll isoliert mit Deckel, windgeschützt und in voller Sonne stehend. Die obenstehenden Daten werden ohne Vorankündigung geändert.

### 3. Sicherheitswarnungen und Hinweise

- Immer den Deckel der Steuerung geschlossen halten, um die Steuerung vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
- Die Stromversorgung muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden, um Gefahren zu vermeiden und um zu verhindern, dass mit dem Einschalt-/Ausschalt-Mechanismus gespielt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel von der Stromversorgung entfernt wird, wenn es nötig ist, das Gehäuse des Gerätes für Reparatur- und Wartungszwecke zu entfernen.
- Der Installateur muss das Handbuch sorgfältig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen bei Ingebrauchnahme und Wartung befolgen.
- Der Installateur ist gleichzeitig für die Installation des Produkts verantwortlich und muss alle Anweisungen und Vorschriften des Herstellers für den Anschluss befolgen. Erfolgt die Installation nicht gemäß Handbuch, erlischt die gesamte Produktgarantie.
- Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die durch Installationsfehler infolge der Nichtbefolgung der Anweisungen des Handbuchs entstanden sind. Jeder Gebrauch, der nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers erfolgt, gilt als gefährlich.
- Entfernen Sie im Winter IMMER Wasser und Schläuche aus der Wärmepumpe, wenn die Wärmepumpe nicht in Betrieb ist oder wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C fällt. Andernfalls kann der Wärmetauscher durch Frost beschädigt werden. In diesem Fall erlischt die Garantie. Bitte lesen Sie auch Abschnitt 8. Winterfest machen.
- Trennen Sie immer die Verbindung zur Stromversorgung, wenn Sie das Gehäuse öffnen, um an die Wärmepumpe zu gelangen. Im Inneren gibt es Starkstrom.
- Bitte prüfen Sie die Wasserversorgung regelmäßig, um reduzierten Wasserdurchfluss zu vermeiden und um zu verhindern, dass Luft in das System eindringt. Die Wärmepumpe funktioniert nicht bei niedrigem Wasserdurchfluss und Luft im System kann die Leistung senken und die Zuverlässigkeit der Wärmepumpe beeinträchtigen.
- Pool und Filtersystem in regelmäßigen Abständen reinigen, um Beschädigungen an der Wärmepumpe verursacht durch einen verschmutzten oder verstopften Filter zu vermeiden.
- Sie müssen das Wasser unten aus der Umwälzpumpe des Pools leeren, wenn die Wärmepumpe einen längeren Zeitraum, vor allem im Winter, unbenutzt steht.
- Das Gehäuse ist ein pulverbeschichtetes Metallgehäuse. Rost kann daher auftreten, in der Regel um Schraubenlöcher. Es lässt sich leider nicht vermeiden und das ist nicht durch die Garantie gedeckt.

### 4. Installationsanleitung

Die Wärmepumpe darf nur durch qualifiziertes Personal installiert werden. Unsachgemäße Installation verursacht Schäden am Gerät und kann zu körperlichen Verletzungen oder zum Tod der Anwender führen.

Das Gerät muss an einem Ort mit guter Belüftung im Freien installiert werden. Die Wiederverwendung der kalten Abluft der Wärmepumpe als Ansaugluft für die Wärmepumpe wird die Effizienz der Pumpe deutlich verringern und die Wärmepumpe wird nicht mehr durch die Garantie gedeckt werden.

Das Gerät kann fast überall im Freien montiert werden.

### **Für einen optimalen Betrieb müssen drei Faktoren erfüllt sein:**

- Gute Belüftung
- Stabile und zuverlässige Stromversorgung
- Gute Wasserumwälzung (Filtersystem)


Im Gegensatz zu Gaskesseln entsteht bei der Nutzung der Wärmepumpe keine Umweltverschmutzung und es entstehen durch Windeinwirkung keine Probleme an der Installation.

#### **4.1. Standort der Wärmepumpe**

Die Wärmepumpe darf nicht in einem Bereich mit begrenztem Luftaustausch installiert oder in einem Busch aufgestellt werden, wo die Luftzufuhr blockiert wird. Solch eine Platzierung würde die kontinuierliche Zufuhr von Frischluft verhindern. Herabfallende Blätter können in die Wärmepumpe eingesaugt werden und sowohl die Effizienz der Wärmepumpe beeinflussen und ihre Lebensdauer verkürzen.

Achten Sie darauf, dass die Umwälzpumpe des Pools deutlich unter der Wasserlinie platziert ist, um eine gute Durchströmung zur Wärmepumpe zu schaffen. Die Umwälzpumpe sollte vorzugsweise auf der Höhe des Poolbodens stehen. Abb. 1 zeigt den erforderlichen Mindestabstand auf jeder Seite der Wärmepumpe.

Abb. 1

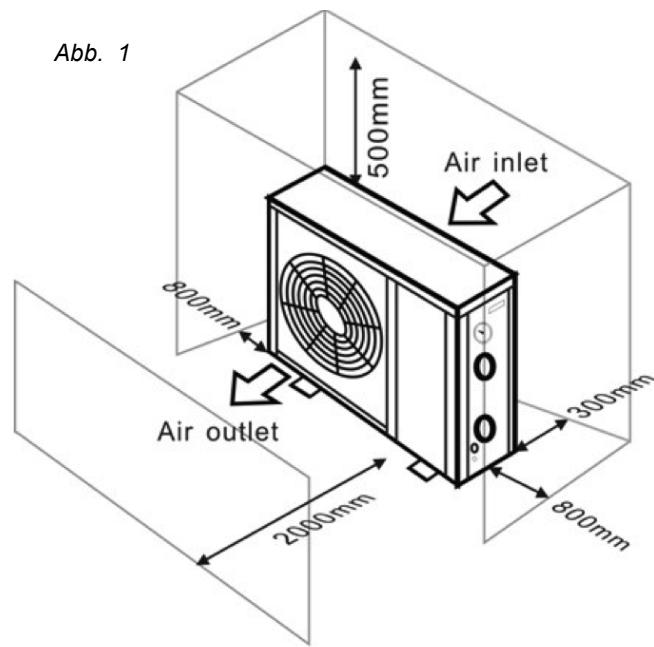

**Die Wärmepumpe muss mit weniger als 7,5 Meter Entfernung zur Poolseite installiert werden.**

#### **4.2. Andere Anweisungen**

Um den besten Wärmeaustausch der Wärmepumpe zu ermöglichen, muss der Wasserdurchfluss die Empfehlungen der Spezifikationen erfüllen.

Es ist möglicherweise notwendig, das Ablaufrohr zu vergrößern, um das Zufrieren in kalten Jahreszeiten zu verhindern.



Es wird daher vorgeschlagen, in der Installation ein Bypass-Set (Art. 1017) vor dem Wasserein- und Wasserauslauf zu montieren, sodass der Durchfluss durch die Wärmepumpe leicht unterbrochen werden kann. Gleichzeitig erleichtert das die allgemeine Handhabung und Wartung.

### **Wichtig**

Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, wird aus dem unteren Bereich Kondenswasser freigegeben. Das Kondenswasser muss abfließen können. Es sollte daher ein Ablassventil mit Schlauch oder eine Ablaufpumpe (Zubehör) montiert werden, wenn die Wärmepumpe versenkt steht.

### 4.3. Abbildung der Installation

Skimmer

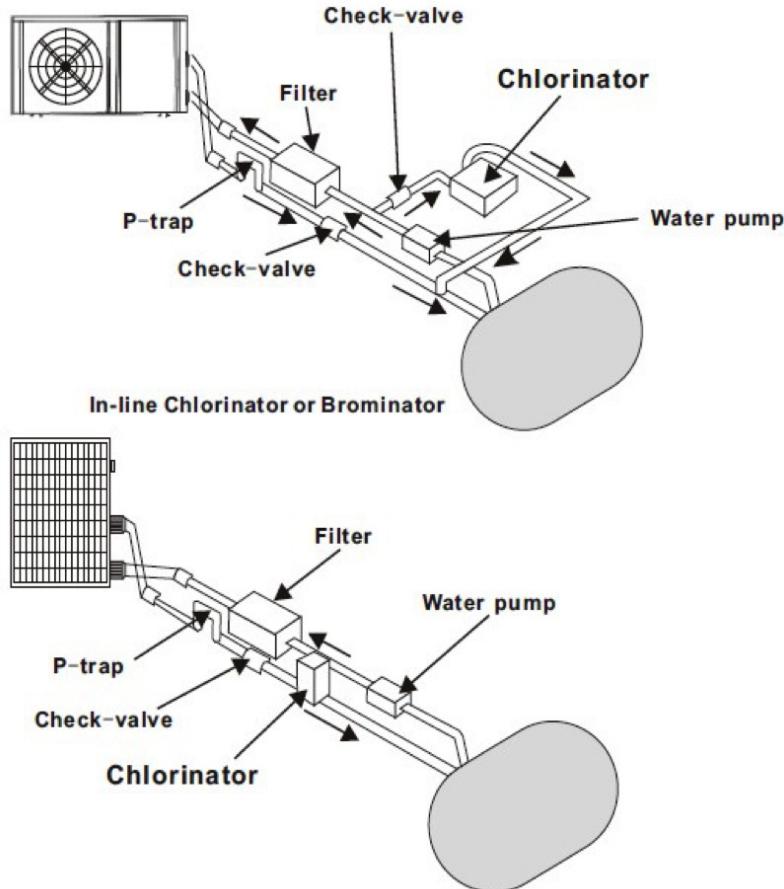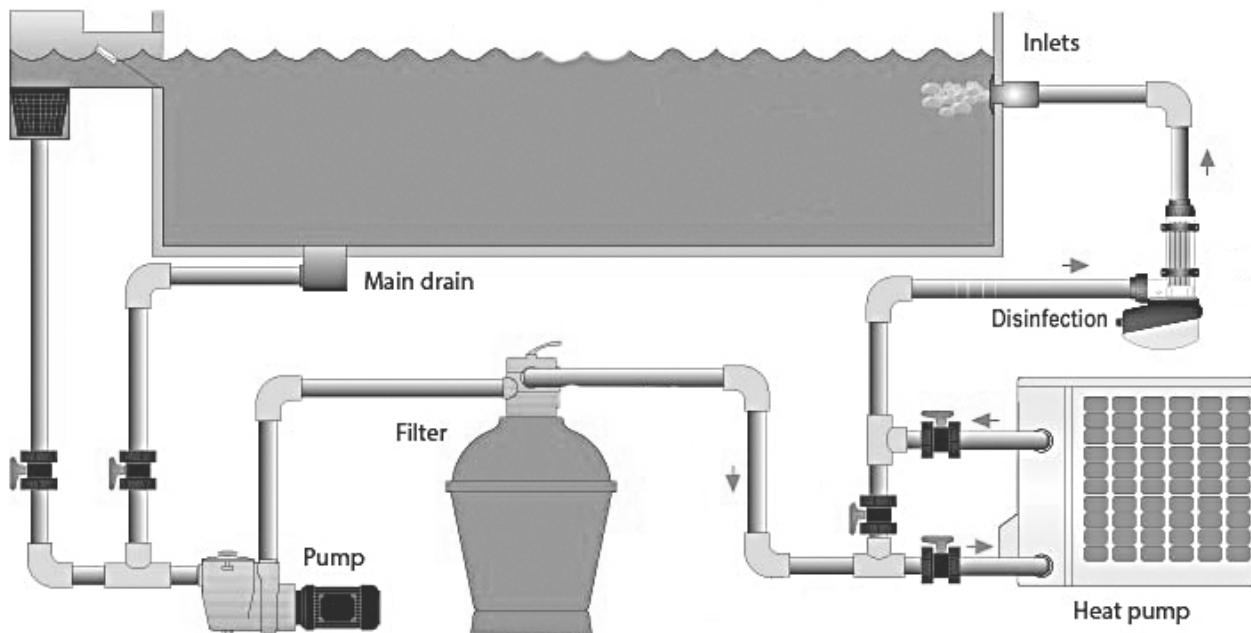

Der Ort in im Kreislaufsystem, wo dem Wasser Chemikalien zugeführt werden, ist auch entscheidend für die Lebensdauer der Wärmepumpe.

Wenn ein automatischer Chlorinator verwendet wird, muss er sich immer stromabwärts der Wärmepumpe befinden.



Zwischen Chlorinator und der Wärmepumpe muss ein Rücklaufventil installiert werden, um zu verhindern, dass konzentriertes Chlorwasser zurück in die Wärmepumpe läuft. Siehe die Abbildungen hier auf der linken Seite.

**Die Garantie erlischt bei Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Anweisungen entstehen.**

#### 4.4. Zum Anschluss mit Schlauchadapter 38-32 mm



#### Zum Anschluss mit Rohr 50 mm

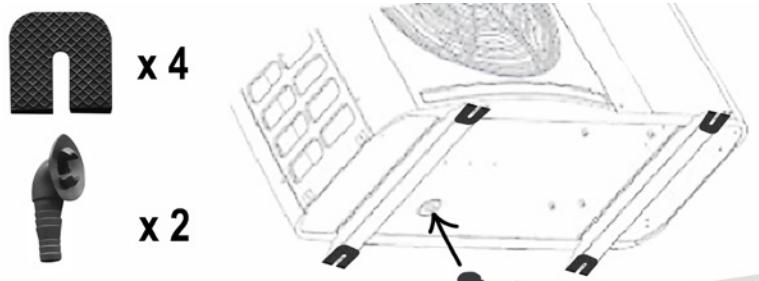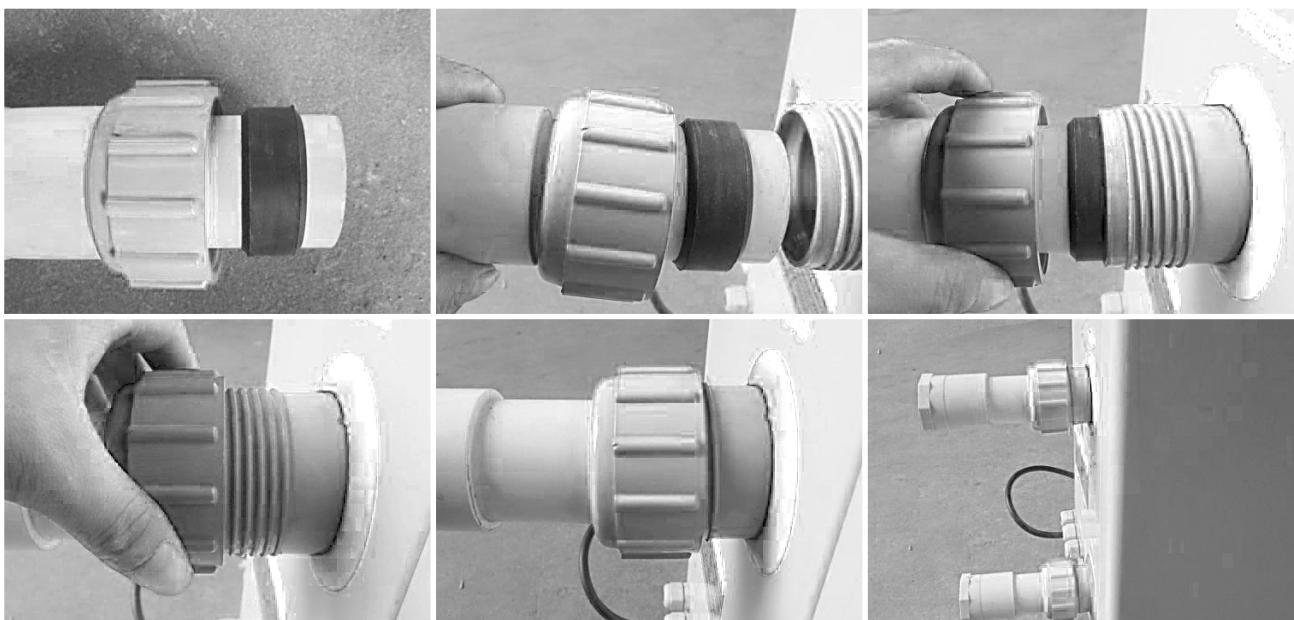


#### 4.5. Montage von Zubehör

Positionieren Sie die mitgelieferten Anti-Vibrations-Kissen wie in der Abbildung gezeigt.

Möchten Sie Kondenswasser durch einen Schlauch wegführen, können Sie den im Lieferumfang enthaltenen Entwässerungsschlauch installieren.

**WICHTIG:** Heben Sie die Wärmepumpe an. Wenn Sie sie Ankippen oder Umkippen, können Sie den Kompressor beschädigen.

## 4.6 Stromversorgung

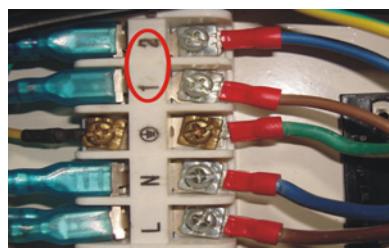

### Versorgungskabel

1. Schließen Sie das Stromversorgungskabel an den Kabelstecker an, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Befestigen Sie die andere Seite des Kabels an den Klemmen im Stromkasten.

### Schaltkastenkabel

Wenn Sie im Besitz von einem Schaltkasten sind. An die Wärmepumpe mit den rot markierten Leitungen anschließen.

## 5. Ingebrauchnahme

---

### Bitte beachten

Zur Beheizung des Wassers im Pool (oder im Whirlpool) muss die Filterpumpe in Betrieb sein und das Wasser muss durch die Wärmepumpe mit mindestens 2.500 Liter pro Stunde zirkulieren. Andernfalls wird die Wärmepumpe nicht starten.

---

#### Nachdem alle Verbindungen hergestellt und geprüft worden sind, wird das folgende Verfahren durchgeführt:

Schalten Sie die Filterpumpe ein. Prüfen Sie sie auf Dichtheit und überprüfen Sie, ob das Wasser vom und zum Pool zirkuliert. Schließen Sie die Wärmepumpe an die Steckdose an und schalten Sie die Ein-/Ausschalttaste. Die Wärmepumpe wird starten, wenn die eingebaute Zeitverzögerung vorbei ist (siehe unten).

Nach ein paar Minuten müssen Sie überprüfen, ob die Abluft von der Wärmepumpe kühl ist.

Wenn die Filterpumpe ausgeschaltet wird, schaltet die Wärmepumpe auch automatisch ab. Falls dies nicht der Fall ist, muss der Strömungswächter angepasst werden.

Lassen Sie die Filterpumpe und die Wärmepumpe 24 Stunden am Tag laufen, bis die gewünschte Wassertemperatur erreicht ist. Die Wärmepumpe wird von selbst stoppen, wenn die Temperatur erreicht wird. Danach wird die Wärmepumpe (solange der Filterpumpe läuft) automatisch eingeschaltet, wenn die Wassertemperatur 2 °C unter die eingestellte Temperatur sinkt.

---

### Bitte beachten

Abhängig von der anfänglichen Wassertemperatur im Pool und der Lufttemperatur kann es mehrere Tage dauern, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Eine gut isolierende Thermoabdeckung ist notwendig und wird die erforderliche Aufwärmzeit erheblich reduzieren. Freistehende Pools ohne Isolierung an den Seiten haben einen größeren Wärmeverlust und erfordern daher größere Wärmekapazität und längere Aufwärmzeit.

## **5.1. Strömungswächter**

Die Wärmepumpe ist mit einem Strömungswächter ausgestattet, der sicherstellt, dass genügend Wasserdurchfluss besteht (mindestens 2.500 l/h), wenn die Wärmepumpe läuft. Er startet, wenn die Filterpumpe läuft und schaltet aus, wenn die Pumpe stoppt. Wenn die Wasserlinie des Pools entweder einen Meter über oder unterhalb des automatischen Ausrichtungsschalters der Wärmepumpe liegt, kann es notwendig sein, dass ein autorisierter Händler die Standardeinstellung der Wärmepumpe anpasst.

## **5.2. Zeitliche Verzögerung**

Die Wärmepumpe hat eine eingebaute 3-minütige Startverzögerung, um den Kreislauf vor übermäßigen Kontaktverschleiß zu schützen. Die Wärmepumpe wird automatisch neu gestartet, wenn diese Verzögerung abgelaufen ist. Sogar ein kurzer Stromausfall löst diese Verzögerung aus und verhindern, den sofortigen Neustart des Geräts. Weitere Stromausfälle während dieser Verzögerung haben keinen Einfluss auf die 3-minütige Dauer der Verzögerung.

## **5.3. Kondensation**

Die Luft wird in die Wärmepumpe eingesogen und durch die Arbeit der Wärmepumpe, das Poolwasser zu erwärmen, stark abgekühlt. Dies kann zur Bildung von Kondenswasser auf den Kühlrippen der Wärmepumpe führen. Die Menge der Kondensation kann bis zu mehreren Litern pro Stunde sein, wenn die relative Luftfeuchtigkeit hoch ist. Dieses Kondenswasser wird oft fälschlicherweise als ein Wasserleck betrachtet.

## **Bitte beachten**

Die Wärmepumpe kann mehrere Liter Kondenswasser pro Stunde bilden. Es ist völlig normal, und es ist daher keine Frage eines Lecks.

## **5.4. Manometer-Anzeige (R32)**

Schauen Sie sich das Manometer an, das den Kühlmitteldruck in der Wärmepumpe angibt. Die folgende Tabelle zeigt den Normaldruckwert für das Kühlmittel (R32), wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder wenn es in Betrieb ist.

Der Modus der Wärmepumpe	Ausgeschaltet			
Umgebungstemperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Wassertemperatur (°C)	/	/	/	/
Manometer (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Der Modus der Wärmepumpe	In Betrieb				
Umgebungstemperatur (°C)	/	/	/	/	/
Wassertemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometer (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

## **6. Bedienungsanleitung**

## Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Pool-Pumpe das Wasser mit einer entsprechenden Wassermenge zirkuliert.

### **6.1 Erste Inbetriebnahme der Wärmepumpe**

#### **1. Kontrollpunkte, die vor Beginn der Wärmepumpe geprüft werden müssen**

- Die Poolschlüsse müssen an den Verbindungen ganz dicht sein.
- Das Gerät muss aufrecht und stabil und auf einer völlig ebenen Oberfläche stehen.
- Das Stromkabel darf keinen scharfen oder heißen Gegenständen ausgesetzt werden.

#### **2. Weitere Überprüfungen müssen von einem Fachmann durchgeführt werden:**

- Die korrekte Funktionsweise aller sicherheitsrelevanten Komponenten muss überprüft werden.
- Überprüfen Sie die korrekte Erdung aller metallischen Elemente.
- Der Stromanschluss und die Montage des Stromkabels müssen überprüft werden.


## Wichtig

Unsachgemäße Montage kann zu Überhitzung führen und dadurch erlischt die Garantie.

### **3. Start und Stop der Wärmepumpe**

Schalten Sie die Filterpumpe ein, prüfen Sie sie auf Dichtheit und überprüfen Sie den Wasserdurchfluss des Pools.


Wie auf der Abbildung rechts gezeigt: Wenn sich der Schalter in der „OFF“-Position befindet, schalten Sie ihn auf „ON“-Position, um die Wärmepumpe zu starten. Kehren Sie zurück zur „OFF“-Position, um die Wärmepumpe zu stoppen.

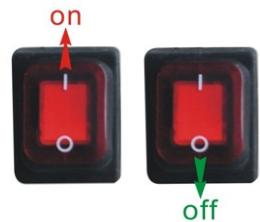

### **4. Die Wassertemperatur einstellen**

Wie in der Abbildung rechts gezeigt, können Sie die gewünschte Wassertemperatur in Schritten von 0 °C bis 40 °C festlegen durch Drehen am Temperatureinstellknopf.

- Im Uhrzeigersinn drehen = Abnahme der Temperatureinstellung
- Gegen den Uhrzeigersinn drehen = Erhöhung der Temperatureinstellung

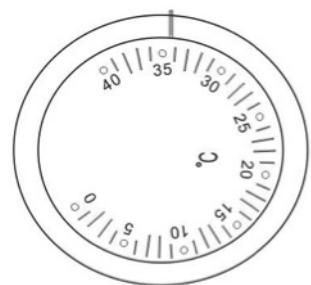

## 7. Wartung

- Kontrollieren Sie oft den Wasserfluss zur Wärmepumpe. Ein zu niedriger Wasserdurchfluss und das Eindringen von Luft in das System sollte vermieden werden, da dies die Leistung und Betriebssicherheit negativ beeinflusst. Sie sollten den Pool-/Whirlpool-Filter regelmäßig reinigen, um Schäden durch verschmutzte oder verstopfte Filter zu vermeiden.
- Der Bereich rund um die Wärmepumpe sollte trocken, sauber und gut belüftet sein. Reinigen Sie den Wärmetauscher auf der Seite regelmäßig, um den guten Wärmeaustausch beizubehalten und um Energie zu sparen.
- Überprüfen Sie häufig die Stromversorgung und das Anschlusskabel. Sollte das Gerät beginnen, nicht ordnungsgemäß zu funktionieren oder riecht es ungewöhnlich an den elektrischen Komponenten, müssen Sie die Wärmepumpe umgehend abschalten und die relevanten Komponenten austauschen lassen.
- Sie müssen die Wasserzufuhr zur Wärmepumpe trennen, wenn die Wärmepumpe für einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb sein soll. Überprüfen Sie immer alle Teile des Gerätes und der Installation sorgfältig, bevor Sie wieder starten. Bitte lesen Sie auch Abschnitt 8. Winterfest machen.

## 8. Winterfest machen

Es ist wichtig, dass Sie die Wasserzufuhr zur Wärmepumpe im Winter trennen, wenn die Wärmepumpe nicht in Betrieb ist, oder wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C sinkt.

Wasser im System, das zu Eis gefriert, wird den Titan-Wärmetauscher beschädigen. In diesem Fall erlischt die Garantie.

Wir empfehlen auch, dass die Wärmepumpe im Winter zum Beispiel mit einer Abdeckung abgedeckt wird.

Besteht die Möglichkeit, die Wärmepumpe im Winter drinnen aufzubewahren, trägt es zu einer langen Lebensdauer bei.

Wenn die Wärmepumpe nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass das Wasser aus dem Abfluss (4.5) entleert ist. Vor allem während der Wintersaison.

## 9. Garantie

### Eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum alle Teile frei von Herstellungsfehlern bei Material und Verarbeitung sind. Für den Kompressor wird 7 Jahre Garantie gewährt. Die Garantie deckt nur Material- oder Fabrikationsfehler, die daran hindern, das Produkt zu installieren und normal zu betreiben. Defekte Teile werden ersetzt oder repariert.

Die Garantie deckt keine Transportschäden, keinen anderen Gebrauch als den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts, keine Schäden verursacht durch unsachgemäße Montage oder unsachgemäße Verwendung, keine Schäden durch Stöße oder andere Fehler, keine Schäden durch Frost oder durch unsachgemäße Lagerung.

Die Garantie erlischt, wenn der Benutzer Produktänderungen vornimmt. Die Garantie deckt keine vom Produkt ausgehenden Folgeschäden ab, Schäden an Eigentum oder Betriebsverluste.

Die Garantie beschränkt sich auf den ersten Kauf des Produktes im Einzelhandel und ist nicht übertragbar, und sie gilt nicht für Produkte, die von ihrem ursprünglichen Installationsort versetzt wurden.

Die Haftung des Herstellers kann nicht die Reparatur oder den Ersatz der defekten Teile überschreiten und beinhaltet keine Arbeitskosten, um das defekte Teil zu entfernen und erneut zu installieren, keine Transportkosten zur und von der Servicewerkstatt und alle anderen notwendigen Materialien, um die Reparatur durchzuführen.

**Diese Garantie deckt keine Ausfälle oder Fehlfunktionen aufgrund von Folgendem:**

1. Installation, Betrieb und Wartung des Gerätes erfolgen nicht in Übereinstimmung mit unserer veröffentlichten Bedienungsanleitung, die mit dem Gerät ausgehändigt wurde.
2. Die handwerkliche Ausführung der Installation des Geräts.
3. Kein richtiges chemisches Gleichgewicht im Pool [pH-Wert zwischen 7,0 und 7,8. Gesamte Alkalität (TA) zwischen 80 und 150 ppm. Freies Chlor zwischen 0,5-1,5 mg/l. Gesamt gelöste Feststoffe (TDS) weniger als 1200 ppm. Salz maximal 8 g/l]
4. Missbrauch, Veränderung, Unfall, Feuer, Überschwemmung, Blitz, Nagetiere, Insekten, Fahrlässigkeit oder unvorhergesehene Aktionen.
5. Skalierung, Einfrieren oder andere Bedingungen, die zu nicht genügender Wasserzirkulation führen.
6. Betrieb des Gerätes ohne Einhaltung der veröffentlichten minimalen und maximalen Durchfluss-Spezifikationen.
7. Verwendung von nicht vom Hersteller autorisierten Teilen im Produkt.
8. Chemische Verunreinigung der Verbrennungsluft oder unsachgemäßer Gebrauch von Wasserpflegemitteln, wie z. B. die Zufuhr von Wasserpflegemitteln stromaufwärts vor Heizelement und Schlauch oder durch den Skimmer.
9. Überhitzung, falsche Leitungsführung, falsche Stromversorgung, indirekte Schäden verursacht durch schadhafte O-Ringe, Sandfilter oder Kartuschenfilter oder Schäden, die beim Betrieb der Pumpe mit nicht ausreichend Wasser entstanden sind.

**Beschränkung der Haftung**

Dies ist die einzige Garantie des Herstellers. Niemand ist dazu berechtigt, in unserem Namen andere Garantien zu geben.

Diese Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, ausdrücklich oder stillschweigend. Dazu zählen, aber nicht darauf beschränkt, jede stillschweigende Garantie der Eignung für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Marktähnlichkeit. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Folgeschäden ab, zufällige, indirekte oder Schäden im Zusammenhang mit einer Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Land variieren können.

**Reklamation**

Im Reklamationsfall muss der betreffende Fachhändler kontaktiert werden und eine gültige Quittung vom Kauf vorgelegt werden.

---

**WICHTIG!**

Benötigen Sie technische Hilfe, dann kontaktieren Sie Swim & Fun Skandinavia ApS über die Service-Hotline: + 45 7022 6856, Montag – Freitag, 9.00 Uhr – 15.00 Uhr.

---

## 10. Installateur-Informationen


- LED-Lampe ist aus ⚡ LED-Lampe leuchtet

Funktion	LED-Licht	Ursache	Lösung
Standby	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ⚡		
In Betrieb	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ⚡ ●		
Fehler bei Sensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ⚡ ● ●	Offener Sensor oder Kurzschluss	Überprüfen oder Sensor austauschen
Hochdruck-Schutz	LD1 LD2 LD3 LD4 ⚡ ● ● ●	Zu viel Kältemittel. Zu wenig Luft strömt hindurch.	Überflüssiges Kältemittel vom HP-Gas-System ableiten. Reinigen Sie den Luft-Wärmetauscher
Niederdruck-Schutz	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ⚡ ⚡	Nicht genügend Kältemittel.  Nicht genug Wasserdurchfluss.  Filter blockiert/ eingeklemmt oder Kapillarrohre blockiert/ eingeklemmt.	Überprüfen, ob Gas austritt, Kältemittel nachfüllen.  Reinigen Sie den Luft-Wärmetauscher.  Ersetzen Sie die Filter oder Kapillare
Fehlerhafter Wasserducksensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ⚡ ● ⚡	Kein Wasser/kleine Menge Wasser im System	Überprüfen Sie den Wasserdurchfluss. Überprüfen Sie, ob die Poolpumpe läuft oder nicht.
Schutz vor niedriger Umgebungstemperatur	LD1 LD2 LD3 LD4 ⚡ ● ● ⚡	Die Umgebungstemperatur liegt unter 7 °C	Wenn die Umgebungstemperatur über 8 °C liegt, wird das Gerät wieder laufen.

### 10.1. Abmessungen

Abmessung in mm

Modelle	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

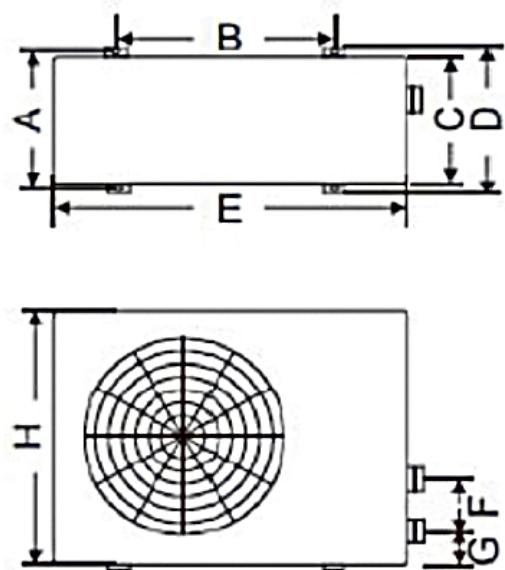


## 10.2. Schaltplan

Der elektrische Schaltplan dient lediglich zur allgemeinen Information


Die Pool-Wärmepumpe muss mit dem Schutzleiter verbunden sein, obwohl der Wärmetauscher vom Rest der Einheit elektrisch isoliert ist. Das Gerät muss trotzdem mit Erde verbunden werden, zum Schutz gegen Kurzschlüsse im Inneren des Gerätes. Bindung ist auch erforderlich.

Ein Ein-/Ausschalter sollte sich in Sichtweite und leicht zugänglich von der Wärmepumpe aus befinden. Dies ist gängige Praxis bei Wärmepumpen für Privathaushalte und gewerbliche Zwecke. Dies macht es möglich, den Strom zum Gerät abzuschalten, während man es bedient wird.

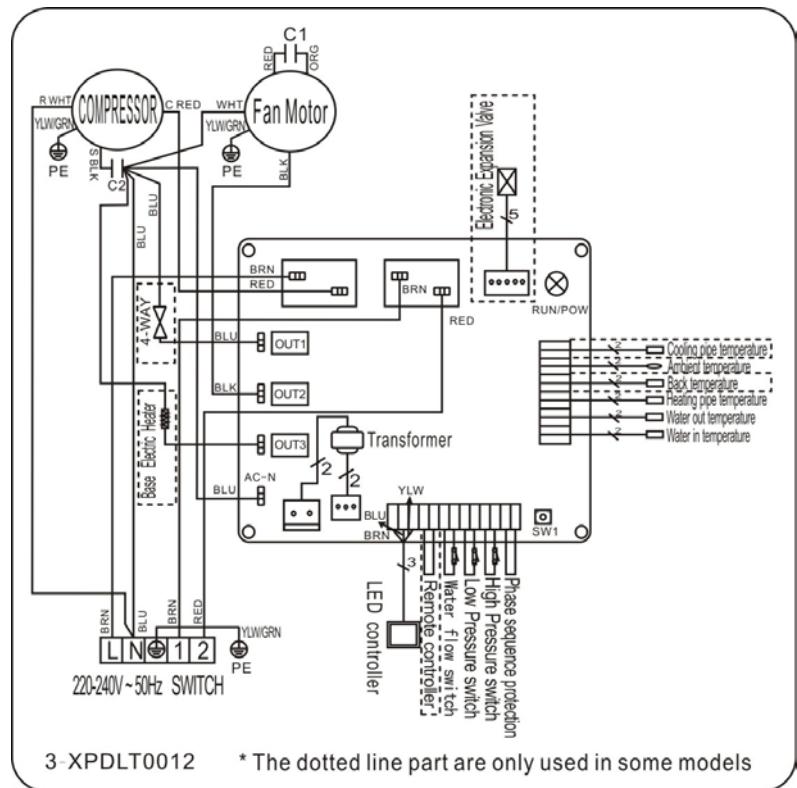

## 10.3. Explosionszeichnung

NR.	Name der Komponente	NR.	Name der Komponente
1	Die obere Abdeckung	23	Rechtes Panel
2	Verdampfer	24	Temp.-Schalter
3	Säule	25	Leitungsstecker
4	Deckel für Stromkasten	26	Leitungsstecker
5	Klemme mit 5 Plätzen	27	Messgerät
6	Motherboard	28	Blauer Gummiring
7	Clip	29	Deckel für Wasseranschluss
8	Clip	30	Schalter
9	Kondensator für Ventilatormotor	31	Roter Gummiring
10	Kompressor-Kondensator	32	Deckel für Wasseranschluss
11	Stromkasten	33	Vibrationsdämpfender Hammer
12	Ventilator	34	Hochdruckschutz-Sensor
13	Ventilatormotor	35	Rücklaufgasrohr
14	Ventilatorlaufrad	36	Abgasrohr
15	Frontpanel	37	Saugventil
16	Frontgitter	38	Niederdruck-Sensor
17	Isolierendes Panel	39	Rohr
18	Service-Panel	40	Rohr
19	Kompressor	41	Verteilerrohr
20	Wasser-Strömungswächer	42	Umgebungstemperatur-Sensor-Clip
21	Bodenwanne	43	Umgebungstemperatur-Sensor
22	Wärmetauscher		

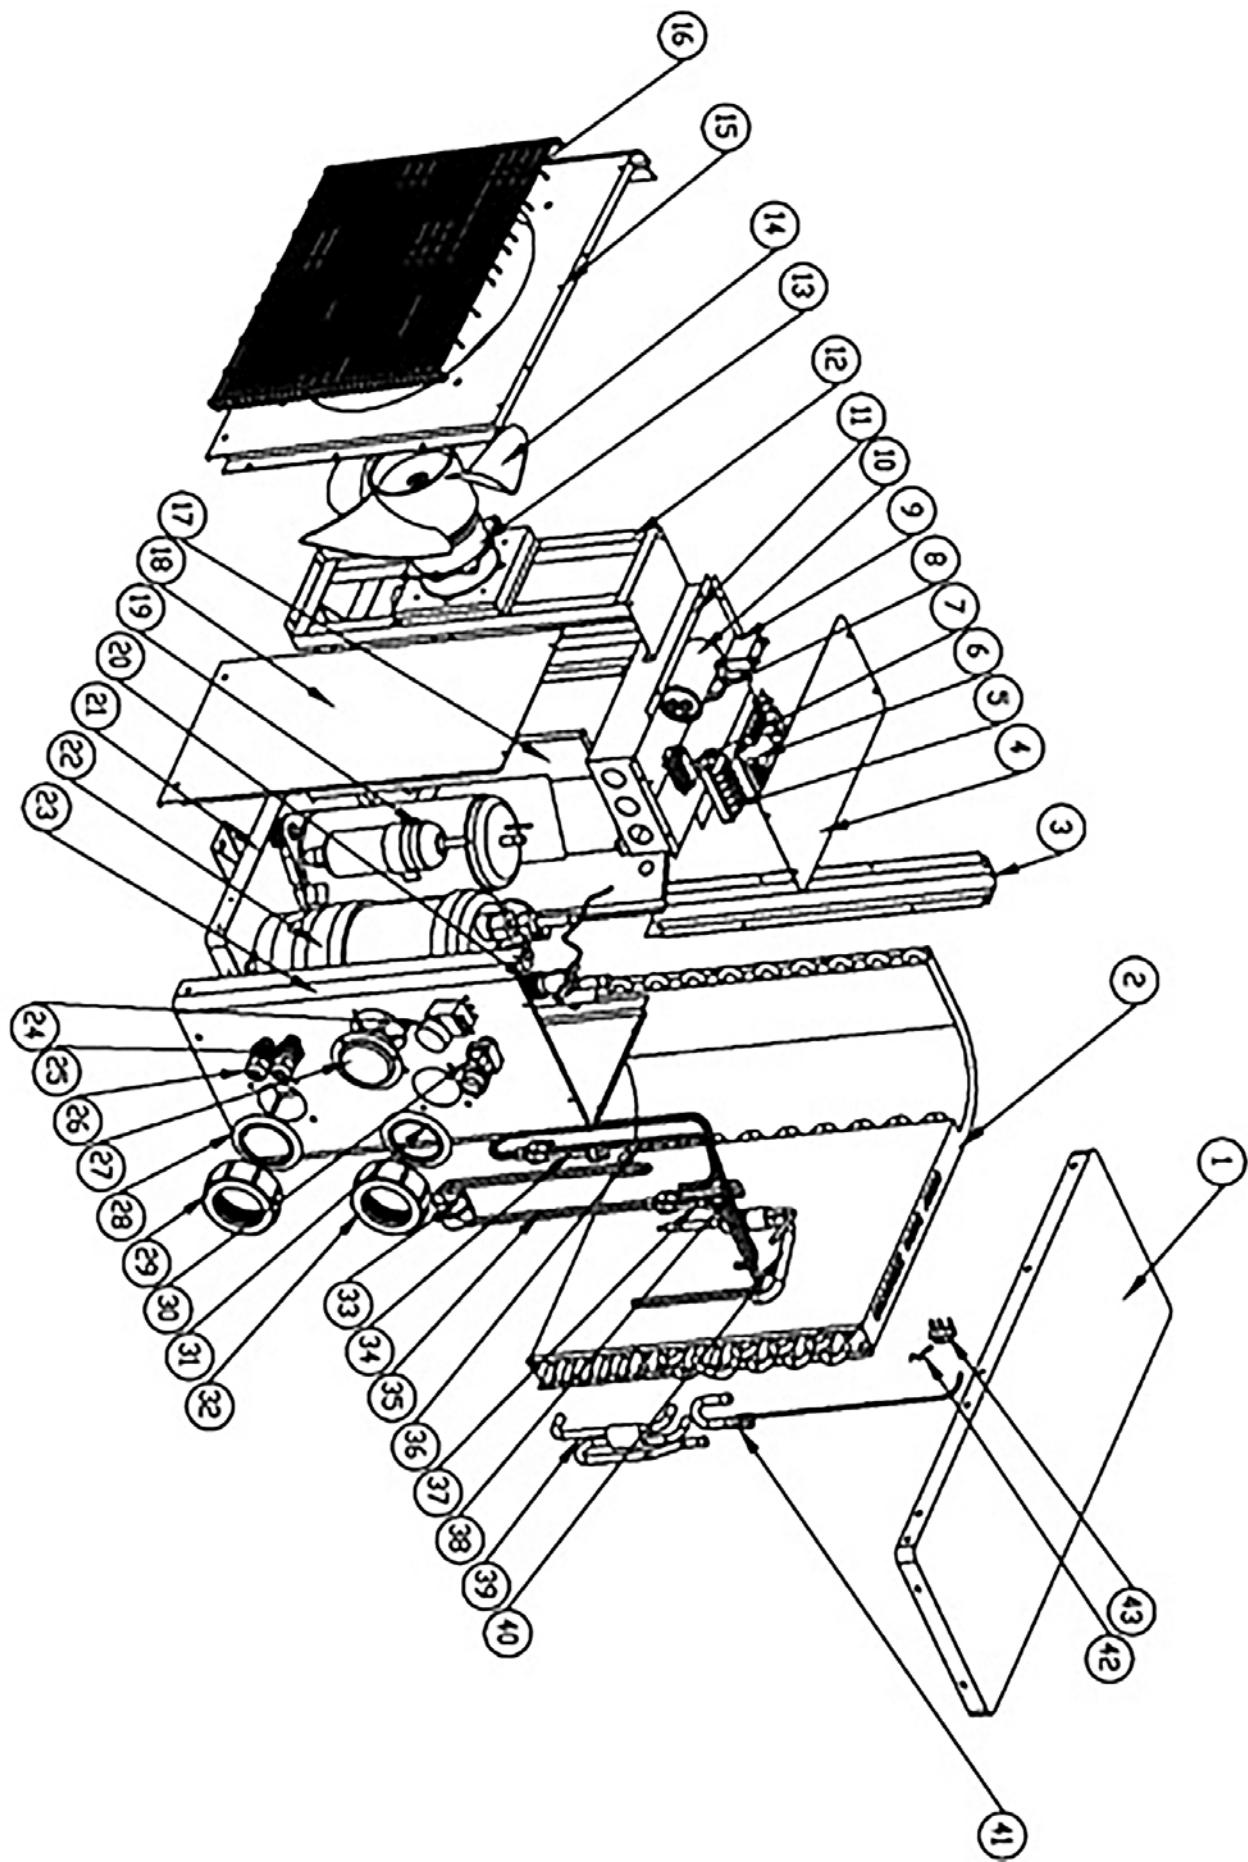

## 11. Die Einführung der F-Gas-Verordnung

Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006

### Dichtheitskontrollen

Die Betreiber von Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase in einer Menge von fünf Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent oder mehr enthalten, die nicht Bestandteil von Schäumen sind, stellen sicher, dass die Einrichtung auf Undichtigkeiten kontrolliert wird.

Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase in einer Menge von fünf Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent oder mehr, aber weniger als 50 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent enthalten, müssen mindestens alle 12 Monate überprüft werden.

### Bild von Äquivalent CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> Belastung in Kilogramm und Tonnen)

CO <sub>2</sub> Belastung in Tonnen	Häufigkeit der Prüfungen
Von 2 bis 30 kg Last = 5 bis 50 Tonnen	Jedes Jahr

### Die Verpflichtung zur jährlichen Kontrolle betreffend Gaz R32, 7.41kg entsprechend 5 Tonnen CO<sub>2</sub>

### Ausbildung und Zertifizierung

Der Betreiber der jeweiligen Anwendung stellt sicher, dass das betroffene Personal die notwendigen Zertifizierungen erhalten hat, wonach ausreichende Kenntnis der Vorschriften und Normen sowie die notwendige Kompetenz im Zusammenhang mit Vermeidung von Emissionen und Rückgewinnung von fluorinierten Treibhausgasen und der Sicherheit im Umgang mit dem entsprechenden Typ und Größe der Ausrüstung erforderlich ist.

### Aufbewahrung von Aufzeichnungen

1. Die Betreiber von Einrichtungen, für die eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben ist, führen für jede einzelne dieser Einrichtungen Aufzeichnungen, die die folgenden Angaben enthalten:
  - Menge und Art der enthaltenen fluorinierten Treibhausgase.
  - Menge der fluorinierten Treibhausgase, die bei der Installation, Instandhaltung oder Wartung oder aufgrund einer Leckage hinzugefügt wurde.
  - Angaben dazu, ob die eingesetzten fluorinierten Treibhausgase recycelt oder aufgearbeitet wurden, einschließlich des Namens und der Anschrift der Recycling- oder Aufarbeitungsanlage und gegebenenfalls deren Zertifizierungsnummer.
  - Menge der rückgewonnenen fluorinierten Treibhausgase.
  - Angaben zum Unternehmen, das die Einrichtung installiert, gewartet, instand gehalten und, wenn zutreffend, repariert oder stillgelegt hat, einschließlich gegebenenfalls der Nummer seines Zertifikats. Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgeföhrten Kontrollen
  - Maßnahmen zur Rückgewinnung und Entsorgung der fluorinierten Treibhausgase, falls die Einrichtung stillgelegt wurde.
2. Der Betreiber bewahrt genannten Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang auf. Unternehmen, die Tätigkeiten für den Betreiber ausführen, bewahren Kopien der Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang auf.



1.	Introductie .....	96
2.	Technische specificaties .....	97
3.	Veiligheidswaarschuwingen en mededelingen .....	98
4.	Installatiehandleiding .....	98
4.1.	Locatie warmtepomp .....	99
4.2.	Andere instructies .....	99
4.3.	Illustraties van de installatie .....	100
4.4.	Aansluiten van slangen/buizen .....	101
4.5.	Montage van accessoires .....	101
4.6.	Stroomaansluiting .....	102
5.	Ingebruikname .....	102
5.1.	Flowschakelaar .....	103
5.2.	Tijdvertraging .....	103
5.3.	Condensatie .....	103
5.4.	Manometer display (R32) .....	103
6.	Gebruikershandleiding/Eerste keer starten .....	104
7.	Onderhoud .....	105
8.	Winterklaar maken .....	105
9.	Garantie .....	105
10.	Informatie installateur .....	107
11.	F-gasrichtlijn .....	110

## 1. Introductie

**Bedankt dat u voor een Swim & Fun warmtepomp heeft gekozen om uw zwemwater te verwarmen. De warmtepomp zal het zwemwater opwarmen en op een constante temperatuur houden, wanneer de temperatuur van de lucht tussen +7 °C en +40 °C ligt. De warmtepomp mag alleen buitenhuis worden gebruikt.**

Deze handleiding bevat alle benodigde informatie betreffende installatie, probleemplossing, demontage en onderhoud. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat opent, in gebruik neemt en er onderhoud aan uitvoert. Het niet naleven van deze aanbevelingen zal de garantie teniet doen. De fabrikant van dit product zal niet aansprakelijk worden gesteld als iemand gewond raakt of wanneer het apparaat beschadigd raakt als gevolg van onjuiste installatie, probleemplossing of onnodig onderhoud.

Deze warmtepomp is ontworpen voor de verwarming van zwembaden, en heeft de volgende kenmerken:

### **1. Duurzaamheid**

De warmtewisselaar is gemaakt van PVC en titaniumbuizen, die langdurige blootstelling aan zwembadwater kunnen weerstaan.

### **2. Flexibele installatie**

Al onze warmtepompen zijn volledig getest en klaar voor gebruik wanneer zij de fabriek verlaten. De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur.

### **3. Stille werking**

Het apparaat heeft een efficiënte compressor en een ventilatormotor met een laag geluidsniveau, die een rustige werking garandeert.

### **4. Eenvoudige bediening**

Met de controleknop kunt u eenvoudig de gewenste temperatuur instellen.

## LET OP

De juiste installatie, werking en onderhoud van de warmtepomp zijn uw garantie voor optimale prestaties en een lange levensduur van de installatie. Het is raadzaam dat u zich houdt aan de informatie die in deze handleiding wordt gegeven.

## 2. Technische specificaties

Model	<b>1086</b>
Capaciteit bij lucht 28°/water 28°/Vochtigheid 80% * kW	5
Capaciteit bij lucht 15°/water 26°/Vochtigheid 70% * kW	3,7
Stroomverbruik bij lucht 28°/water 28°/Vochtigheid 80% * kW	1,14
Stroomverbruik bij lucht 15°/water 26°/Vochtigheid 70% * kW	0,97
COP bij lucht 28°/water 28°/Vochtigheid 80%	4,4
COP bij lucht 15°/water 26°/Vochtigheid 70%	3,8
Maximum zwembadvolume m³	20
Aanbevolen zwembadvolume m³	10-20
Nominale stroom (A)	5,0
Nominale zekering (A)	15
Voeding V/Ph/HZ	220-240/1/50
Warmtewisselaar	Titanium buis in PVC
Aantal compressoren/type	1 / Rotatie - R32
Minimale waterstroom tijdens werking	2.500 liter/uur
Koelmiddel R32 gram	350
CO2-equivalent ton	0,24
Ventilatorsnelheid tpm	830 ~ 870
Geluid op 10 meter afstand dB (A)	37
Geluid op 1 meter afstand dB (A)	46
Wateraansluiting in-/uitgang mm	50 / 38 / 32
Nominale waterstroom m³/u	2,5-3,2
Max. daling waterdruk kPa	11
Bescherming	IPX4
Afmetingen netto L/B/H mm	750/300/500
Afmetingen bruto L/B/H mm	850/330/550
Netto/bruto gewicht kg	36/38

\* Maximaal zwembadvolume bij volledig geïsoleerd met deksel, beschut tegen de wind en geplaatst in de volle zon.

Bovenstaande gegevens kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

### 3. Veiligheidswaarschuwingen en mededelingen

- Houd altijd de cover op de controle-eenheid gesloten ter bescherming van de controller tegen vocht schade.
- De voeding moet buiten het bereik van kinderen worden geïnstalleerd om gevaar te voorkomen en te voorkomen dat ze spelen met het aan-/uitmechanisme.
- Zorg dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt, als het nodig is om de behuizing van de machine te halen tijdens reparatie en onderhoud.
- De installateur moet de handleiding doorlezen en de instructies bij de inbedrijfstelling en onderhoud volgen.
- De installateur is verantwoordelijk voor de installatie van het product en moet alle aanwijzingen van de fabrikant en wetgeving voor de aansluiting volgen. Ondeskundige installatie ten opzichte van de handleiding kan ertoe leiden dat de hele productgarantie vervalt.
- De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade aan personen en voorwerpen die zijn veroorzaakt door installatiefouten ten opzichte van de richtlijnen in de handleiding. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant wordt als gevaarlijk beschouwd.
- Verwijder in de winter ALTIJD water en slangen uit de warmtepomp wanneer de warmtepomp niet in werking is, of wanneer de omgevingstemperatuur daalt tot onder 0°C. Anders kan de warmtewisselaar beschadigd raken als gevolg van vorst. In dit geval vervalt uw garantie. Lees ook hoofdstuk 8 door. Winterklaar maken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de behuizing wilt openen om bij de warmtepomp te kunnen. Inwendig is sterkstroom aanwezig.
- U dient de watervoorziening op een regelmatige basis te controleren om beperking van de waterstroom te voorkomen en om te vermijden dat er lucht in het systeem komt. De warmtepomp werkt niet bij een te lage waterdoorstroming en lucht in het systeem kan de prestaties en de betrouwbaarheid van de warmtepomp verminderen.
- Reinig zowel uw zwembad als het filtersysteem op regelmatige basis om schade aan de warmtepomp veroorzaakt door een vuil of verstopt filter te voorkomen.
- U moet het water van de bodem van de circulatiepomp van het zwembad legen, indien de warmtepomp langere tijd niet wordt gebruikt, vooral tijdens het winterseizoen.
- De behuizing is een metalen behuizing met poedercoating. Roest kan dus voorkomen - meestal rond Schroefgaten. Dit kan helaas niet worden vermeden en valt niet onder de garantie op het product.

### 4. Installatiehandleiding

De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door professionele technici. Onjuiste installatie zal leiden tot schade aan het apparaat en kan leiden tot lichamelijk letsel of het overlijden van gebruikers.

Het apparaat moet buiten worden geïnstalleerd op een plaats met goede ventilatie. Evt. recycling van de koude uitlaatlucht van de warmtepomp, als inlaatlucht voor de warmtepomp, zal de doeltreffendheid aanzienlijk verminderen en de warmtepomp wordt niet langer gedekt door de garantie op het product.

Het apparaat kan bijna overal buitenhuis worden geïnstalleerd.

## Voor een optimale werking, moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

- Goede ventilatie
- stabiele en betrouwbare stroomvoorziening
- goede watercirculatie (filtersysteem)


In tegenstelling tot gaskachels leidt het gebruik van de warmtepomp niet tot milieuvervuiling of installatieproblemen bij blootstelling aan wind.

### 4.1. Locatie van de warmtepomp

De warmtepomp moet niet worden geïnstalleerd in een gebied met beperkte ventilatie, of in een struik worden gezet, waar de luchtinlaat wordt geblokkeerd. Een dergelijke locatie zou de continue aanvoer van verse lucht voorkomen. Gevallen bladeren kunnen worden meegezogen in de warmtepomp en van invloed zijn op zowel de efficiëntie van de warmtepomp als de levensduur verkorten.

Zorg ervoor dat de circulatiepomp van het zwembad aanzienlijk lager wordt geplaatst dan de waterlijn, zodat er een goede doorstroming naar de warmtepomp wordt gecreëerd. De circulatiepomp moet bij voorkeur op niveau van de zwembadbodem staan. Fig. 1 toont de vereiste minimale afstand aan elke zijde van de warmtepomp.

Fig. 1

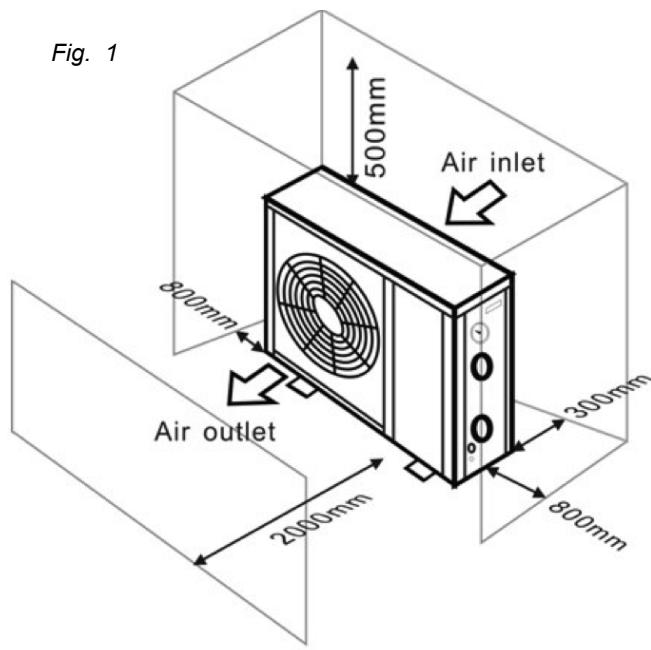

**De warmtepomp moet worden geïnstalleerd met minder dan 7,5 meter afstand tot de zijkant van het zwembad.**

### 4.2. Andere instructies

Voor de beste warmtewisseling van de warmtepomp moet de waterstroom voldoen aan de aanbevelingen in de specificaties.

Het kan nodig zijn om de uitlaatleiding te vergroten om bevriezing in het koude jaargetijde te voorkomen.



Wij raden aan om een bypass kit (Art. 1017) voor de waterin- en uitgang te monteren, zodat de flow door de warmtepomp gemakkelijk kan worden onderbroken. Dat vergemakkelijkt ook de algemene hantering en het onderhoud.

## **Belangrijk**

Wanneer de warmtepomp in werking is, wordt er condenswater van de bodem weggeleid. Het condenswater moet weg kunnen lopen. Daarom moet er een afsluiter met slang of een afvoerpomp (accessoire) worden gemonteerd wanneer de warmtepomp ondergedompeld is.

#### 4.3. Illustratie van de installatie

Skimmer

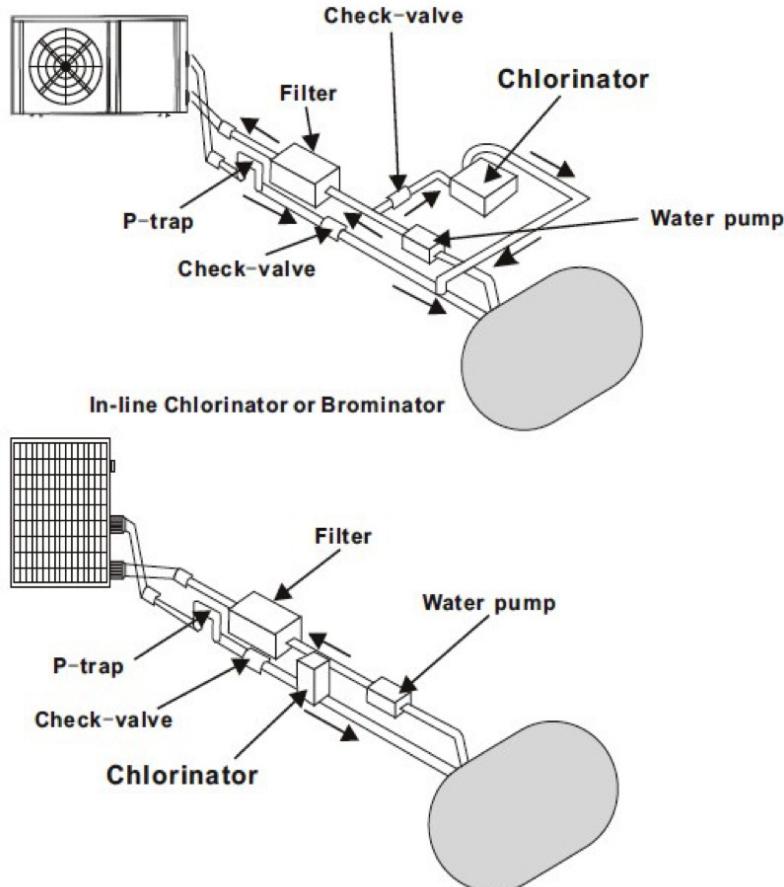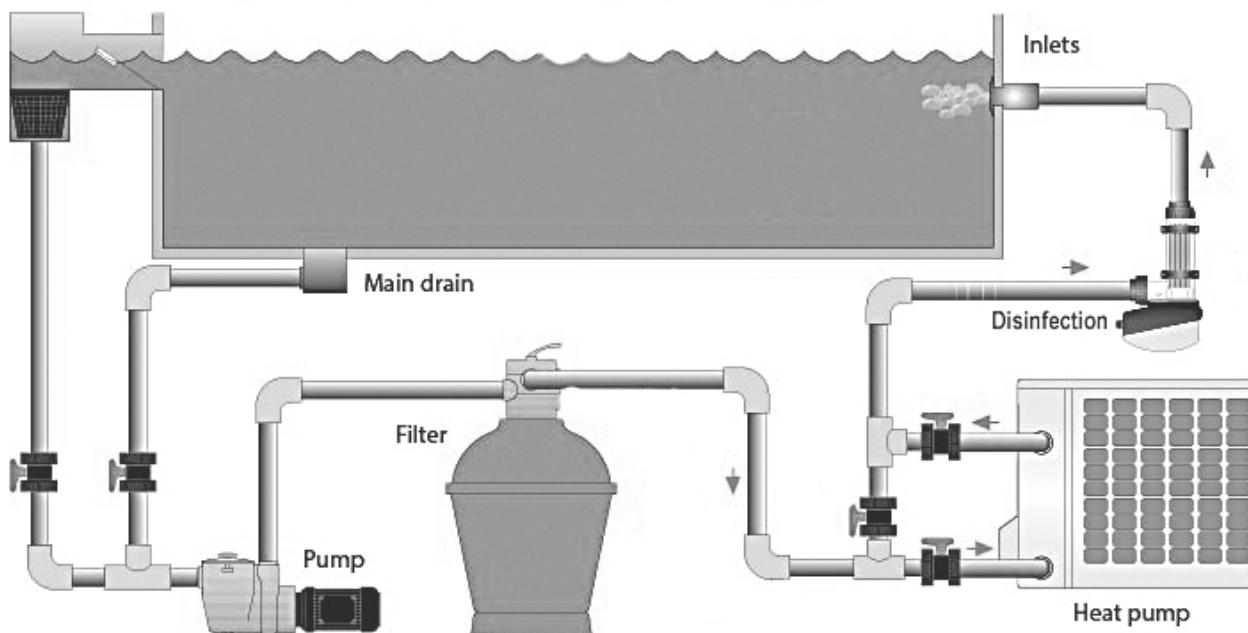

De plaats in het circulatiesysteem, waar chemicaliën aan het water worden toegevoegd, is ook van cruciaal belang voor de levensduur van de warmtepomp.

Als een automatische chlorinator wordt gebruikt, moet deze altijd stroomafwaarts van de warmtepomp zijn geplaatst.


Een retourklep moet tussen de chlorinator en de warmtepomp worden geplaatst om te voorkomen dat er geconcentreerd chloorwater terug in de warmtepomp loopt. Zie de afbeeldingen hier aan de linkerkant.

**De garantie vervalt bij schade veroorzaakt door niet-naleving van deze instructie.**


#### 4.4. Aansluiting met 38-32 mm slang adapter



#### Aansluiting met 50 mm buizen

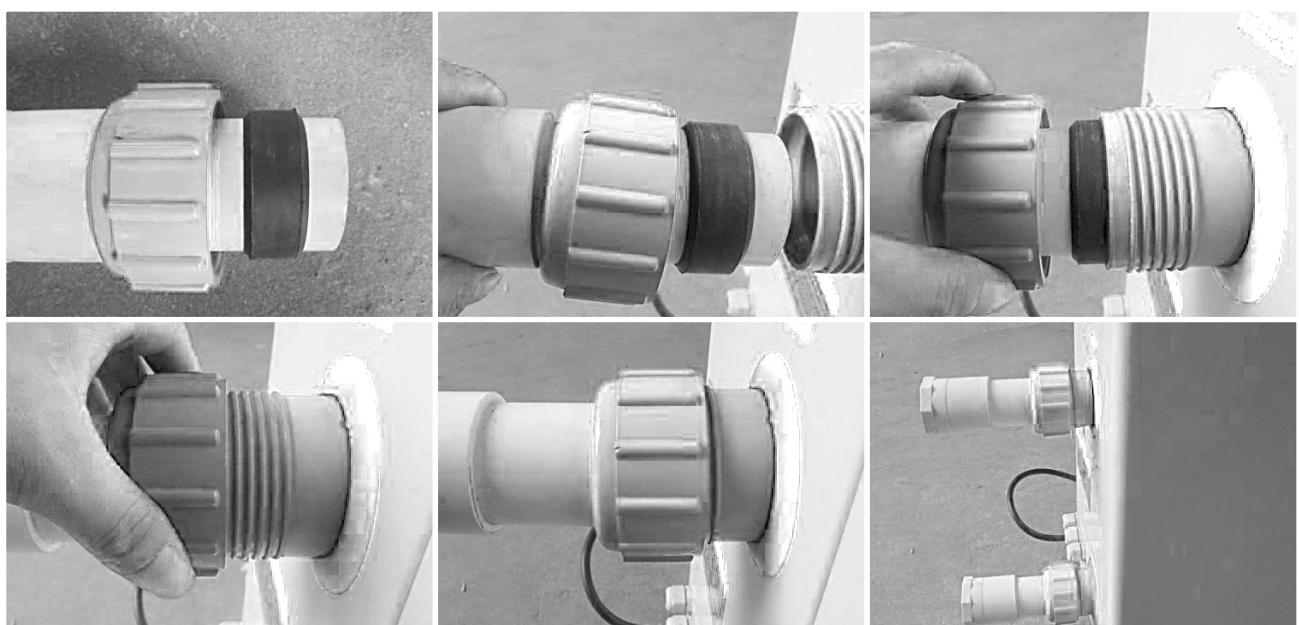

#### 4.5. Montage van accessoires


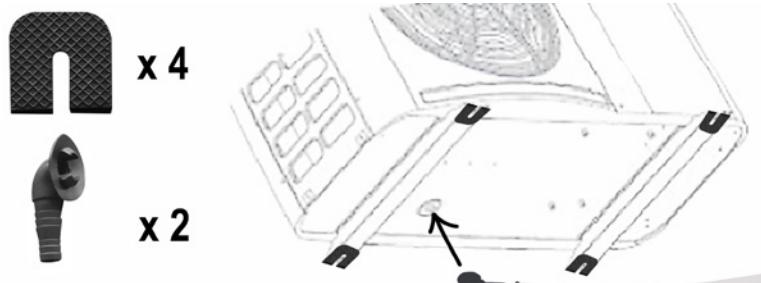


Plaats de meegeleverde anti-vibratiepads zoals op de afbeelding te zien is.

Wilt u het condenswater wegleden via een slang, kunt u de meegeleverde afvoer installeren.

**BELANGRIJK:** Til de warmtepomp op. Wanneer u de pomp kantelt of omdraait, kunt u de compressor beschadigen.

## 4.6 Stroomaansluiting

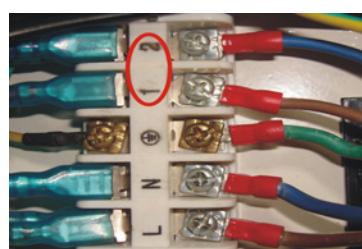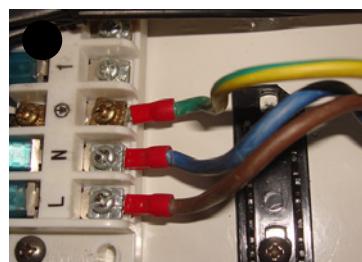

### **Stroomkabels**

1. Sluit de stroomkabel aan op de connector van de kabel zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Bevestig de andere kant van de kabel op de klemmen in de schakelkast.

### **Kabels bedieningskast**

Indien u in het bezit bent van een bedieningskast. Sluit aan op de warmtepomp met draden die met rood zijn gemarkerd.

## **5. Ingebruikname**

### **Let op**

Om het water in het zwembad (of in de hot tub) te verwarmen, moet de filterpomp werken en moet het water circuleren via een warmtepomp met een minimum van 2500 liter/uur. Anders zal de warmtepomp niet opstarten.

**Nadat alle verbindingen zijn gemaakt en gecontroleerd, wordt de volgende procedure uitgevoerd:**

Zet de filterpomp aan. Controleer op lekkage en controleer of het water van en naar het zwembad circuleert. Sluit de warmtepomp aan op het stopcontact en zet de aan/uit-knop aan. De warmtepomp wordt gestart wanneer de ingebouwde tijdvertraging voorbij (zie hieronder) is.

Na een paar minuten moet u controleren of de uitlaatlucht van de warmtepomp koel is.

Wanneer de filterpomp wordt uitgeschakeld, zal de warmtepomp ook automatisch uitgaan. Als dit niet het geval, moet de flowschakelaar worden aangepast.

Laat de filterpomp en de warmtepomp 24 uur per dag werken tot de gewenste watertemperatuur is bereikt. De warmtepomp stopt vanzelf als de temperatuur is bereikt. Daarna zal de warmtepomp (zo lang als de filterpomp draait) automatisch ingeschakeld worden wanneer de temperatuur van het water 2 graden beneden de ingestelde temperatuur daalt.

### **Let op**

Afhankelijk van de initiële watertemperatuur in het zwembad en de temperatuur van de lucht duurt het enkele dagen om het water te verwarmen tot de gewenste temperatuur. Een goede isolerende thermocover nodig is en zal de vereiste verwarmingstijd aanzienlijk verminderen. Vrijstaande zwembaden, zonder isolatie op de zijkanten, hebben een groter warmteverlies en vergen bijgevolg een grotere warmtecappaciteit en langere opwarmtijd.

## **5.1. Flowschakelaar**

De warmtepomp is uitgerust met een flowschakelaar, die ervoor zorgt dat er voldoende stromend water is (minstens 2500 l/u), wanneer de warmtepomp werkt. Hij begint wanneer de filterpomp draait en gaat uit wanneer de pomp stopt. Als de waterlijn van het zwembad ofwel een meter boven ofwel een meter onder de automatische regelknop van de warmtepomp ligt, is het wellicht nodig dat een erkende dealer de standaardinstelling van de warmtepomp aanpast.

## **5.2. Tijdvertraging**

De warmtepomp heeft een ingebouwde 3 minuten lange opstartvertraging om het circuit te beschermen en bovenmatige slijtage van de contacten te vermijden. Warmtepomp start automatisch opnieuw, wanneer deze vertraging is verlopen. Zelfs een korte stroomstoring zal leiden tot deze vertraging en voorkomen dat het apparaat onmiddellijk weer opnieuw wordt opgestart. Meer stroomuitval tijdens deze vertragingsperiode heeft verder geen invloed op de 3 minuten duur van de vertraging.

## **5.3. Condensatie**

De aangezogen in de warmtepomp lucht zal sterk worden gekoeld door het werk van de warmtepomp om het zwembadwater te verwarmen. Dit kan leiden tot de vorming van condenswater op de koelribben van de warmtepomp. De hoeveelheid condens kan oplopen tot enkele liter per uur, als de relatieve vochtigheid van de lucht hoog is. Dit condenswater wordt vaak ten onrechte beschouwd als waterlekage.

### **Let op**

De warmtepomp kan meerdere liters condens per uur vormen. Dit is volkomen normaal, en er is dus geen sprake van een lek.

## **5.4. Manometer display (R32)**

Kijk naar de drukmeter die koelvloeistofdruk in de warmtepomp aangeeft. In de volgende tabel ziet u de waarde van de normale druk voor de koelvloeistof (R32) wanneer de machine uit is of wanneer deze werkt.

De status van de warmtepomp	Uitgeschakeld			
Omgevingstemperatuur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Watertemperatuur (°C)	/	/	/	/
Manometer (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

De status van de warmtepomp	In werking				
Omgevingstemperatuur (°C)	/	/	/	/	/
Watertemperatuur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometer (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

## 6. Gebruikershandleiding

### Belangrijk

Controleer of dat de zwembadpomp het zwemwater circuleert met een juiste waterdoorstroming.

#### 6.1 Eerste opstart van de warmtepomp

##### **1. Controlepunten die moeten worden uitgevoerd voor de start van de warmtepomp**

- De aansluitingen van de zwembadslangen moeten volkomen afgedicht zijn.
- Het apparaat moet rechtop en stabiel op een volledig vlak oppervlak staan.
- De voedingskabel moet niet worden blootgesteld aan scherpe of hete voorwerpen.

##### **2. Verdere controles moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus:**

- De juiste functievoorraarden voor alle veiligheidscomponenten moeten worden gecontroleerd.
- Controleer de correcte aarding van alle metalen elementen.
- De stroomaansluiting en montage van de elektriciteitsleidingen moeten worden gecontroleerd.


### Belangrijk

Verkeerde installatie kan leiden tot oververhitting en zal de garantie teniet doen.

#### **3. Starten en stoppen van de warmtepomp**

Zet de filterpomp aan, controleer op lekkage en controleer de waterstroom van het zwembad.


Zoals in de foto's aan de rechterkant te zien: Wanneer de schakelaar in de "OFF"-positie staat, kunt u deze op "ON"-positie draaien om de warmtepomp te starten. Draai terug naar de "OFF"-positie om de warmtepomp te stoppen.

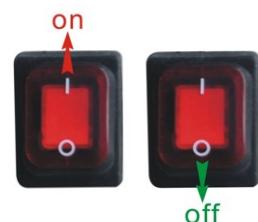

#### **4. De watertemperatuur instellen**

Zoals aangegeven in de afbeelding aan de rechterkant, kunt u de gewenste watertemperatuur instellen in stappen van 0 °C tot 40 °C door aan de temperatuurregelknop te draaien.

- Draai rechtsom = daling van de temperatuurstelling
- Draai linksom = verhoging van temperatuurstelling

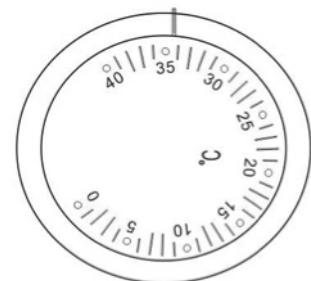

## 7. Onderhoud

- Controleer de waterstroom naar de warmtepomp vaak. Een te laag debiet en het binnendringen van lucht in het systeem moeten worden vermeden, omdat het de prestaties en betrouwbaarheid zal verminderen. U moet het zwembad/spafilter regelmatig om te voorkomen dat er schade wordt veroorzaakt door vuile of verstopte filters.
- Het gebied rond de warmtepomp moet droog, schoon en goed geventileerd zijn. Reinig de zijkant van de warmtewisselaar regelmatig om een goede warmtewisseling te krijgen en energie te besparen.
- Controleer de voeding en aansluitkabel vaak. Mocht de eenheid abnormaal beginnen te functioneren of ongebruikelijk te ruiken bij de elektrische componenten, moet u de warmtepomp onmiddellijk uitschakelen en de relevante onderdelen laten vervangen.
- U moet de watervoorziening naar de warmtepomp uitschakelen, wanneer de warmtepomp een langere periode niet wordt gebruikt. Controleer altijd zorgvuldig alle delen van het apparaat en de installatie voordat u weer opstart. Lees ook hoofdstuk 8 door. Winterklaar maken.

## 8. Winterklaar maken

Het is belangrijk dat u de watertoevoer naar de warmtepomp in de winter afsluit, wanneer de warmtepomp niet wordt gebruikt of wanneer de omgevingstemperatuur daalt tot onder 0°C.

Water in het systeem dat tot ijs bevriest, beschadigt de titanium warmtewisselaar. Als dit gebeurt, vervalt uw garantie.

We raden ook aan om de warmtepomp af te dekken met bijvoorbeeld een cover in de winter.

Als er een mogelijkheid is om de warmtepomp in de winter binnen op te bergen, dan zal dat bijdragen tot een lange levensduur.

Wanneer de warmtepomp niet in gebruik is, zorg ervoor dat de afvoer (4.5) is ontdaan van water. Vooral tijdens het winterseizoen.

## 9. Garantie

### Beperkte garantie

Wij garanderen dat alle onderdelen vrij zijn van fabricagefouten in materiaal en uitvoering voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. U krijgt 7 jaar garantie op de compressor. De garantie dekt alleen materiaal- of fabricagefouten die voorkomen dat het product geïnstalleerd kan worden of op een normale manier kan functioneren. Defecte onderdelen worden vervangen of gerepareerd.

De garantie dekt geen transportschade, ander gebruik van het product dan het beoogde gebruik, schade veroorzaakt door onjuiste montage of onjuist gebruik, schade door aanrijdingen of andere fouten, schade veroorzaakt door vorstschade of door verkeerde opslag.

De garantie vervalt als de gebruiker productwijzigingen aanbrengt.

De garantie dekt overigens geen vervolgschade, schade aan eigendommen of een zakelijke onderbreking.

De garantie is beperkt tot de oorspronkelijke winkelaankoop en is niet overdraagbaar en is niet van toepassing op producten die zijn verplaatst van hun oorspronkelijke installatielocatie.

De aansprakelijkheid van de fabrikant kan niet meer bedragen dan de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat geen kosten van arbeid voor het verwijderen en opnieuw installeren van het defecte onderdeel, de kosten voor het vervoer van en naar de servicewerkplaats, en alle andere materialen noodzakelijk voor het maken van de reparatie.

**Deze garantie dekt geen storingen of storingen als gevolg van het volgende:**

1. Een incorrecte installatie, werking of het onderhoud van het apparaat volgens onze gepubliceerde "Gebruikershandleiding" die bij het apparaat wordt meegeleverd.
2. De handmatige uitvoering van elke installatie van het apparaat.
3. Het niet bishouden van een goed chemisch evenwicht in uw zwembad (pH-niveau tussen 7,0 en 7,8). Totale alkaliteit (TA) tussen de 80 tot 150 ppm. Vrij chloor tussen 0,5-1,5 mg/l. Totaal opgeloste droge stoffen (TDS) minder dan 1200 ppm. Maximum 8 g zout/l]
4. Misbruik, wijziging, ongeval, brand, overstroming, blikseminslag, knaagdieren, insecten, nalatigheid of onvoorzien handelingen.
5. Opschalen, bevriezen of andere omstandigheden die onvoldoende watercirculatie veroorzaken.
6. Werking van het apparaat zonder te voldoen aan de gepubliceerde specificaties voor de minimale en maximale flow.
7. Gebruik van niet door de fabriek geautoriseerde onderdelen of accessoires voor het product.
8. Chemische vervuiling door verbrandingslucht of oneigenlijk gebruik van waterverzorgingsproducten, zoals het toedienen van waterverzorgingsproducten stroomopwaarts van de verwarmingselementen en slang of via de skimmer.
9. Oververhitting, onjuiste bedrading, verkeerde voeding, indirecte schade veroorzaakt door het falen van O-ringen, zandfilters of cartridgefilters of schade veroorzaakt door het gebruiken van de pomp met onvoldoende water.

**Beperking van aansprakelijkheid**

Dit is de enige garantie door de fabrikant opgegeven. Het is niemand toegestaan om andere garanties namens ons te bieden.

Deze garantie is in plaats van alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor gevolgschade, incidentele, indirecte of schade die is gekoppeld aan een schending van uitdrukkelijke of impliciete garantie af.

Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten, die per land kunnen variëren.

**Klachten**

Bij een evt. klacht moet contact worden opgenomen met de betreffende dealer en moet een geldige aankoopbon worden overlegd.

---

## **BELANGRIJK!**

Heeft u technische hulp nodig, neem contact op met Swim & Fun Scandinavia ApS op de service-hotline:

DK-telefoon +45 7022 6856 maandag – vrijdag 9.00 – 15.00 uur.

---

## 10. Informatie installateur


- LED lampje is uit ⚡ de LED-lamp brandt

Functie	LED lamp	Oorzaak	Oplossing
Stand-by	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ⚡		
In werking	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ⚡ ●		
Fout met omgevingssensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ⚡ ● ●	Open sensor of kortsluiting	Controleer of vervang de sensor
Hogedruk bescherming	LD1 LD2 LD3 LD4 ⚡ ● ● ●	Teveel koelmiddel. Onvoldoende luchtstroom.	Leid overbodig koelmiddel uit het HP-gassysteem.  Maak de luchtwarmtewisselaar schoon
Lagedruk bescherming	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ⚡ ⚡	Niet genoeg koelmiddel Niet voldoende waterdoorstroming.  Geblokkeerd/vastgelopen filter of geblokkeerde/vastgelopen warmtewisselaarbuisen	Controleer om te zien of er gas lekt, bijgevuld koelvloeistof.  Reinig de luchtwarmtewisselaar.  Vervang het filter of de warmtewisselaarbuisen
Defecte waterdruksensor	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ⚡ ● ⚡	Geen water/kleine hoeveelheid water in het systeem	Controleer de waterstroom. Controleer of de pomp van het zwembad werkt of niet.
Bescherming tegen lage omgevingstemperatuur	LD1 LD2 LD3 LD4 ⚡ ● ● ⚡	De omgevingstemperatuur is lager dan 7 °C	Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 8 °C ligt, begint de eenheid opnieuw.

### 10.1. Afmetingen

Afmeting in mm

Modellen	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

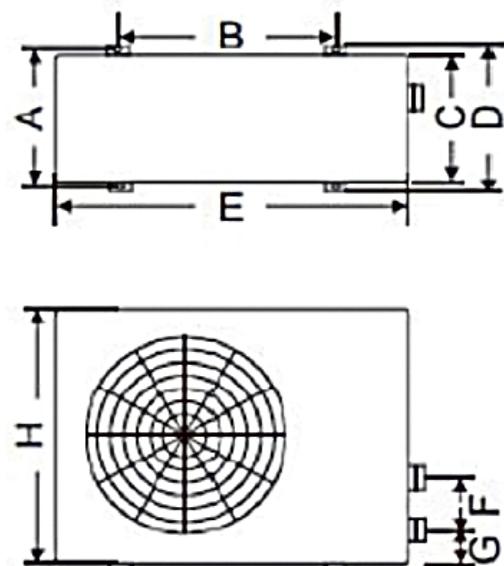


## 10.2. Bedradingsschema

Het elektrische bedradingsschema is alleen ter algemene referentie

De warmtepomp van het zwembad moet worden geaard, zelfs al is de warmtewisselaar elektrisch geïsoleerd van de rest van de eenheid. De eenheid moet nog steeds worden geaard, ter bescherming tegen kortsleuteling in de eenheid. Aansluiting is ook vereist.

Een aan-/ uitschakelaar moet zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar vanaf de warmtepomp worden aangebracht. Dit is gebruikelijk voor commerciële en residentiële warmtepompen. Hierdoor is het mogelijk om de stroom naar het apparaat uit te schakelen, terwijl deze in gebruik is.

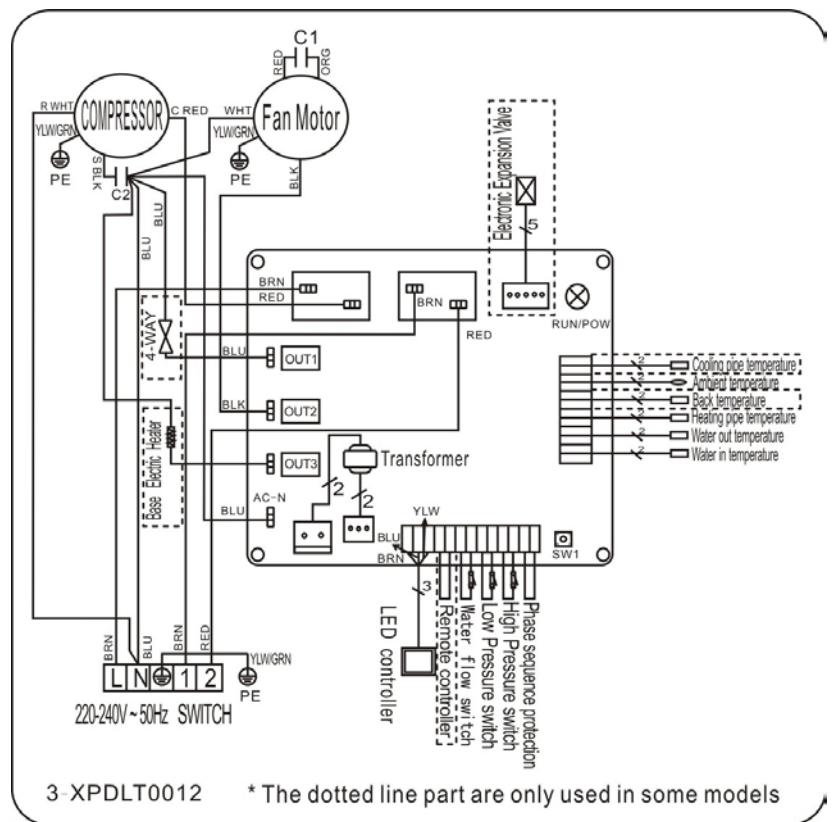


3-XPDLT0012

\* The dotted line part are only used in some models

## 10.3. Geëxplodeerde weergave

NR.	Naam van het onderdeel	NR.	Naam van het onderdeel
1	De bovenklep	23	Rechterpaneel
2	Verdamper	24	Temp. knop
3	Pijler	25	Kabelstekker
4	Deksel voor elektriciteitskast	26	Kabelstekker
5	5-plaats klem	27	Meet
6	Moederbord	28	Blauwe rubberring
7	Clip	29	Deksel voor aansluiting op waterleiding
8	Clip	30	Schakelaar
9	Condensator naar ventilatormotor	31	Rode rubberring
10	Compressor condensator	32	Deksel voor aansluiting op waterleiding
11	Elektrische kast	33	Trillingsdempende hamer
12	Ventilatormotor beugel	34	Hogedruk beschermingssensor
13	Ventilatormotor	35	Retour gasleiding
14	Ventilatorschoep	36	Uitlaatpijpen
15	Voorpaneel	37	Zuigventiel
16	Frontrooster	38	Lage drucksensor
17	Isolatiepaneel	39	Buis
18	Servicepaneel	40	Buis
19	Compressor	41	Verdeelleiding
20	Water doorstromingsschakelaar	42	Omgevingstemperatuur sensorklem
21	Onderste lade	43	Omgevingstemperatuursensor
22	Warmtepisselaar		

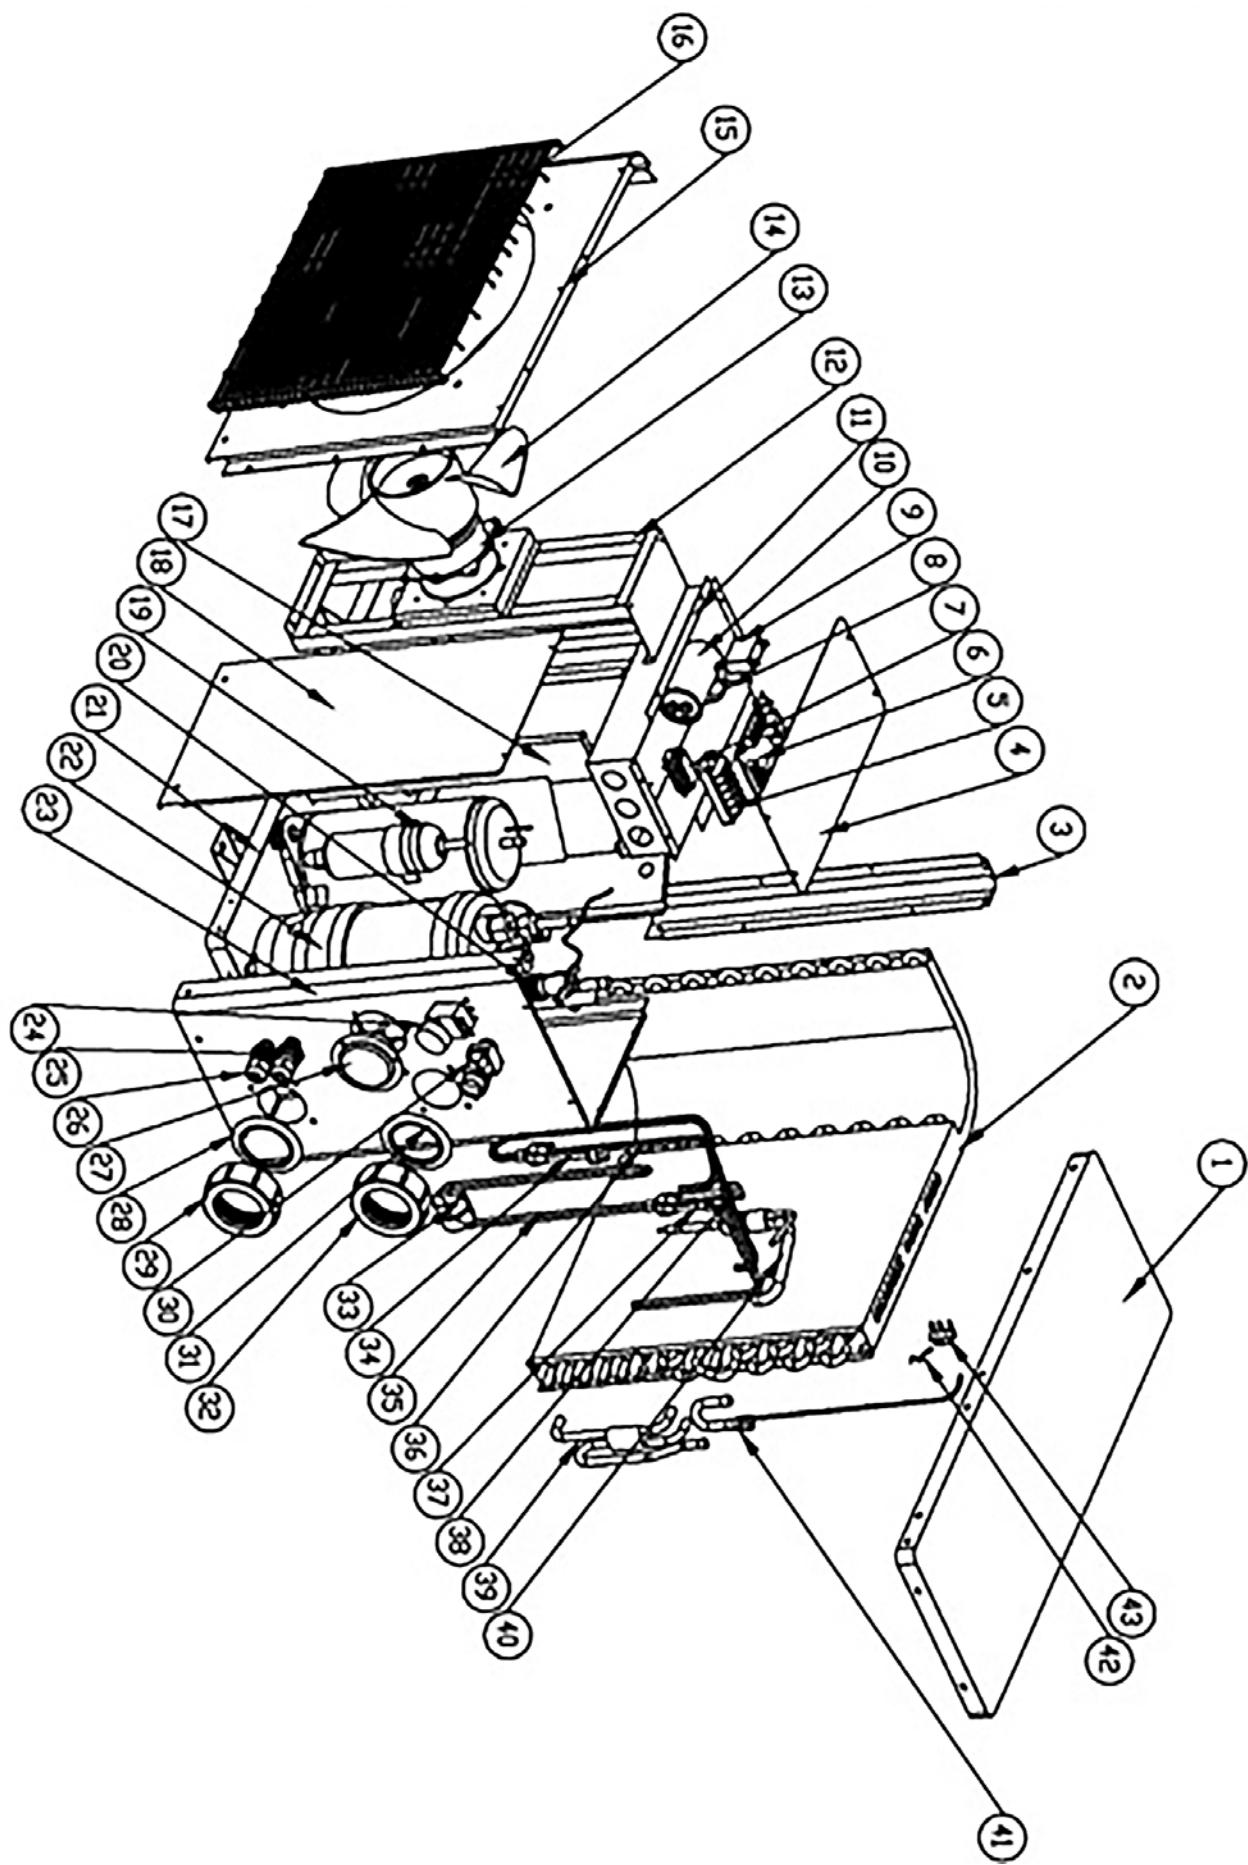

## 11. De invoering van de verordening voor F-gassen

Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16/04/14 voor gefluoreerde broeikasgassen en de intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006

### Afdichtingen controleren

Operators van apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten in hoeveelheden van 5 ton CO<sub>2</sub> of meer en geen schuim bevatten, moeten zorgen dat de apparatuur wordt gecontroleerd op lekkage.

Apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten in hoeveelheden van 5 ton CO<sub>2</sub> of meer, doch minder dan 50 ton CO<sub>2</sub> moeten ten minste elke 12 maanden worden gecontroleerd.

### Foto van gelijkwaardigheid CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> belasting in kg en ton).

CO <sub>2</sub> belasting en ton	Frequentie van testen
Van 2 tot 30 kg belasting = 5 tot 50 ton	Elk jaar

### De verplichting voor de jaarlijkse controle op Gaz R32, 7.41kg gelijk is aan 5 ton CO<sub>2</sub>

#### **Training en certificering**

De exploitant van de betreffende toepassing dient ervoor te zorgen dat het betrokken personeel de nodige certificering heeft gekregen. Dat houdt in voldoende kennis van de toepasselijke regelgeving en normen, alsook de benodigde bevoegdheid met betrekking tot het voorkomen van emissie en terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen en de veilige behandeling van apparaten van hetzelfde type en grootte.

#### **Register bewaren**

1. Exploitanten van de apparaten, die moeten worden gecontroleerd op lekkage, moeten daarvoor informatie bijhouden over alle onderdelen van dergelijke apparatuur, met de volgende gegevens:

De hoeveelheid en het type gefluoreerde broeikasgassen, die zijn geïnstalleerd.

De hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen die worden toegevoegd tijdens de installatie, onderhoud of service of als gevolg van lekkage.

De hoeveelheid geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen die opnieuw worden gebruikt of geregenereerd, met inbegrip van de naam en het adres van het recycling- of regeneratiebedrijf, en eventueel het certificaatnummer.

De hoeveelheid teruggevonden gefluoreerde broeikasgassen.

De identiteit van het bedrijf dat de apparatuur heeft geïnstalleerd, gerepareerd, onderhouden en eventueel gerepareerd of gedemonteerd, met inbegrip van het nummer van hun certificaat. De data en de resultaten van de verrichte controles.

Als de apparatuur wordt verwijderd, maatregelen die zijn genomen om de gefluoreerde broeikasgassen op te vangen en te verwijderen.

2. De exploitant moet deze gegevens gedurende ten minste vijf jaar bewaren. Onderaannemers die werkzaamheden voor exploitanten verrichten, dienen een kopie van de gegevens gedurende ten minste vijf jaar te bewaren.



1.	Wprowadzenie .....	111
2.	Dane techniczne .....	112
3.	Ostrzeżenia bezpieczeństwa i komunikaty .....	113
4.	Instrukcja montażu .....	113
4.1.	Lokalizacja pompy ciepła .....	114
4.2.	Inne instrukcje .....	114
4.3.	Ilustracje montażowe .....	115
4.4.	Podłączanie węzy/rur .....	116
4.5.	Montaż akcesoriów .....	116
4.6.	Połączenie kablowe .....	117
5.	Uruchomienie .....	117
5.1.	Czujnik przepływu .....	118
5.2.	Opóźnienie czasowe .....	118
5.3.	Kondensacja .....	118
5.4.	Wyświetlacz manometru (R32) .....	118
6.	Instrukcja obsługi / Pierwsze uruchomienie .....	118
7.	Konserwacja .....	119
8.	Przygotowanie przed zimą .....	120
9.	Gwarancja .....	120
10.	Informacje dla instalatora .....	121
11.	Rozporządzenie w sprawie F-gazów .....	125

## 1. Wprowadzenie

**Dziękujemy za wybranie pompy ciepła marki Swim & Fun do ogrzewania wody w basenie. Pompa ciepła podgrzewa wodę i utrzymuje jej temperaturę na stałym poziomie, gdy temperatura powietrza w otoczeniu wynosi od +7 °C do +40 °C. Pompy ciepła można używać wyłącznie na zewnątrz.**

Niniejszy podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące montażu, usuwania usterek, demontażu i konserwacji. Przed otwarciem, rozpoczęciem użytkowania i konserwacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie zawartych w niej zaleceń skutkuje utratą gwarancji. Producent niniejszego wyrobu nie odpowiada za urazy ciała i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu, usuwania usterek lub niepotrzebnej konserwacji.

Pompa ciepła przeznaczona jest do ogrzewania basenów i charakteryzuje się następującymi właściwościami:

### 1. Trwałość

Wymiennik ciepła wykonany jest z tworzywa PVC i rurek tytanowych odpornych na długotrwałe oddziaływanie wody basenowej.

### 2. Elastyczny montaż

Nasze pompy ciepła są przetestowane i gotowe do użytku po opuszczeniu fabryki. Montaż pompy ciepła musi być przeprowadzany przez uprawnionego instalatora.

### 3. Cicha praca

Urządzenie jest wyposażone w wydajną sprężarkę i silnik wentylacji o niskim poziomie hałasu, co gwarantuje ciche działanie urządzenia.

### 4. Łatwa obsługa

Przycisk sterowania umożliwia łatwe ustawienie żądanej temperatury.

## UWAGA

Prawidłowy montaż, eksploatacja i konserwacja pompy ciepła gwarantują uzyskanie optymalnej wydajności i długiego okresu żywotności urządzenia. Stanowczo zalecamy stosowanie się do informacji podanych w niniejszej instrukcji.

## 2. Dane techniczne

Model	1086
Wydajność przy temp. powietrza 28°C/wody 28°C/wilgotności 80%*, kW	5
Wydajność przy temp. powietrza 15°C/wody 26°C/Wilgotności 70%* kW	3,7
Pobór mocy przy temp. powietrza 28°C/wody 28°C/wilgotności 80%*, kW	1,14
Pobór mocy przy temp. powietrza 15°C/wody 26°C/wilgotności 70%*, kW	0,97
COP przy temp. powietrza 28°C/wody 28°C/Wilgotności 80%	4,4
COP przy temp. powietrza 15°C/wody 26°C/Wilgotności 70%	3,8
Maksymalna objętość basenu, m <sup>3</sup>	20
Zaleczana objętość basenu, m <sup>3</sup>	10-20
Prąd znamionowy, A	5,0
Bezpiecznik znamionowy, A	15
Zasilanie V/Ph/Hz	220-240/1/50
Wymiennik ciepła	Rurki tytanowe i PVC
Liczba/rodzaj sprężarek	1 / Obrotowa - R <sub>32</sub>
Minimalny przepływ wody podczas pracy	> 2 500 l/h
Czynnik chłodniczy R <sub>32</sub> , gram	350
Równoważnik CO <sub>2</sub> , tony	0,24
Prędkość wentylatora, rpm	830 ~ 870
Poziom hałasu w odległości 10 metrów, dB (A)	37
Poziom hałasu w odległości 1 metra, dB (A)	46
Przyłącze wody dopływ/odpływ, mm	50 / 38 / 32
Znamionowe natężenie przepływu wody, m <sup>3</sup> /t	2,5-3,2
Maks. spadek ciśnienia wody, kPa	11
Klasa ochrony	IPx4
Wymiary netto dł./szer./wys., mm	750/300/500
Wymiary brutto dł./szer./wys., mm	850/330/550
Waga netto/brutto, kg	36/38

\* Maksymalna objętość basenu z pełną izolacją w postaci osłony, w miejscu osłoniętym od wiatru i w pełnym nasłonecznieniu. Powyższe dane mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

### 3. Ostrzeżenia bezpieczeństwa i komunikaty

- Jednostka sterowania zawsze musi być osłonięta pokrywą w celu jej ochrony przed wilgocią.
- Zasilacz należy montować w miejscu niedostępny dla dzieci, aby zapobiec bawieniu się przez nie mechanizmem włączania i wyłączania.
- Upewnić się, że przewód zasilania jest odłączony od źródła zasilania, gdy konieczne jest zdjęcie obudowy urządzenia w celu naprawy lub konserwacji.
- Instalator zobowiązany jest do przeczytania instrukcji i uważnego przestrzegania zaleceń w zakresie uruchomienia i konserwacji urządzenia.
- Instalator odpowiada ponadto za montaż produktu i musi przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, a także przepisów dotyczących podłączania urządzenia. Montaż niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji powoduje całkowitą utratę gwarancji na wyrób.
- Producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za urazy u osób i uszkodzenia przedmiotów powstałe wskutek montażu niezgodnego z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia w jakikolwiek sposób niezgodny z zaleceniami producenta uznaje się z niebezpieczne.
- W zimie i w okresie, gdy pompa nie jest użytkowana, a także, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, należy ZAWSZE usunąć wodę oraz odłączyć węże od pompy. W przeciwnym razie wymiennik ciepła może ulec uszkodzeniu spowodowanemu działaniem mrozu. Takie przypadki nie są objęte gwarancją. Prosimy zapoznać się także z rozdziałem 8. Przygotowanie przed zimą.
- W razie potrzeby otwarcia obudowy w celu uzyskania dostępu do pompy ciepła należy zawsze odłączyć zasilanie. Wewnątrz urządzenia występuje wysokie napięcie.
- Należy regularnie sprawdzać dopływ wody, aby zapobiegać występowaniu obniżonego przepływu wody oraz dostawianiu się powietrza do instalacji. Pompa ciepła nie będzie działać przy zbyt niskim przepływie wody, a powietrze w instalacji może zmniejszać wydajność i niezawodność działania pompy ciepła.
- Należy regularnie czyścić basen oraz system filtracyjny, aby zapobiegać uszkodzeniu pompy w wyniku zabrudzenia lub zatkania filtra.
- Jeśli pompa ciepła jest nieużywana przez dłuższy czas, szczególnie zimą, należy spuścić wodę z pompy obiegowej basenu.
- Obudowa wykonana jest z metalu malowanego proszkowo. W związku z tym może występować rdzewienie - szczególnie wokół otworów śrubowych. Niestety nie można temu zapobiec, a gwarancja nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń.

### 4. Instrukcja montażu

Montaż pompy ciepła mogą wykonywać wykwalifikowani specjalisci. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, obrażeń ciała lub śmierci użytkownika.

Urządzenie należy montować na zewnątrz w dobrze wentylowanym miejscu. Ponowne wykorzystanie zimnego powietrza odprowadzanego z pompy jako powietrza pobieranego przez pompę ciepła powoduje znaczące zmniejszenie jej wydajności oraz utratę gwarancji produktu.

Urządzenie można montować niemal w każdym miejscu na zewnątrz.

**W celu zapewnienia optymalnego działania należy zadbać o zapewnienie trzech warunków, tj.:**

- Dobra wentylacja
- Stabilne i niezawodne zasilanie
- Dobra cyrkulacja wody (system filtracyjny)

W przeciwieństwie do ogrzewaczy gazowych korzystanie z pomp ciepła nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, ani problemów z instalacją w przypadku podmuchów wiatru.


**4.1. Lokalizacja pompy ciepła**

Pompy ciepła nie można montować w miejscach o ograniczonej wentylacji, ani w pobliżu zarośli, które mogłyby blokować wlot powietrza urządzenia. W takich miejscach nieprzerwany dopływ świeżego powietrza byłby utrudniony. Pompa może zasysać spadające liście, co negatywnie wpływa na jej wydajność i skraca okres żywotności.

Należy dopilnować, by pompa cyrkulacyjna basenu była umieszczona znacznie poniżej linii wody, aby zapewnić dobry przepływ wody do pompy ciepła. Najlepiej jest, gdy pompa obiegowa stoi na poziomie dna basenu. Rys. 1 przedstawia minimalne odległości wymagane z każdej strony pompy ciepła.

**Pompę ciepła należy montować w odległości poniżej 7,5 metra od ściany basenu.**

Rys. 1

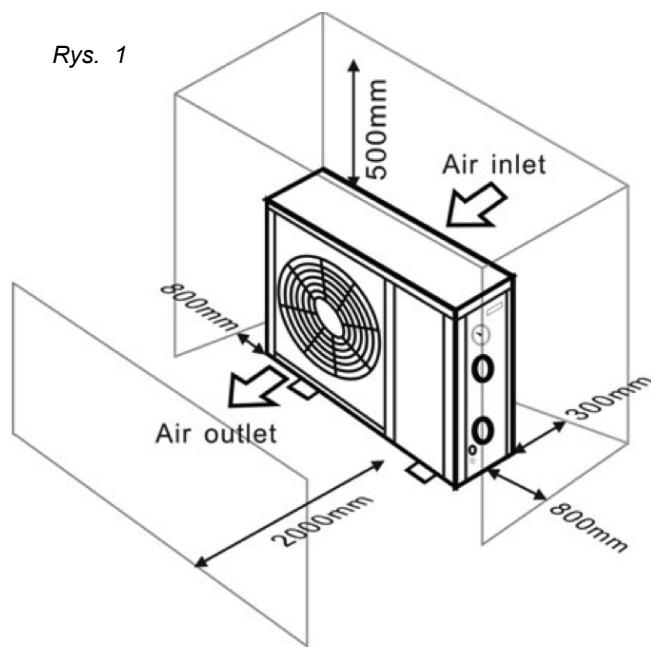**4.2. Inne instrukcje**

W celu uzyskania najlepszych efektów w zakresie wymiany ciepła przez pompę należy dopilnować, by przepływ wody spełniał zalecenia określone w danych technicznych.

Aby zapobiec zamarzaniu w chłodniejszej porze roku, może być konieczne powiększenie wyjścia rury odpływowej.



Zaleca się montaż zestawu obejściowego (Art. 1017) przed dopływem i odpływem wody tak, aby umożliwić łatwe przerwanie przepływu wody przez pompę ciepła. Ułatwi to również ogólną obsługę i konserwację urządzenia.

**Ważne**

Podczas działania pompy skroplona woda odprowadzana jest z dna. Należy zapewnić możliwość odpływu skroplonej wody. W związku z tym konieczne jest zamontowanie zaworu spustowego z wężem lub pompy spustowej (wyposażenie dodatkowe), gdy pompa ciepła jest obniżona.

#### 4.3. Ilustracja montażowa

Skimmer

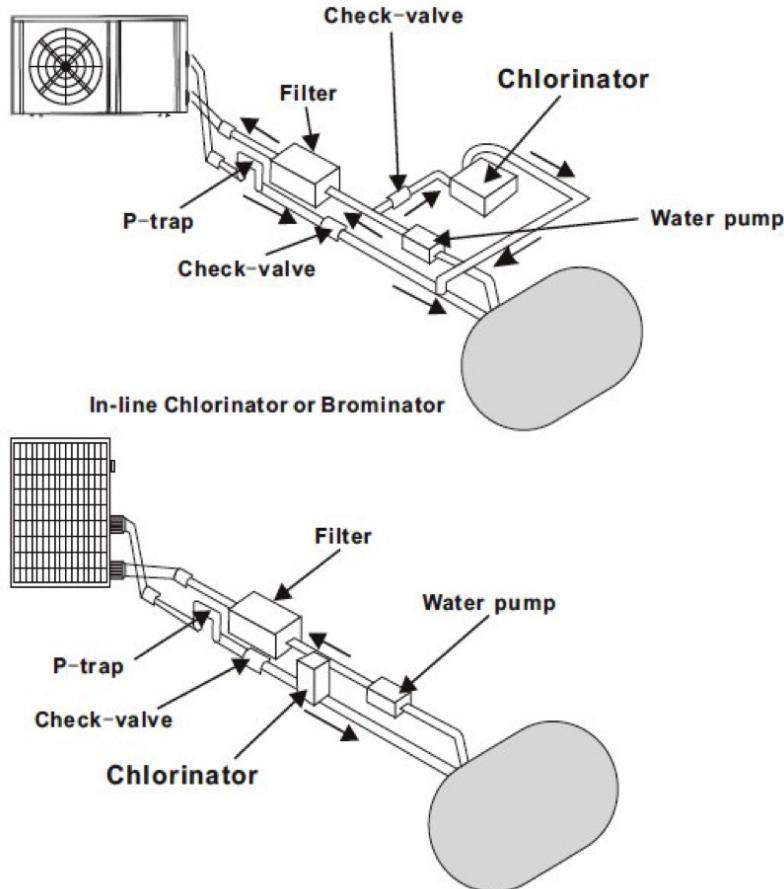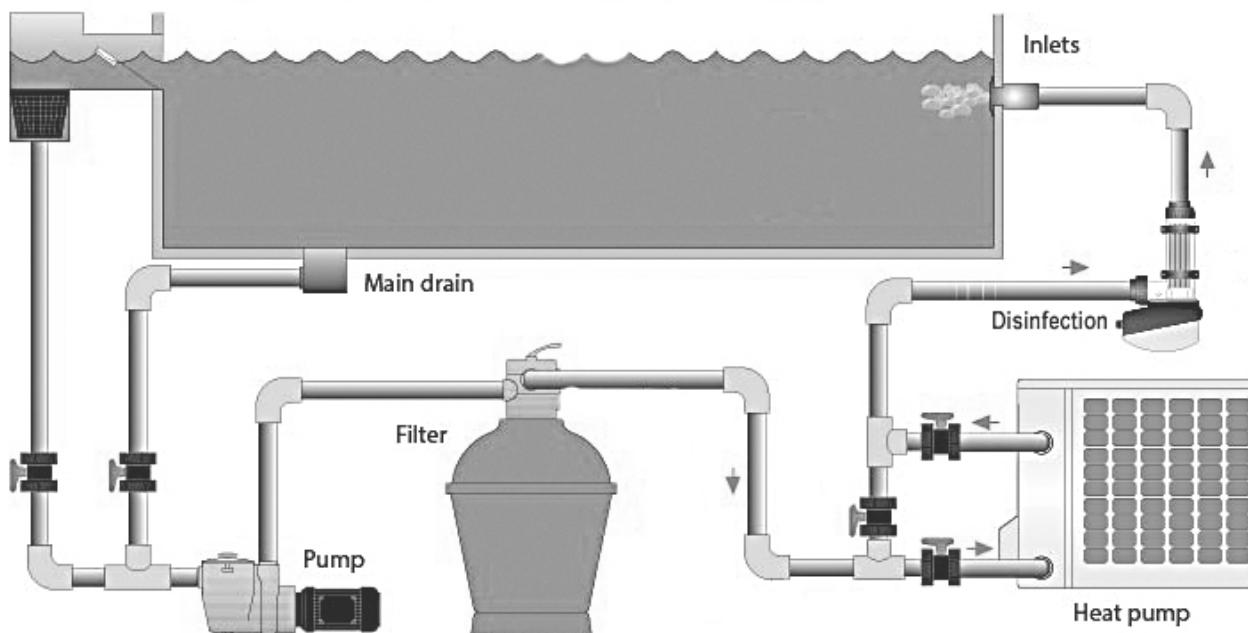

Miejsce w instalacji obiegu wody, w którym dodawana jest chemia basenowa, ma również istotne znaczenie dla okresu żywotności pompy ciepła.

W przypadku użycia automatycznego chloratora należy go zawsze montować za pompą ciepła.


Zawór zwrotny należy montować między chloratorem a pompą ciepłą, aby zapobiec dopływowi wody o wysokim stężeniu chloru z powrotem do pompy ciepła. Patrz ilustracje na lewo.

**Uszkodzenia powstałe wskutek nieprzestrzegania tego zalecenia nie są objęte gwarancją.**


#### 4.4. Podłączanie przy użyciu przejściówka do węza 38-32 mm



#### Podłączanie przy użyciu rury 50 mm

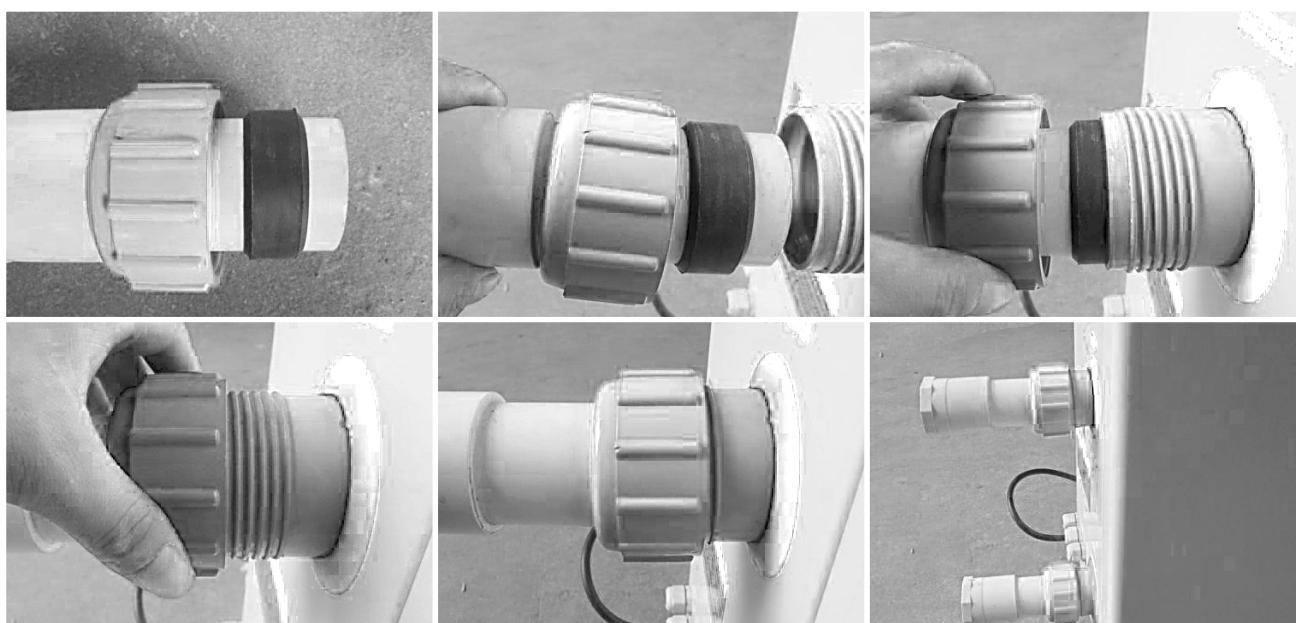

#### 4.5. Montaż akcesoriów

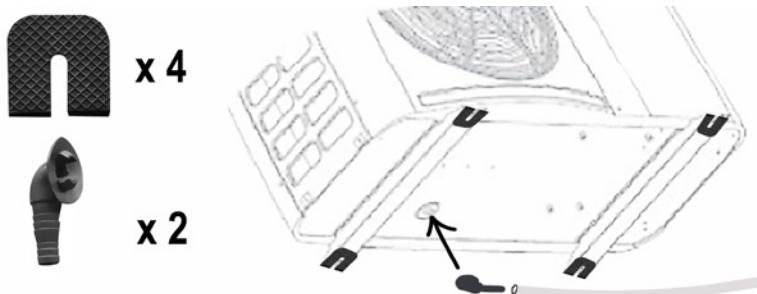


Umieścić dołączone podkładki antywibracyjne, jak przedstawiono na ilustracji.

Jeśli woda pochodząca z kondensacji ma być odprowadzana za pośrednictwem węza, można zamontować dołączony element spustowy.

**WAŻNE:** Podnoszenie pompy ciepła. Przewrócenie lub odwrócenie urządzenia może spowodować uszkodzenie sprężarki.

#### 4.6 Połączenie kablowe

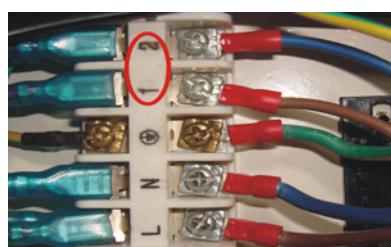

##### **Przewody zasilające**

1. Podłączyć przewody zasilające do złącza kabla, jak pokazano na zdjęciu.
2. Przymocować drugą stronę kabla do połączeń wewnętrz skrzynki zasilającej.

##### **Przewody w skrzynce sterowniczej**

Jeśli posiadasz skrzynkę sterowniczą: Należy podłączyć ją do pompy ciepła przewodami oznaczonymi kolorem czerwonym.

## **5. Uruchomienie**

---

### **Uwaga**

Aby rozpocząć podgrzewanie wody w basenie (lub jacuzzi), pompa filtra musi pracować wcześniej, a woda musi przepływać przez pompę ciepła w ilości minimum 2500 litrów/godz. W przeciwnym razie pompa ciepła nie uruchomi się.

---

#### **Po wykonaniu i sprawdzeniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić następującą procedurę:**

Włączyć pompę filtra. Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności oraz czy zapewniony jest obieg wody z i do basenu. Włączyć pompę ciepła do gniazdka elektrycznego i obrócić przełącznik On/Off. Pompa zacznie działać po upływie ustawionego fabrycznie czasu opóźnienia (patrz poniżej).

Po kilku minutach należy sprawdzić, czy powietrze na wylocie pompy ciepła jest chłodne.

Po wyłączeniu pompy filtra pompa ciepła także automatycznie się wyłącza. Jeśli tak nie jest, należy wyregulować czujnik przepływu.

Pozostawić pompę filtra i pompę grzewczą włączoną 24 godziny na dobę aż do uzyskania żądanej temperatury wody. Pompa ciepła wyłącza się samoczynnie, gdy temperatura ta jest osiągnięta.

Następnie (jeśli działa pompa filtra) pompa ciepła włącza się automatycznie, gdy temperatura wody spada o 2 stopnie poniżej ustawionej temperatury.

---

### **Uwaga**

W zależności od początkowej temperatury wody w basenie oraz od temperatury powietrza podgrzanie wody do żądanej temperatury może potrwać kilka dni.

Niezbędna jest dobrze izolująca osłona termiczna, której użycie znaczco skracza czas podgrzewania. W przypadku basenów naziemnych, których ścianki nie są izolowane, występują większe straty ciepła, dlatego wymagają one wyższej wydajności grzewczej i dłuższego czasu podgrzewania.

## **5.1. Czujnik przepływu**

Pompa ciepła wyposażona jest w czujnik przepływu, który zapewnia odpowiedni poziom przepływu wody (min. 2500 l/h), gdy pompa ciepła jest uruchomiona. Pompa włącza się, gdy pompa filtra pracuje, i wyłącza się wraz z zatrzymaniem pracy pompy filtra. Gdy linia wody w basenie znajduje się jeden metr powyżej lub poniżej automatycznego przełącznika regulacji, może być konieczne dokonanie korekty standardowego ustawienia pompy ciepła przez autoryzowanego sprzedawcę.

## **5.2. Opóźnienie czasowe**

Pompa ciepła ma fabrycznie skonfigurowany 3-minutowy okres opóźnienia rozruchu w celu ochrony obwodów i zapobiegania nadmiernemu zużywaniu elementów. Pompa ciepła uruchamia się automatycznie po upływie czasu opóźnienia. Nawet krótka przerwa zasilania aktywuje opóźnienie i zapobiega natychmiastowemu ponownemu uruchomieniu urządzenia. Dodatkowe przerwy zasilania w danym okresie opóźnienia nie przedłużają 3-minutowego opóźnienia.

## **5.3. Kondensacja**

Powietrze zasysane do pompy ciepła jest mocno chłodzone w wyniku pracy pompy mającej na celu ogrzanie wody basenowej. Może to prowadzić do powstawania kondensacji na żeberkach chłodzących pompy ciepła. Ilość kondensatu może wynosić nawet kilka litrów na godzinę w przypadku wysokiej wilgotności względnej powietrza. Skroplona para wodna często jest błędnie uznawana za wyciek.

---

## **Uwaga**

Pompa ciepła może wytwarzać kilka litrów kondensatu na godzinę. Jest to normalne zjawisko i nie należy go interpretować jako wyciek.

---

## **5.4. Wyświetlacz manometru (R32)**

Manometr wskazuje ciśnienie czynnika chłodniczego w pompie ciepła. W poniższej tabeli podano prawidłowe wartości ciśnienia czynnika chłodniczego (R32), gdy urządzenie jest wyłączone oraz gdy pracuje.

Stan pompy ciepła	Wyłączona			
Temperatura otoczenia (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Temperatura wody (°C)	/	/	/	/
Manometr (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Stan pompy ciepła	W trakcie pracy				
Temperatura otoczenia (°C)	/	/	/	/	/
Temperatura wody (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometr (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

## **6. Instrukcja obsługi**

## Ważne

Upewnić się, że przepływ wody w pompie basenowej jest odpowiedni.

### **6.1 Pierwsze uruchomienie pompy ciepła**

#### **1. Punkty kontrolne, które należy sprawdzić przed uruchomieniem pompy ciepła**

- Węże basenowe muszą być dokładnie uszczelnione na przyłączach.
- Urządzenie musi stać pionowo i stabilnie na całkowicie równym podłożu.
- Kabel zasilania nie może stykać się z ostrymi lub cieplimi elementami.

#### **2. Dalsze kontrole muszą zostać wykonywane przez wykwalifikowanego technika:**

- Sprawdzenie warunków prawidłowego działania wszystkich elementów zabezpieczających.
- Sprawdzenie, czy wszystkie elementy metalowe są prawidłowo uziemione.
- Sprawdzenie połączenia zasilania i montażu przewodu elektrycznego.


## Ważne

Nieprawidłowy montaż może spowodować przegrzanie, co skutkuje utratą gwarancji.

### **3. Uruchamianie i zatrzymywanie pracy pompy ciepła**

Włączyć pompę filtra, sprawdzić szczelność i skontrolować przepływ wody basenowej.


Jak pokazano na zdjęciach po prawej stronie: Gdy przełącznik jest w pozycji „OFF”, przesunąć go do pozycji „ON”, aby uruchomić pompę ciepła. Aby zatrzymać pracę pompy ciepła, przemieścić go z powrotem w położenie „OFF”.

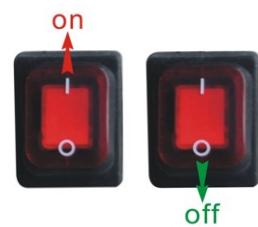

### **4. Ustawienie temperatury wody**

Jak pokazano na rysunku po prawej stronie, można ustawić temperaturę wody w przyrostach od 0°C do 40°C, obracając pokrętło regulacji temperatury.

- Obracanie w prawo = obniżanie temperatury
- Obracanie w lewo = podnoszenie temperatury

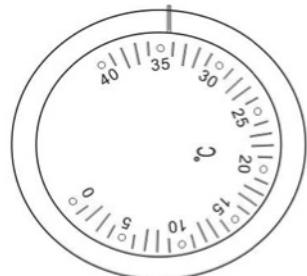

## 7. Konserwacja

- Należy często kontrolować dopływ wody do pompy ciepła. Należy zapobiegać zbyt niskiemu przepływowi wody i przedostawaniu się powietrza do instalacji, ponieważ powodują one obniżenie wydajności i bezpieczeństwa działania. W celu uniknięcia uszkodzeń na skutek

zabrudzenia lub zatkania filtra należy regularnie czyścić filtr basenu/jacuzzi.

- Obszar wokół pompy ciepła powinien być suchy, czysty i dobrze wentylowany. Ponadto należy regularnie czyścić wymiennik ciepła, aby utrzymać dobrą wymianę ciepła i oszczędność energii.
- Należy często sprawdzać zasilanie i kabel przyłączeniowy. Jeśli urządzenie zaczyna pracować nietypowo lub w okolicach elementów elektrycznych wydziela się nietypowy zapach, należy natychmiast wyłączyć pompę ciepła i wymienić stosowne elementy.
- Jeśli pompa ciepła ma pozostawać nieużywana przez dłuższy czas, należy odłączyć dopływ wody. Zawsze przed ponownym uruchomieniem pompy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy urządzenia i instalacji. Prosimy zapoznać się także z rozdziałem 8. Przygotowanie przed zimą.

## 8. Przygotowanie przed zimą

Ważne jest, aby odłączyć dopływ wody w okresie zimy, gdy pompa ciepła nie pracuje lub gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C.

Zamarznięta woda w instalacji powoduje uszkodzenie tytanowego wymiennika ciepła. Takie przypadki nie są objęte gwarancją.

W zimie zaleca się również przykrycie pompy ciepła np. osłoną termiczną.

Jeśli jest możliwość przechowywania pompy ciepła wewnętrz w czasie zimy, pozwala to wydłużyć okres żywotności urządzenia.

Gdy pompa ciepła nie jest używana, należy upewnić się, że odpływ (4.5) został opróżniony z wody. Szczególnie w okresie zimowym.

## 9. Gwarancja

### Ograniczona gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie części są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty zakupu. Sprzęzarka objęta jest 7-letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje wyłącznie takie wady materiałowe i produkcyjne, które uniemożliwiają montaż lub działanie wyrobu w prawidłowy sposób. Wadliwe części podlegają naprawie lub wymianie.

Gwarancja nie obejmuje szkód transportowych, szkód powstałych wskutek użytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania, najechania lub innych błędnych działań, szkód powstałych w wyniku działania mrozu lub nieprawidłowego przechowywania.

Gwarancja traci ważność w przypadku zmodyfikowania wyrobu przez użytkownika.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez wyrób, uszkodzeń mienia ani innych strat operacyjnych.

Okres gwarancji obowiązuje od daty pierwszego zakupu. Gwarancji nie można przekazać, ani nie obejmuje ona produktów przeniesionych z ich pierwotnego miejsca instalacji.

Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do naprawy lub wymiany wadliwych elementów i nie obejmuje kosztów robocizny związanych z demontażem i ponownym zamontowaniem wymienianego elementu, kosztów transportu do warsztatu serwisowego i z powrotem, ani innych materiałów koniecznych do przeprowadzenia naprawy.

**Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani nieprawidłowego działania powstały z następujących przyczyn:**

1. Brak prawidłowego montażu, obsługi lub konserwacji urządzenia zgodnie z naszą oficjalną „Instrukcją obsługi” dostarczaną wraz z urządzeniem.
2. Fachowe przeprowadzenie jakiegokolwiek montażu urządzenia.
3. Nieutrzymywanie prawidłowej równowagi chemicznej w basenie [wartość pH od 7,0 do 7,8. Alkaliczność całkowita (TA) od 80 do 150 ppm. Wolny chlor od 0,5-1,5 mg/l. Całkowita ilość rozpuszczonych substancji stałych (TDS) poniżej 1200 ppm. Maksymalna zawartość soli 8 g/l]
4. Nieprawidłowe użytkowanie, modyfikacja, wypadek, pożar, powódź, uderzenie pioruna, gryzonie, owady, zaniedbanie lub działania nieprzewidziane.
5. Zakamienienie, zamrożenie lub inne warunki będące przyczyną niedostatecznego obiegu wody.
6. Eksplotacja urządzenia nieuwzględniająca oficjalnych minimalnych i maksymalnych wartości przepływu.
7. Używanie niezatwierdzonych przez producenta lub nieoryginalnych części lub akcesoriów w połączeniu z produktem.
8. Chemiczne zanieczyszczenie powietrza do spalania lub niewłaściwe użytkowanie preparatów do pielęgnacji wody, a także dostarczanie preparatów do pielęgnacji wody na przepływie w kierunku urządzenia grzewczego oraz węża lub poprzez skimmer.
9. Przegrzanie, nieprawidłowe okablowanie, nieprawidłowe zasilanie, szkody pośrednie spowodowane przez uszkodzenie O-ringów, filtra piaskowego lub nabojów filtracyjnych lub przez uruchomienie pompy z niewystarczającą ilością wody.

### **Ograniczenie odpowiedzialności**

Jest to jedyna gwarancja udzielana przez producenta. Żaden inny podmiot nie jest upoważniony do udzielania gwarancji w naszym imieniu.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu i sprzedaży. Zrzekamy się jakiekolwiek odpowiedzialności za szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie lub wynikające z naruszenia gwarancji wyrażonej lub dorozumianej.

Niniejsza gwarancja zapewnia konsumentowi określone przepisami prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju.

### **Reklamacje**

W sprawie ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z właściwym sprzedawcą, okazując ważny dokument zakupu.

---

## **WAŻNE!**

Jeśli potrzebna jest pomoc, prosimy kontaktować się z infolinią Swim & Fun Scandinavia ApS : DK-telefon +45 7022 6856 poniedziałek – piątek, godz. 9:00 – 15:00.

---

## **10. Informacje dla instalatora**


- Kontrolka LED nie świeci się ☆ Kontrolka LED świeci się

Funkcja	Lampka LED	Przyczyna	Rozwiążanie
Tryb czuwania	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ● ☆		
W trakcie pracy	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ●		
Błąd pobliskiego czujnika	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ●	Przerwany czujnik lub zwarcie	Sprawdzić lub wymienić czujnik
Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ●	Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego. Niewystarczający przepływ powietrza.	Odprowadzić nadmiar czynnika chłodniczego z instalacji gazowej HP. Oczyścić wymiennik ciepła - powietrze
Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ● ☆ ☆	Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego. Niewystarczający przepływ wody. Zablokowany/zatkany filtr lub zablokowane/zatkane rurki kapilarne	Sprawdzić, czy nie ma wycieków gazu, uzupełnić czynnik chłodniczy. Oczyścić wymiennik ciepła - powietrze. Wymienić filtr lub kapilary
Uszkodzony czujnik ciśnienia wody	LD1 LD2 LD3 LD4 ● ☆ ● ☆	Brak lub mała ilość wody w instalacji	Sprawdzić przepływ wody. Sprawdzić, czy pompa basenowa działa czy nie.
Zabezpieczenie przed niską temperaturą otoczenia	LD1 LD2 LD3 LD4 ☆ ● ● ☆	Temperatura otoczenia wynosi poniżej 7 °C	Gdy temperatura otoczenia będzie wynosić powyżej 8 °C, urządzenie uruchomi się ponownie.

## 10.1. Wymiary

Wymiary w mm

Modele	1086
A	273
B	423
C	260
D	293
E	747
F	210
G	83
H	470

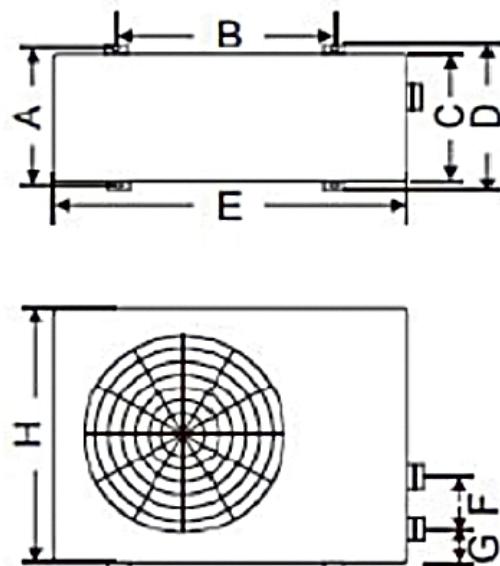


## 10.2. Schemat elektryczny

Schemat instalacji elektrycznej służy wyłącznie ogólnej orientacji.


Basenową pompę ciepła należy podłączać do uziemienia, nawet gdy wymiennik ciepła jest izolowany elektrycznie od pozostałej części urządzenia. Urządzenie należy mimo tego podłączać do uziemienia, aby zapobiec zwarciom wewnętrz urządzienia. Konieczne jest również odizolowanie taśmą.

Wyłącznik zasilania należy umieszczać w zasięgu wzroku i w miejscu łatwo dostępnym w otoczeniu pompy ciepła. Jest to powszechna praktyka w pompach ciepła do zastosowań komercyjnych i prywatnych. Umożliwia to odłączenia zasilania urządzenia w trakcie jego obsługi.

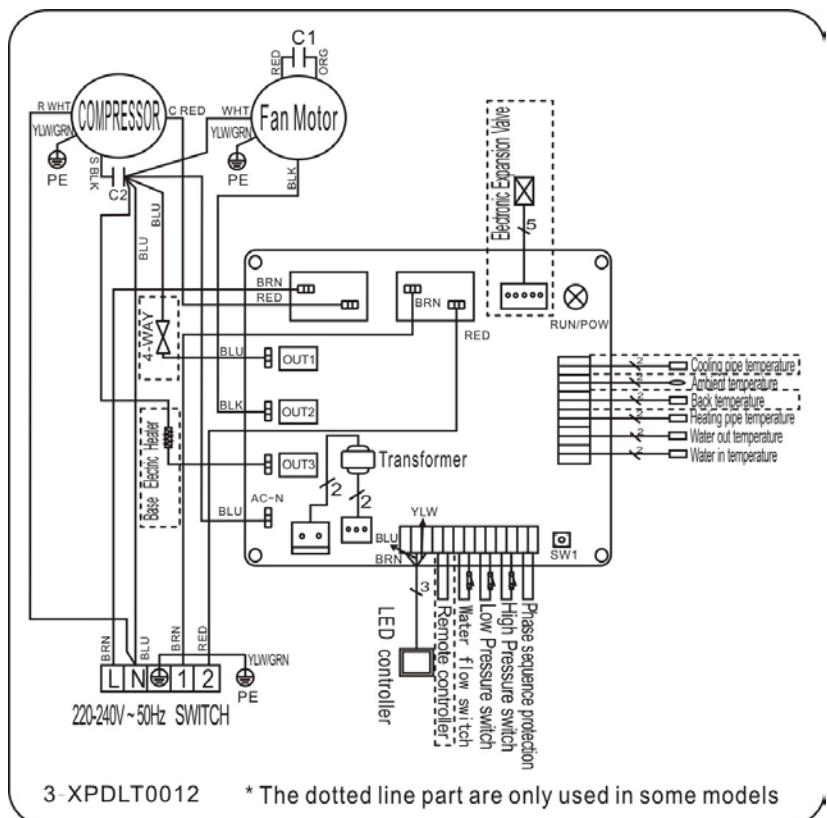

## 10.3. Widok rozstrzelony

Nr	Nazwa elementu	Nr	Nazwa elementu
1	Pokrywa górnna	23	Panel prawy
2	Parownik	24	Przycisk temp.
3	Filar	25	Przewód zasilania
4	Pokrywa skrzynki elektrycznej	26	Przewód zasilania
5	Listwa zaciskowa 5-punktowa	27	Miernik
6	Płyta główna	28	Niebieska uszczelka gumowa
7	Klips	29	Pokrywa przyłącza wody
8	Klips	30	Przełącznik
9	Sprężarka silnika wentylatora	31	Czerwona uszczelka gumowa
10	Kondensator sprężarki	32	Pokrywa przyłącza wody
11	Skrzynka elektryczna	33	Młot tłumiący drgania
12	Wspornik silnika wentylatora	34	Czujnik zabezpieczenia wysokociśnieniowego
13	Silnik wentylatora	35	Rura gazu powrotnego
14	Śmigło wentylatora	36	Rura wydechowa
15	Panel przedni	37	Zawór ssawny
16	Krata przednia	38	Czujnik niskiego ciśnienia
17	Panel izolacyjny	39	Rura
18	Panel obsługowy	40	Rura
19	Sprężarka	41	Rura rozprowadzająca
20	Czujnik przepływu wody	42	Klips czujnika temperatury otoczenia
21	Taca spodnia	43	Czujnik temperatury otoczenia
22	Wymiennik ciepła		

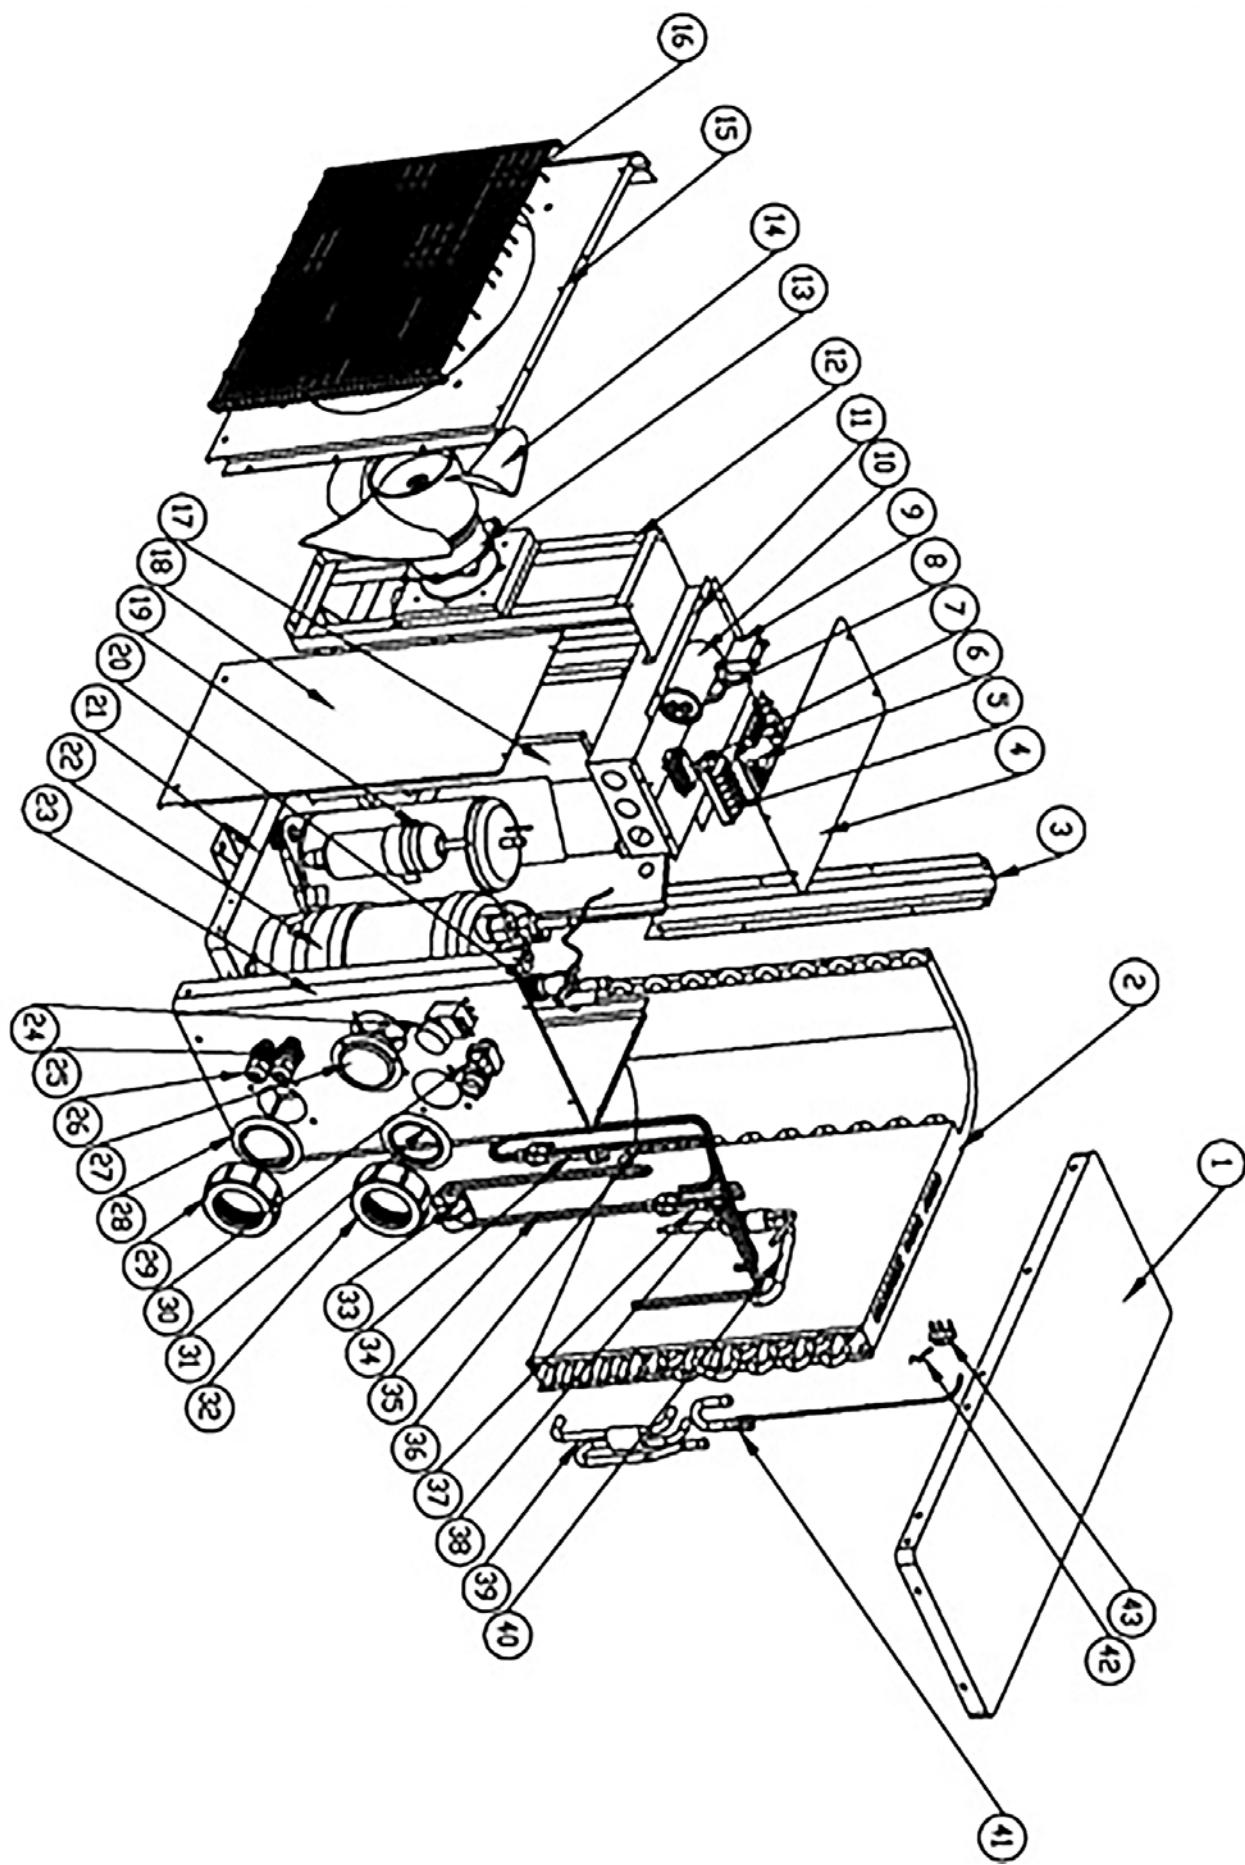

## 11. Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie F-gazów

Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

### Kontrola szczelności

Operatorzy urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO<sub>2</sub> lub większej i niezawarte w piankach, zapewniają, aby urządzenia były poddawane kontrolom szczelności.

W przypadku urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO<sub>2</sub> lub większej, ale mniejszej niż 50 ton ekwiwalentu CO<sub>2</sub>, kontrolę należy przeprowadzać co najmniej raz na 12 miesięcy.

### Ilustracja ekwiwalentu CO<sub>2</sub> (obciążenie CO<sub>2</sub> w kg i tonach).

Obciążenie CO <sub>2</sub> i tony	Częstotliwość testów
Od 2 do 30 kg obciążenia = od 5 do 50 ton	Co roku

### Obowiązek corocznej kontroli w przypadku gazu R32, 7.41kg odpowiadające 5 tonom CO<sub>2</sub>

### **Szkolenia i certyfikacja**

Operator urządzenia użytkowanego w określonym zastosowaniu ma obowiązek dopilnować, by personel uzyskał niezbędny certyfikat, wymagający wystarczającej znajomości obowiązujących przepisów i norm, a także koniecznych kompetencji w zakresie zapobiegania emisji i odzyskiwania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpiecznego postępowania z urządzeniem o określonym rodzaju i wielkości.

### **Przechowywanie rejestrów**

1. Operator urządzenia podlegającego kontroli szczelności ma obowiązek sporządzić i utrzymywać informacje na temat każdej części takiego urządzenia, obejmujące następujące dane:

Ilość i rodzaj fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w instalacji.

Ilość fluorowanych gazów cieplarnianych dodanych podczas montażu, konserwacji i serwisu lub w związku z wyciekiem.

Jaka ilość wprowadzonych do instalacji fluorowanych gazów cieplarnianych została poddana recyklingowi lub zregenerowana; należy podać nazwę i adres zakładu recyklingu lub regeneracji wraz z ewentualnym numerem certyfikacji.

Ilość odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dane firmy, która dokonała montażu, naprawy, konserwacji i ewentualnie naprawy lub demontażu urządzenia, z uwzględnieniem numeru licencji firmy.

Daty wykonanych kontroli oraz ich wyniki.

W przypadku demontażu urządzenia - czynności zapobiegawcze podjęte w celu odzyskania i utylizacji fluorowanych gazów cieplarnianych.

2. Operator ma obowiązek przechowywać te informacje przez co najmniej 5 lat. Podwykonawcy, którzy wykonują działania na rzecz operatora mają obowiązek przechowywać kopie tych informacji przez co najmniej 5 lat.





## **Customer service:**

Denmark +45 7022 6856

Sweden +46 771 188819



© All rights reserved Swim & Fun Scandinavia ApS 2018

Swim & Fun Scandinavia ApS  
Ledreborg Allé 128 K, DK-4000 Roskilde  
[info@swim-fun.dk](mailto:info@swim-fun.dk) · [www.swim-fun.com](http://www.swim-fun.com)